

MB-79N


Przykład zabudowy - dolne osadzenie okna

Example of assembly - bottom setting of window


Примеры застройки - нижняя застройка окна

Beispiel der Bebauung - unteres Fensteranschlagen

Skala 1:1,5

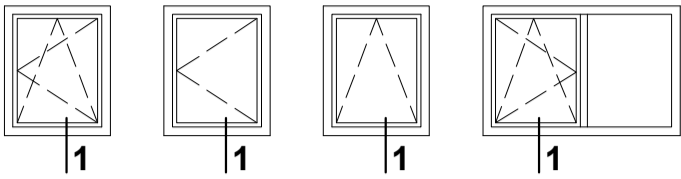

1

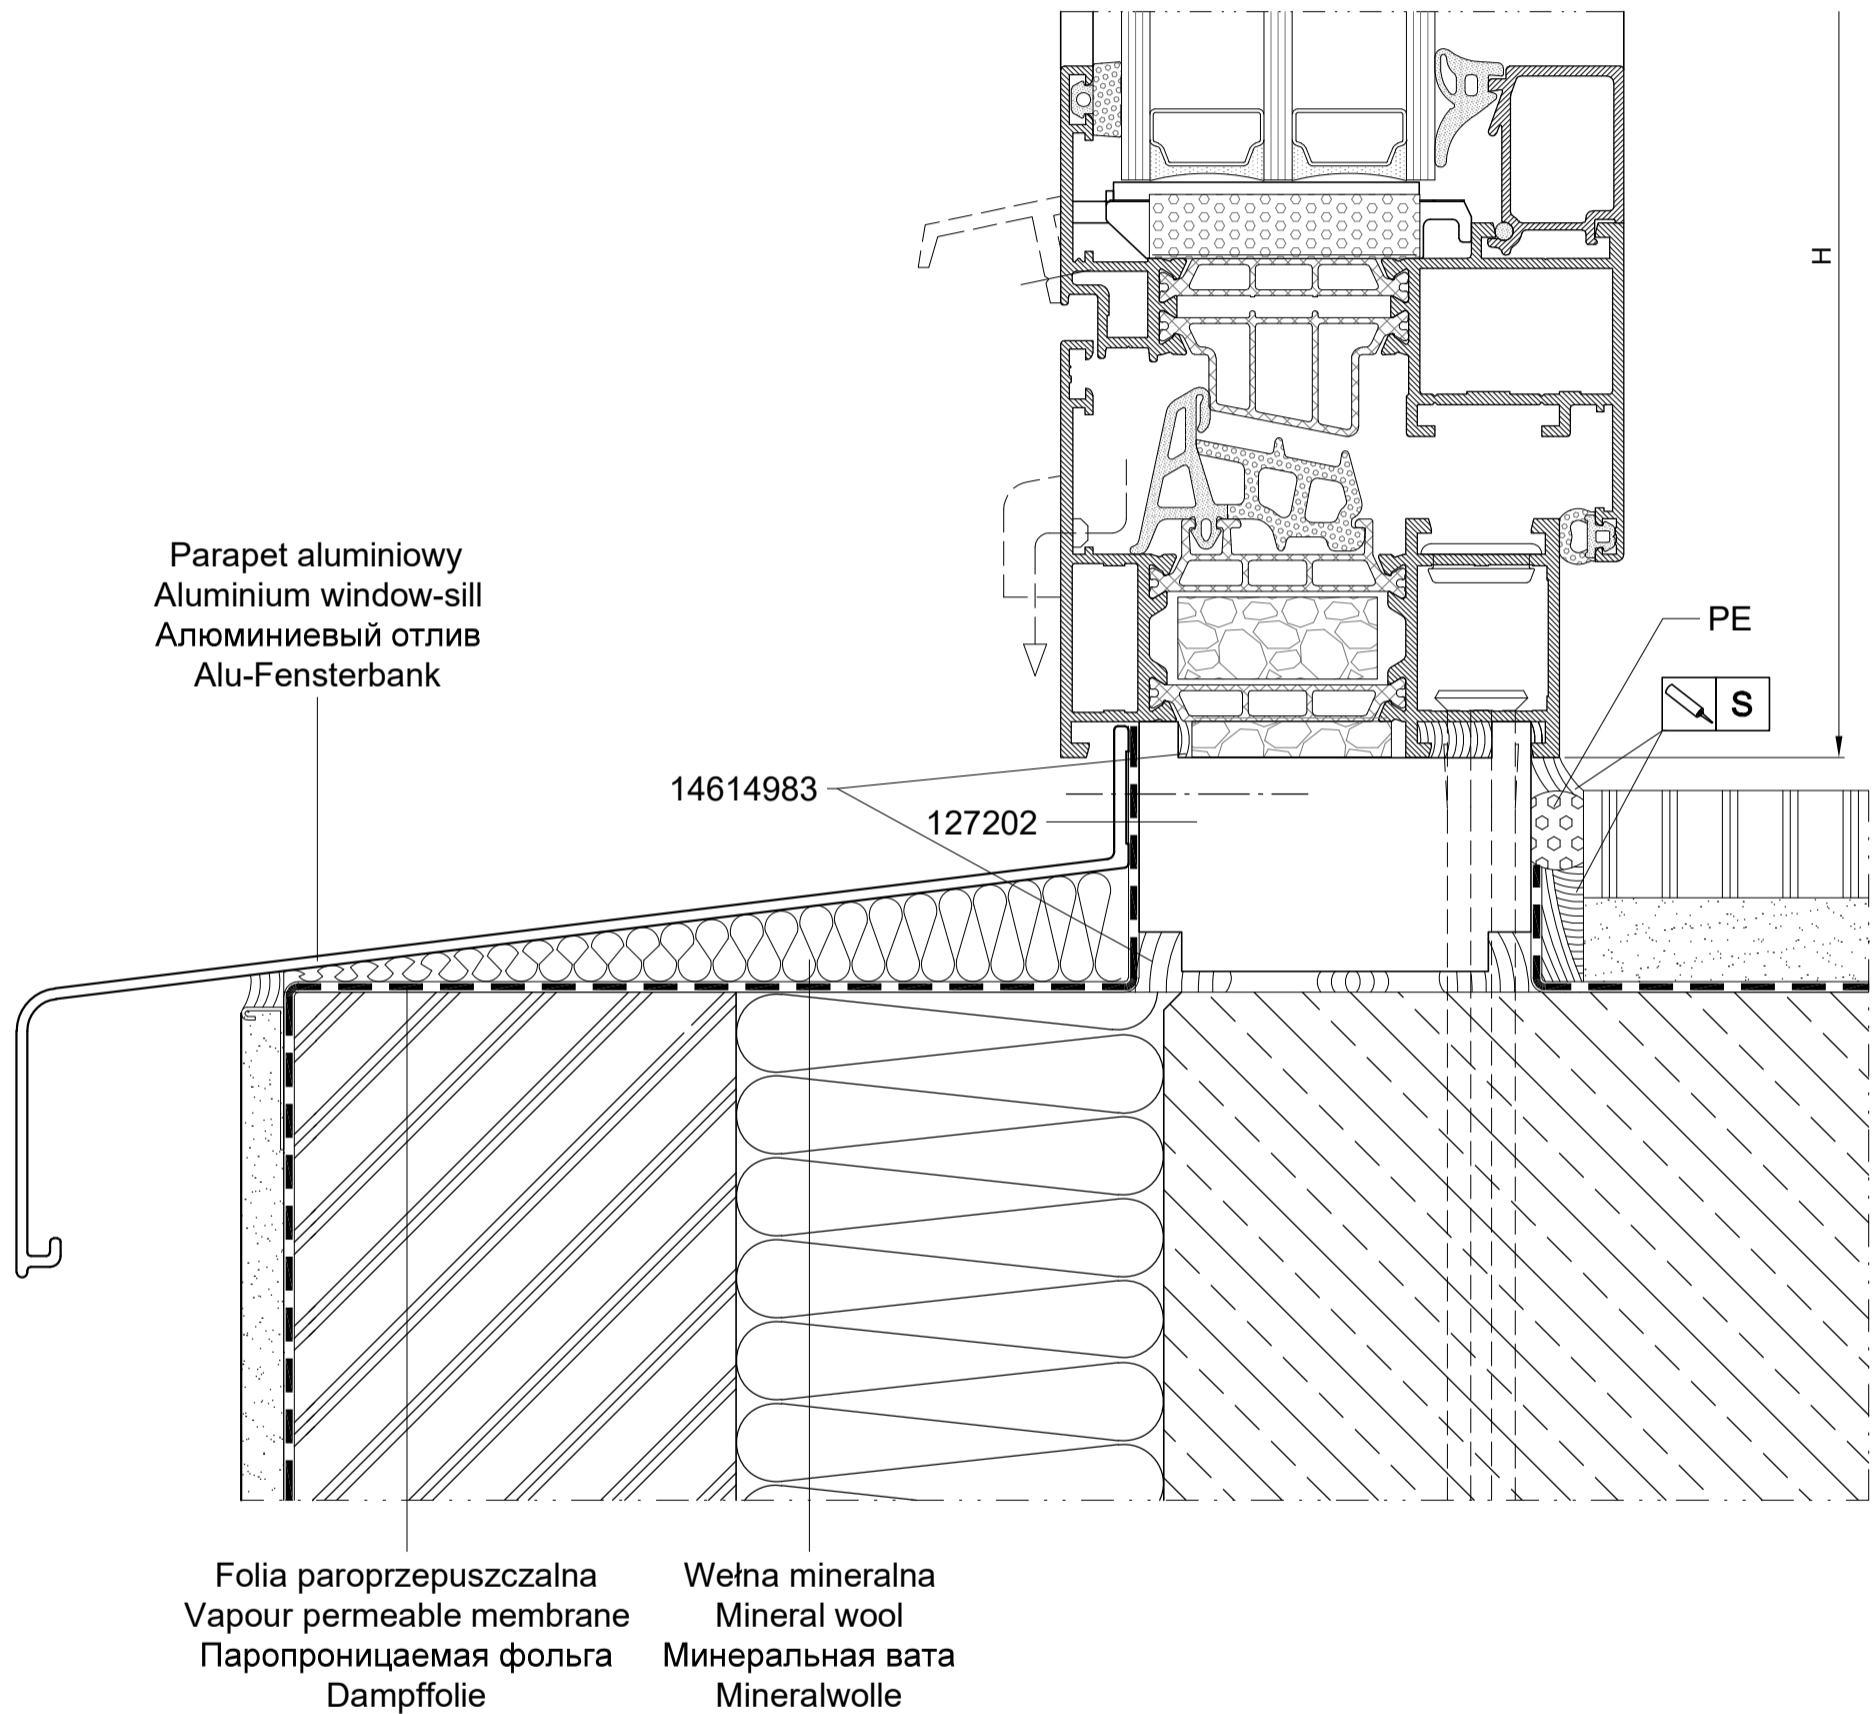

Przykład dolnego osadzenia okna otwieranego w murze warstwowym. Analogicznie osadzić okno stałe. Szczegółowy dobór akcesoriów montażowych przedstawiono w katalogu produkcyjnym MB-INSTALLATION SOLUTION.
An example of bottom setting of an opening window in a sandwich wall. Similarly assemble a fixed window. Detailed selection of assembly accessories is presented in the MB-INSTALLATION SOLUTION production catalogue.
Пример нижней застройки открываемого окна в многослойной стене. Глухое окно установить аналогично. Подробный выбор монтажных аксессуаров представлен в каталоге продукции MB-INSTALLATION SOLUTION.
Beispiel des unteren Anschlagens von öffnendem Fenster in einer Schichtenmauer. Das Festfenster analog anschlagen. Eine detaillierte Auswahl an Montagezubehör finden Sie im Produktionskatalog MB-INSTALLATION SOLUTION.


MB-79N

Przykład zabudowy - górne osadzenie okna


Example of assembly - upper setting of window

Примеры застройки - верхняя застройка окна

Beispiel der Bebauung - oberes Fensteranschlagen

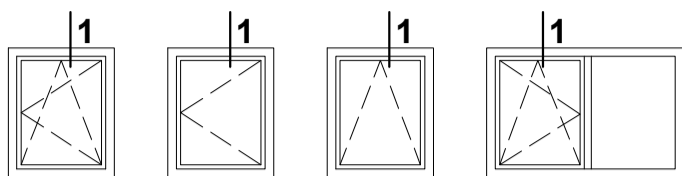

1

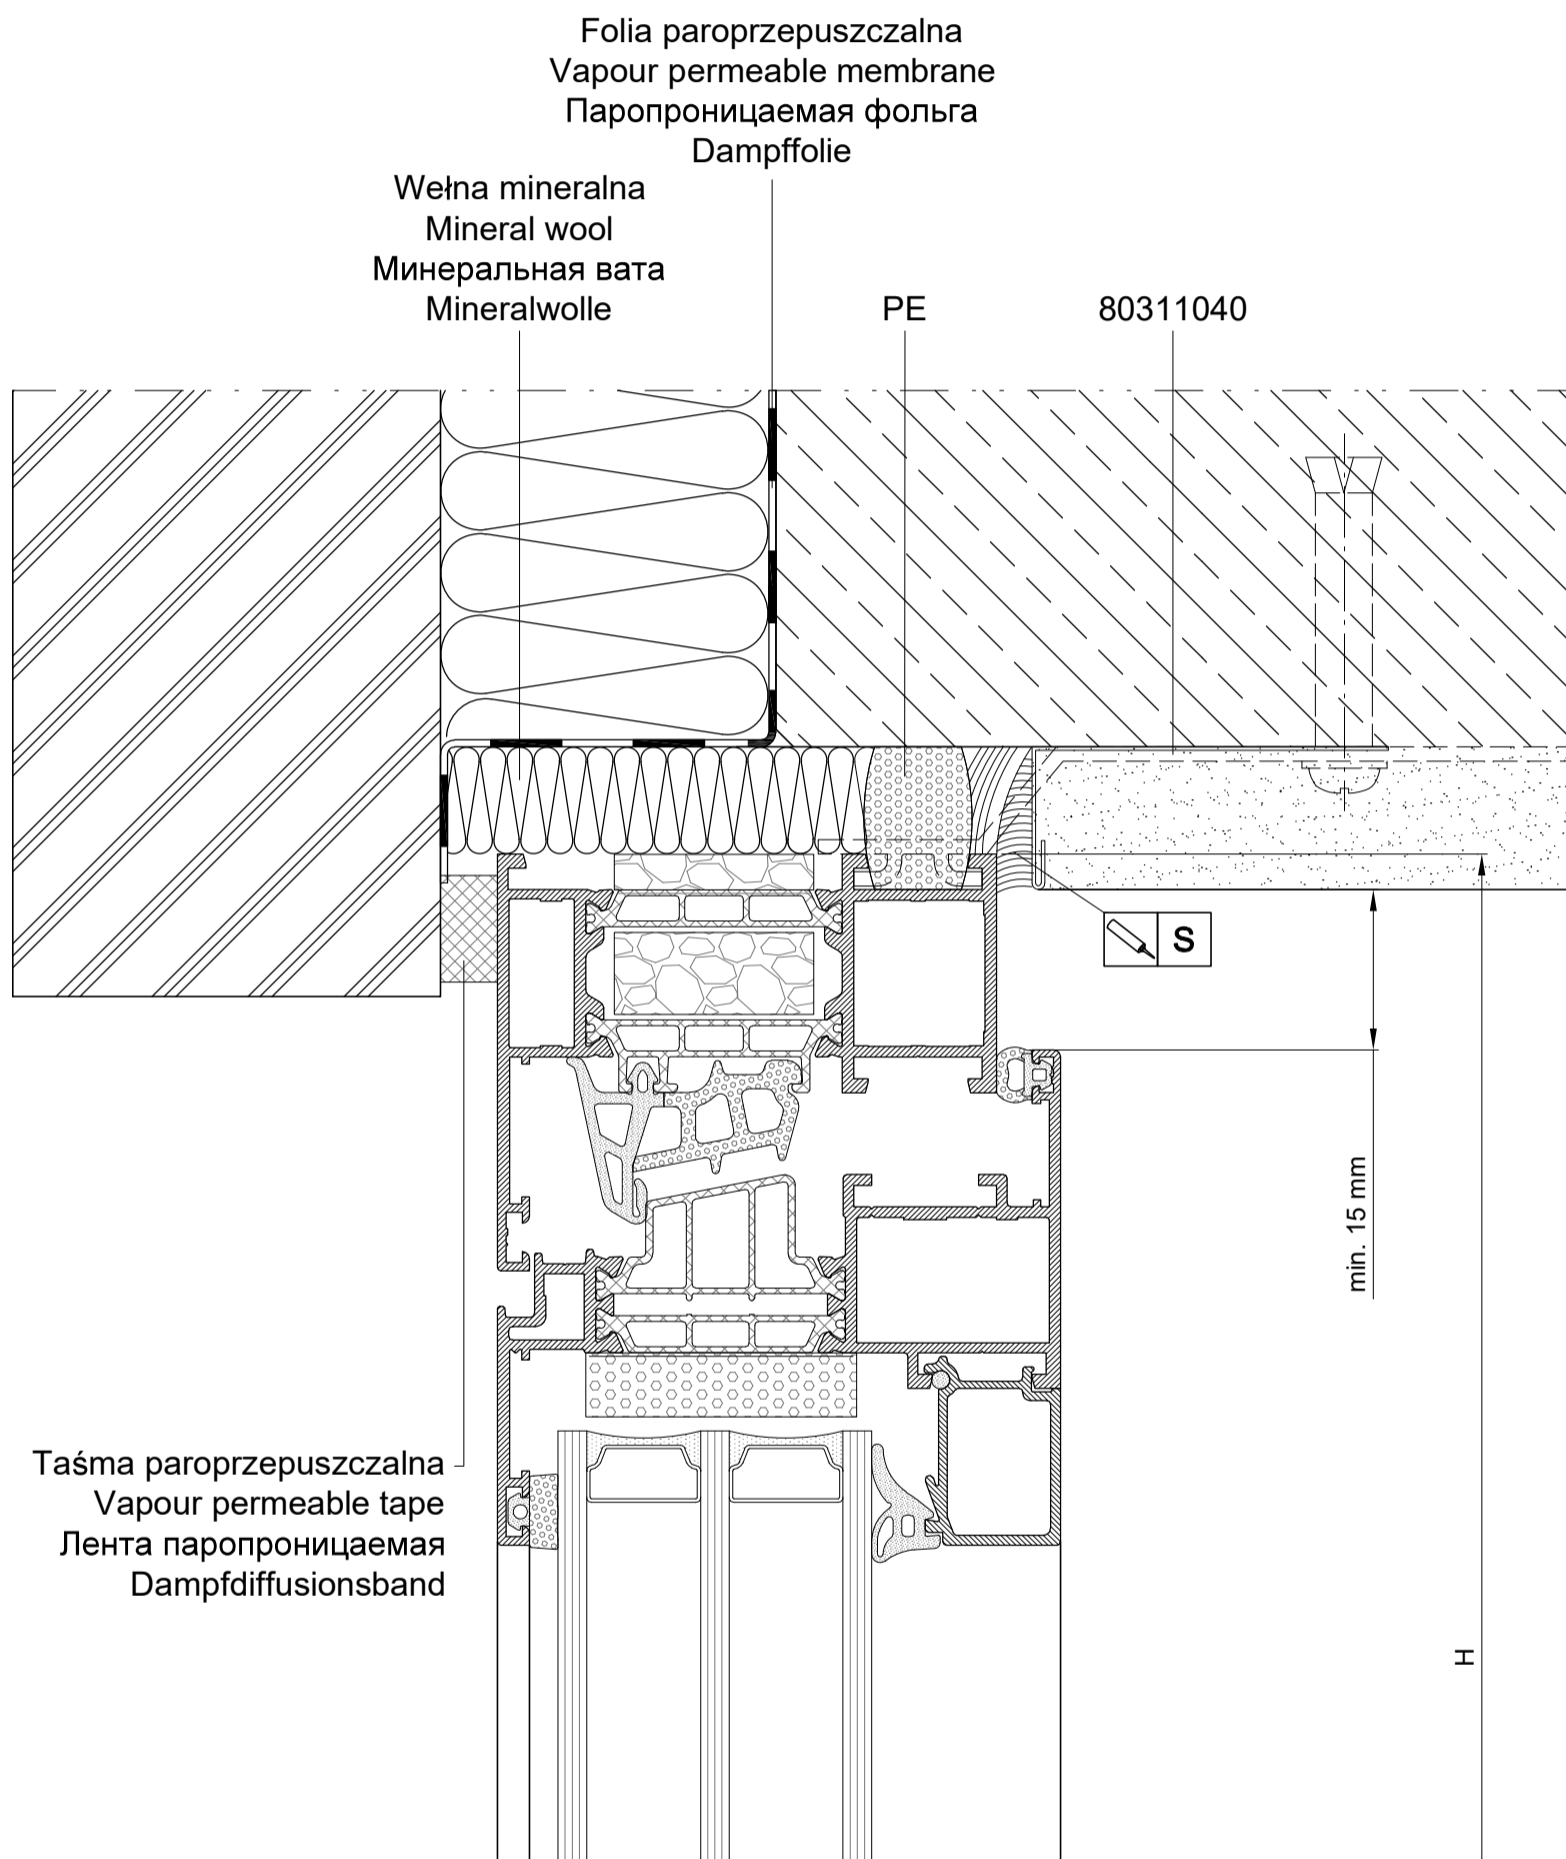

Przykład górnego osadzenia okna otwieranego w murze warstwowym. Analogicznie osadzić okno stałe.

An example of upper setting of an opening window in a sandwich wall. Similarly assemble a fixed window.

Пример верхней застройки открываемого окна в многослойной стене. Глухое окно установить аналогично.

Beispiel des oberen Anschlagens von öffnendem Fenster in einer Schichtenmauer. Das Festfenster analog anschlagen.



MB-79N

Przykład zabudowy - górne osadzenie okna

Example of assembly - upper setting of window

Примеры застройки - верхняя застройка окна

Beispiel der Bebauung - oberes Fensteranschlagen

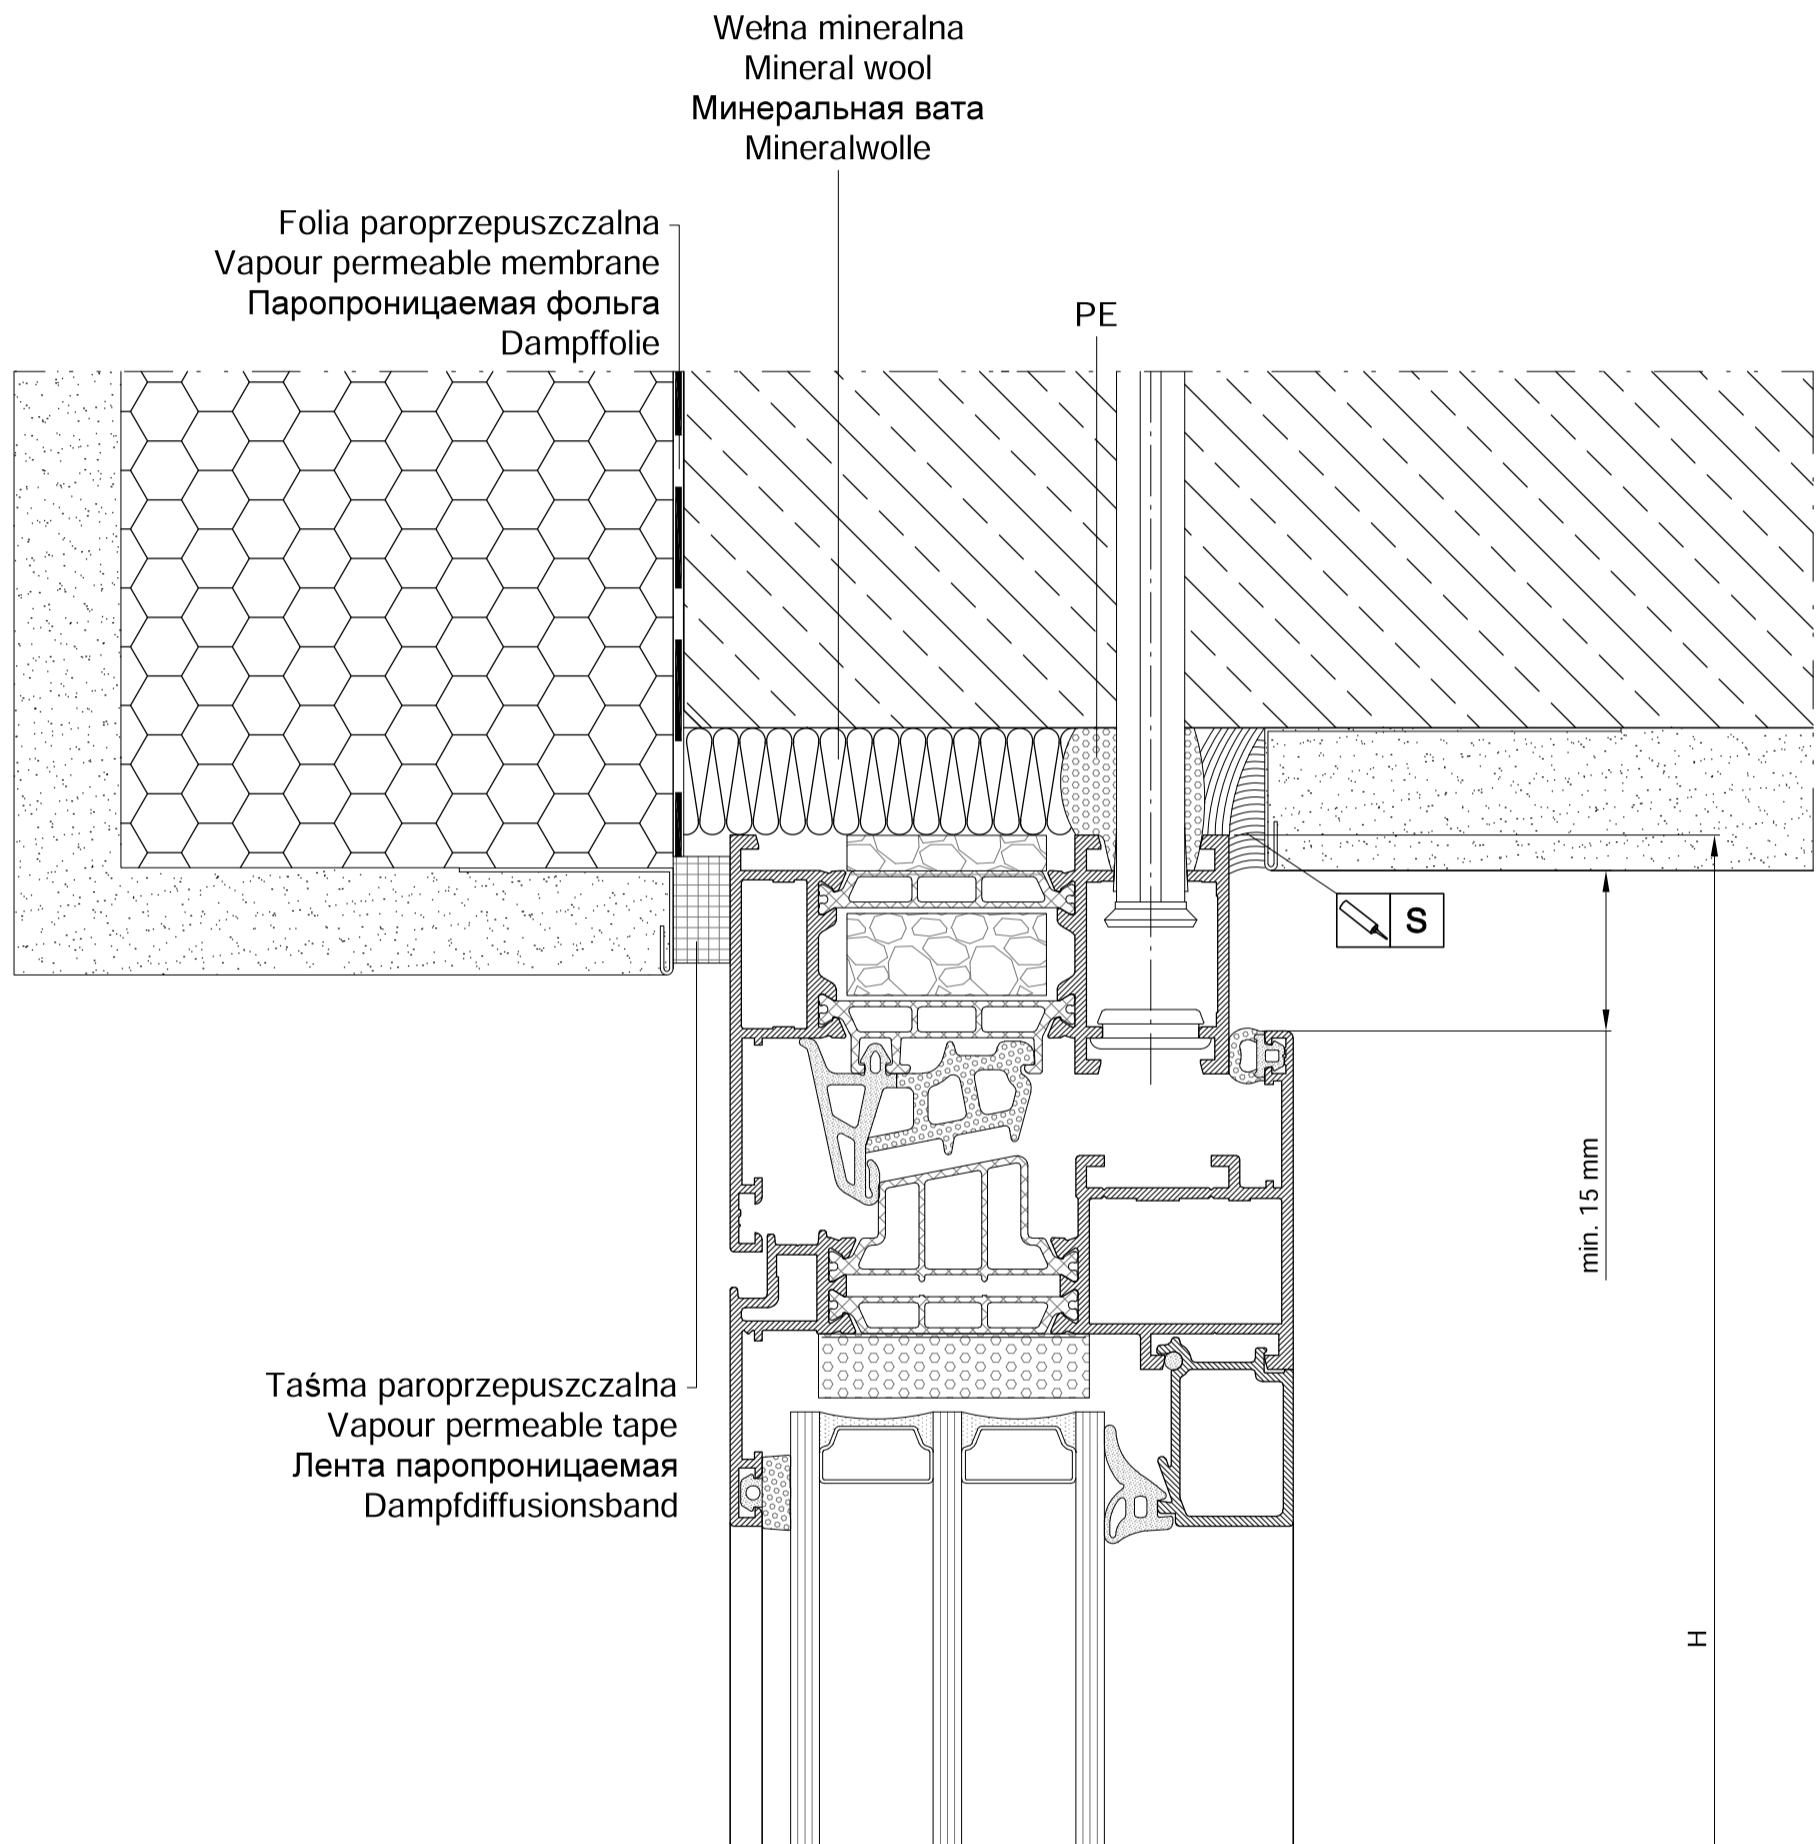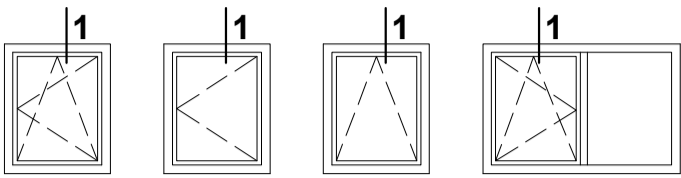

! Przykład górnego osadzenia okna otwieranego w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Analogicznie osadzić okno stałe.

An example of upper setting of an active window in a monolithic wall insulated from the outside. Similarly assemble a fixed window

Пример верхней установки окна открывающегося в монолитной стене, утепленной с внешней стороны.

Глухое окно установить аналогично.

Beispiel des oberen Anschlagens vom öffnenden Fenster in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen.



MB-79N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie okna

Example of assembly - lateral setting of window

Примеры застройки - боковая застройка окна

Beispiel der Bebauung - seitliches Fensteranschlagen

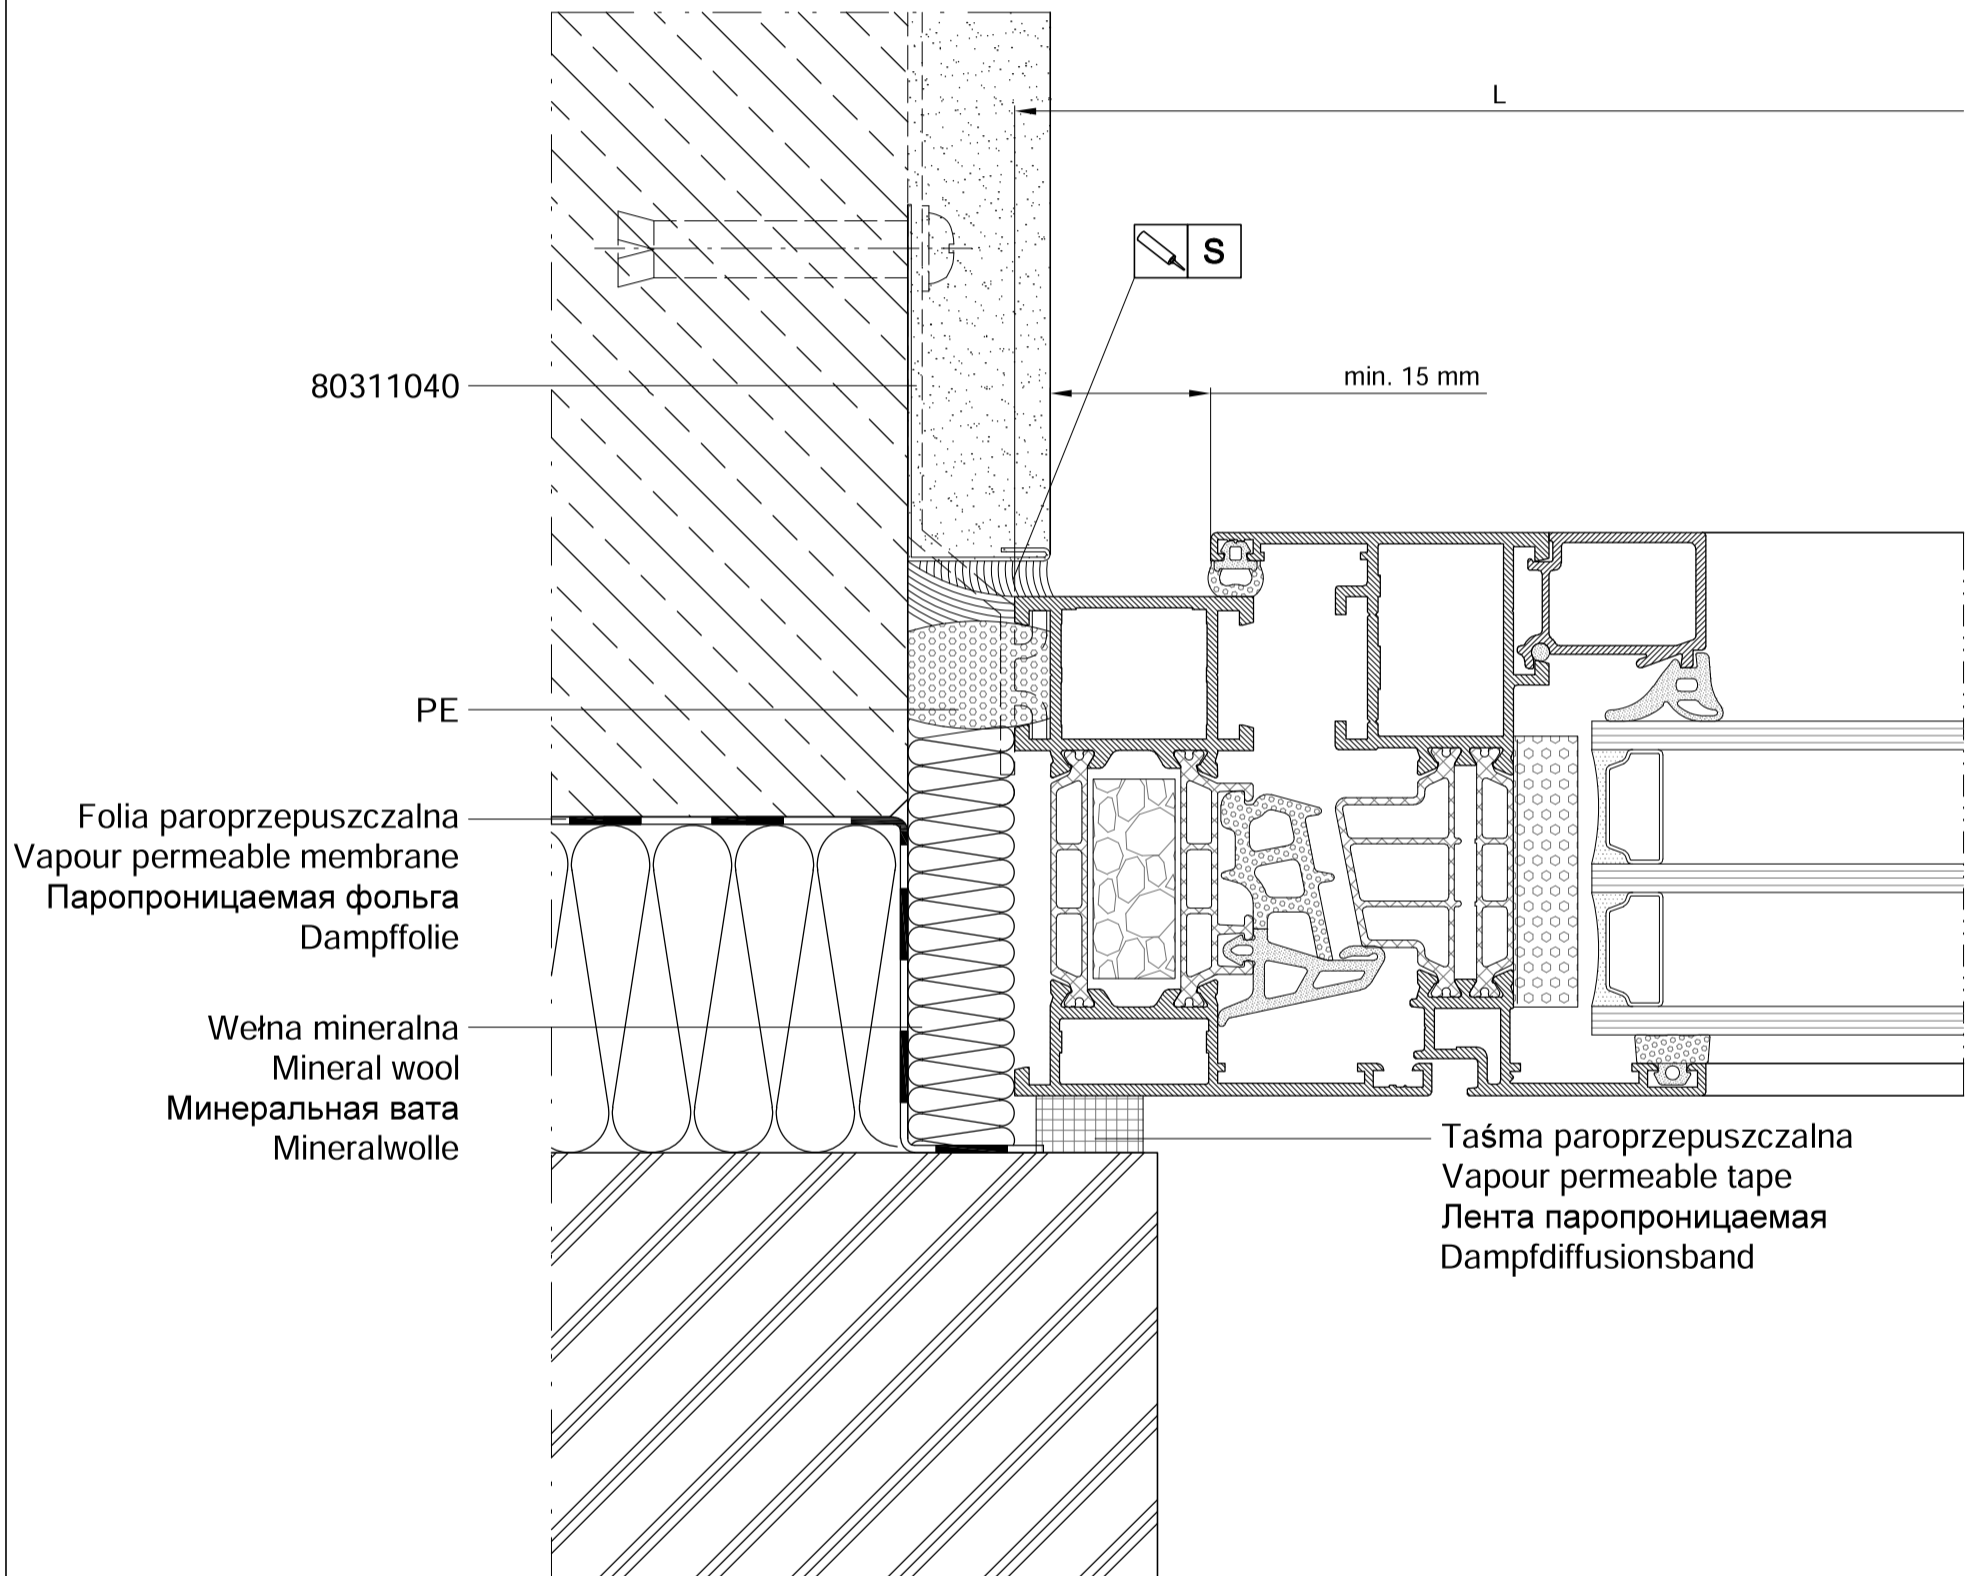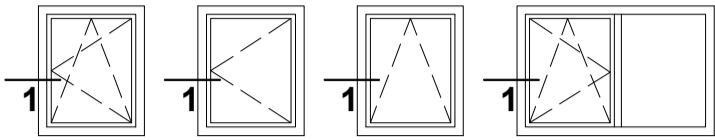

Przykład bocznej zabudowy okna otwierającego w murze warstwowym. Analogicznie osadzić okno stałe.

An example of lateral setting of an opening window in a sandwich wall. Similarly assemble a fixed window.

Пример боковой установки окна открывающегося в многослойной стене. Глухое окно установить аналогично.

Beispiel des seitlichen Anschlages vom öffnenden Fenster in einer Schichtenmauer.



MB-79N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie okna

Example of assembly - lateral setting of window

Примеры застройки - боковая застройка окна

Beispiel der Bebauung - seitliches Fensteranschlagen

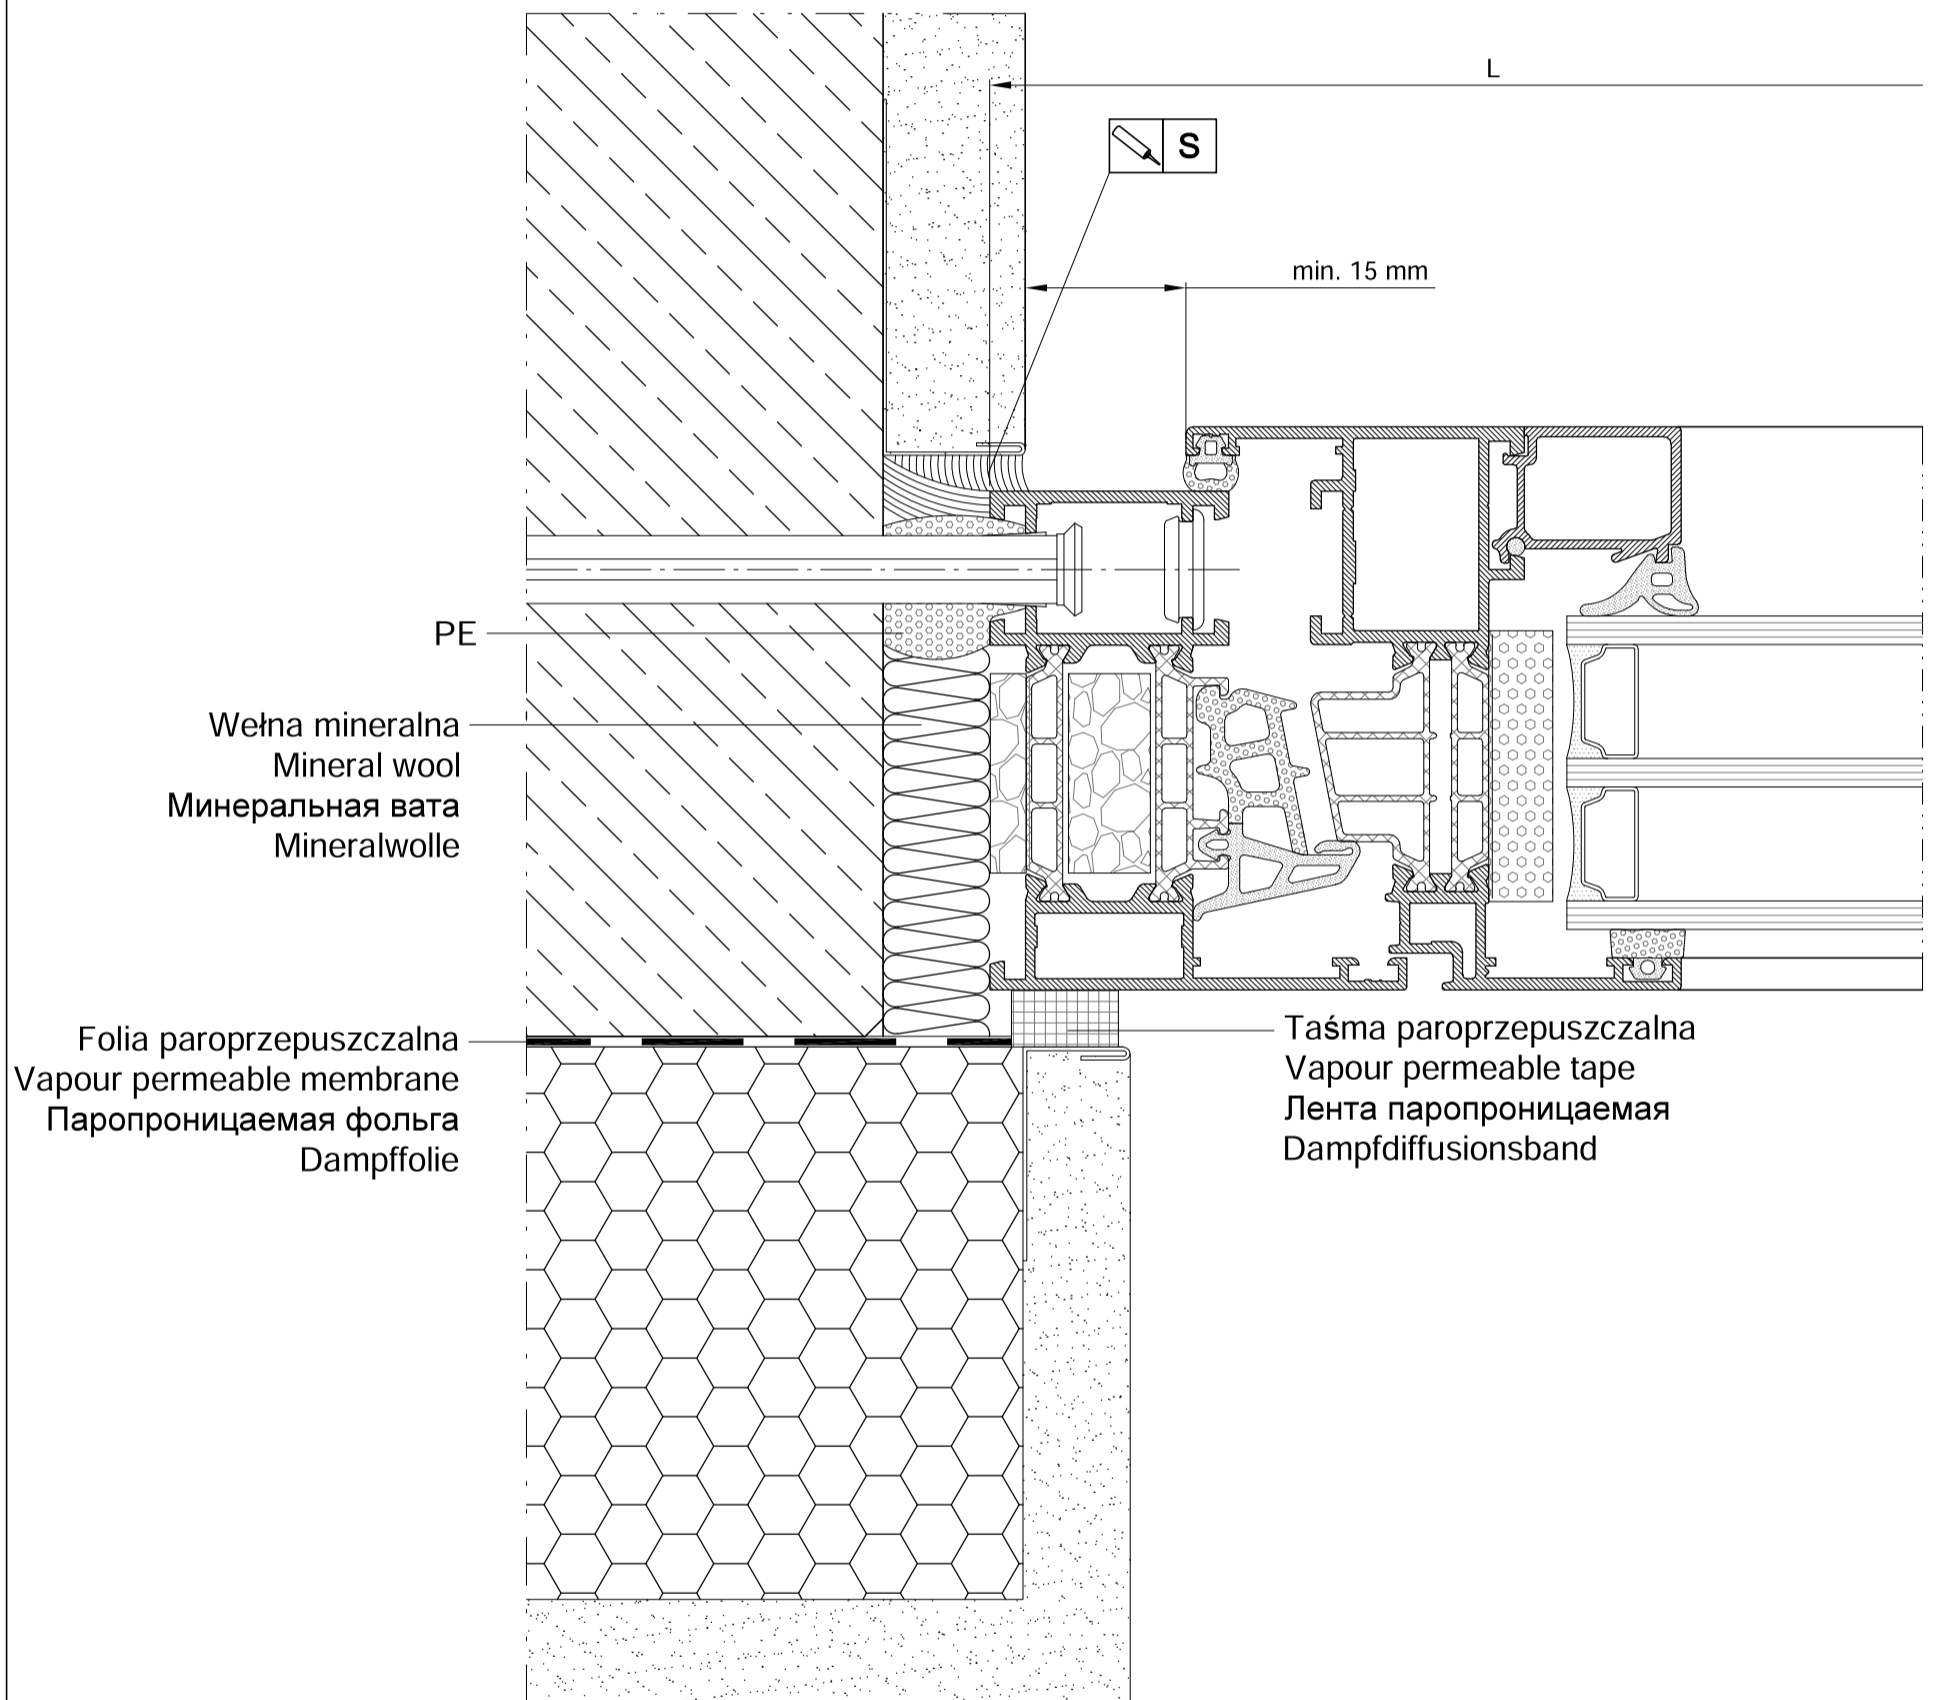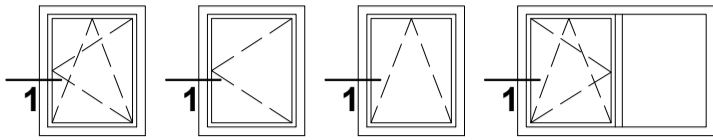

Przykład bocznej zabudowy okna otwieranego w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Analogicznie osadzić okno stałe.

An example of lateral setting of an active window in a monolithic wall insulated from the outside. Similarly assemble a fixed window

Пример боковой установки окна открывающегося в монолитной стене, утепленной с внешней стороны.

Глухое окно установить аналогично.

Beispiel des seitlichen Anschlagens vom öffnenden Fenster in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen.