



schemat D - okno


1

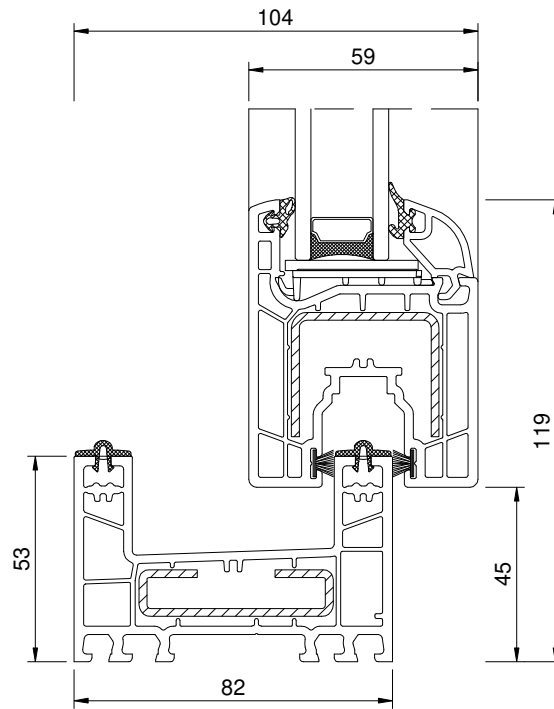

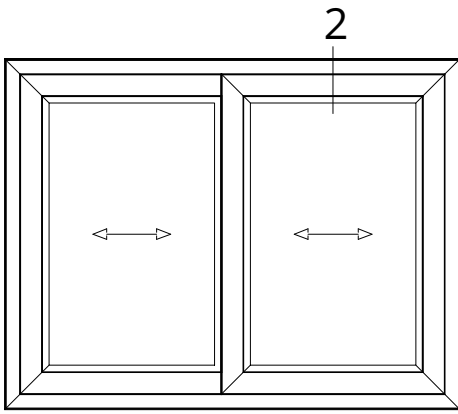


schemat D - okno

2

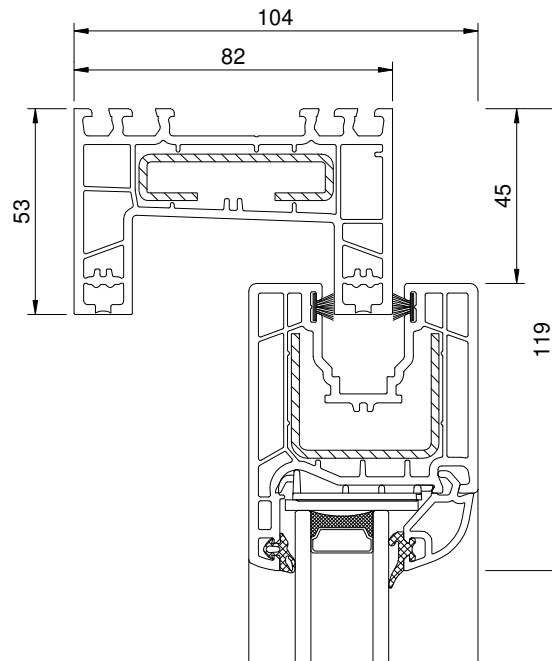



3

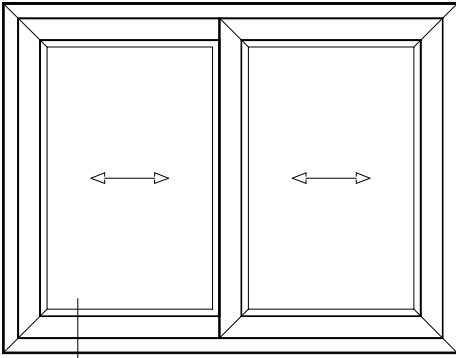

3


schemat D - okno

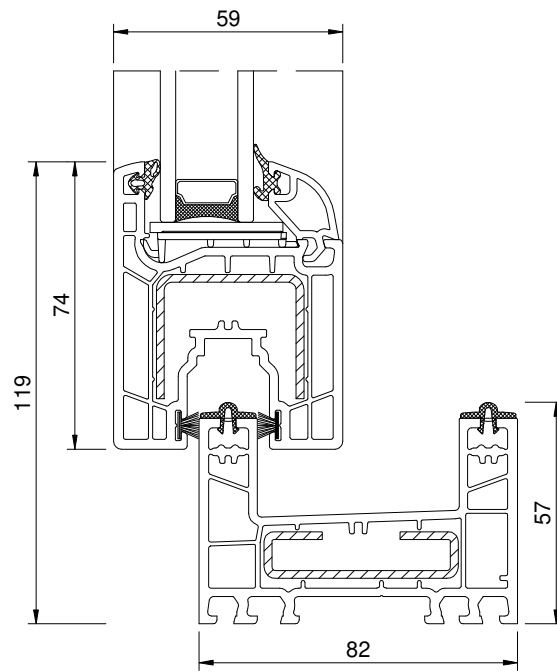


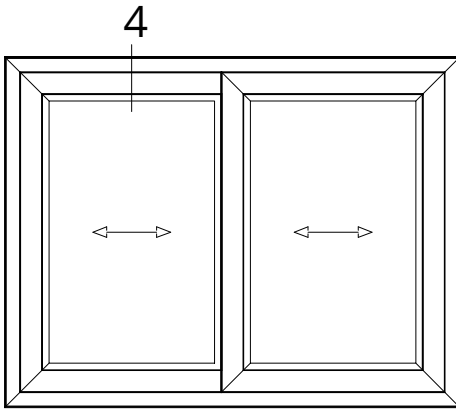

4


schemat D - okno

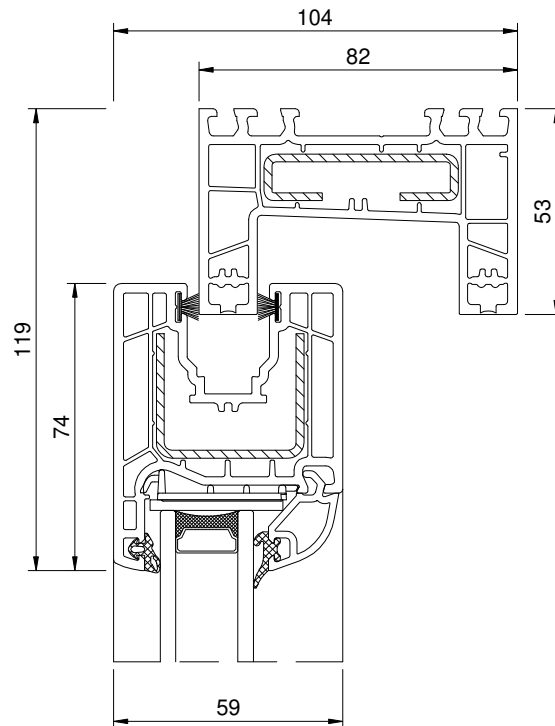


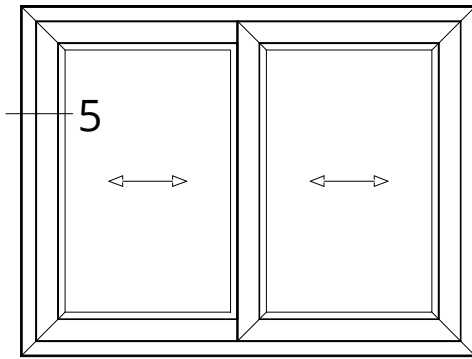

schemat D - okno


5

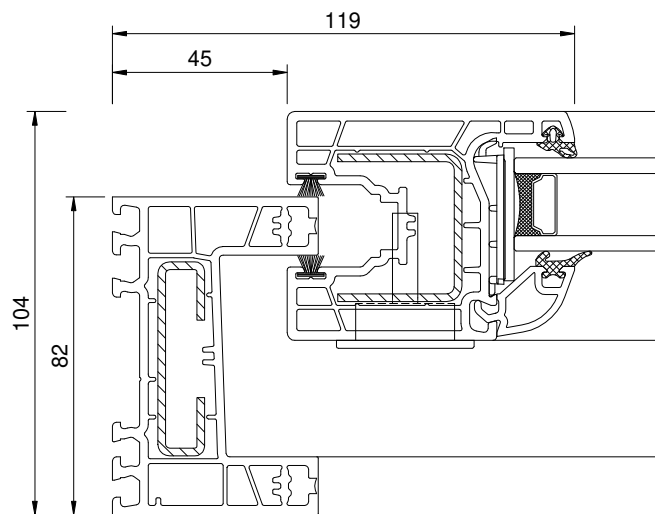


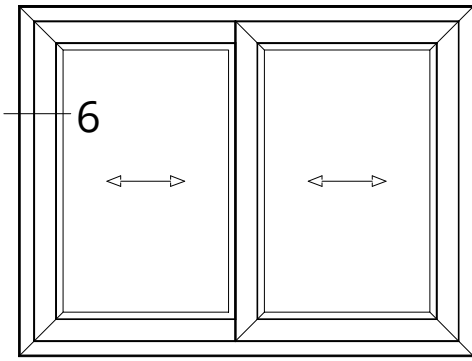

schemat D - balkon


6

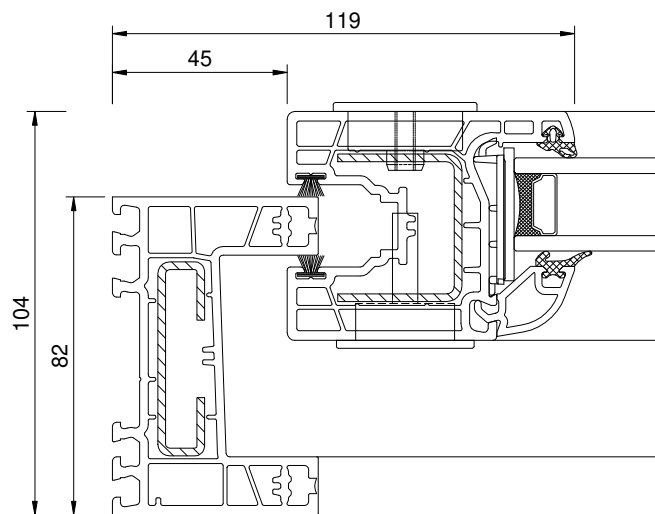


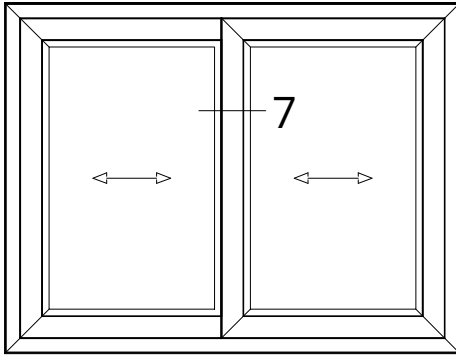

schemat D - okno


7

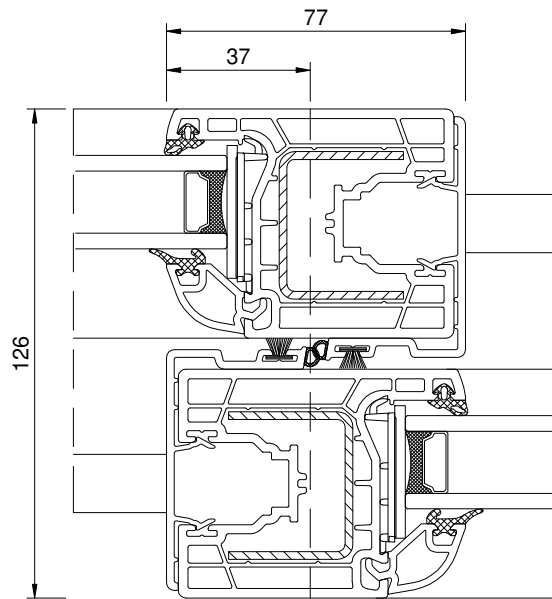


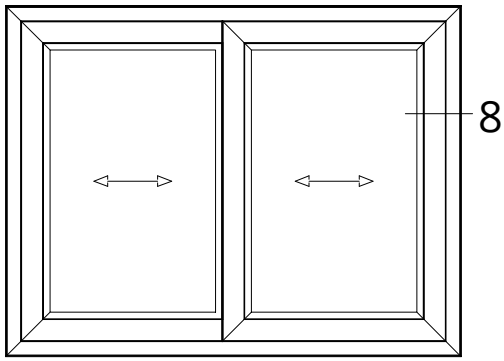

schemat D - okno


8

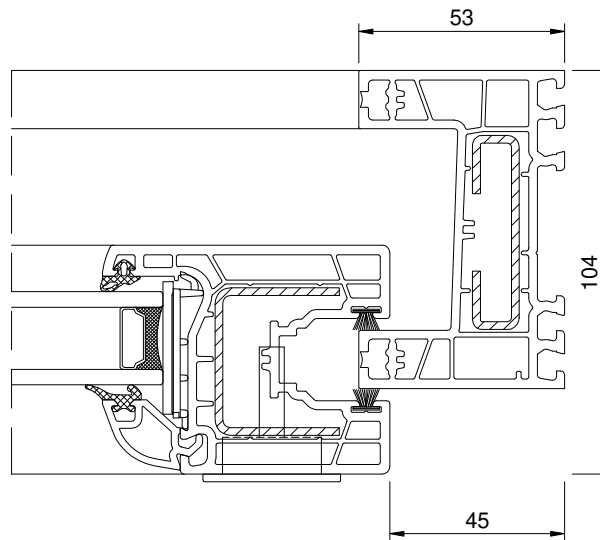

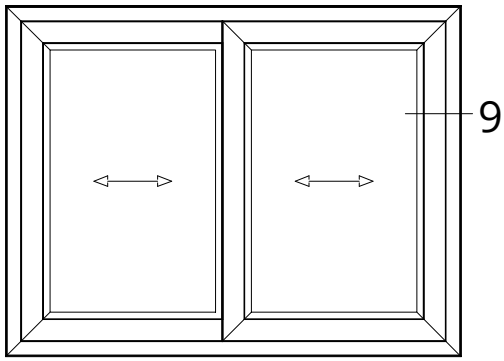


schemat D - balkon


9

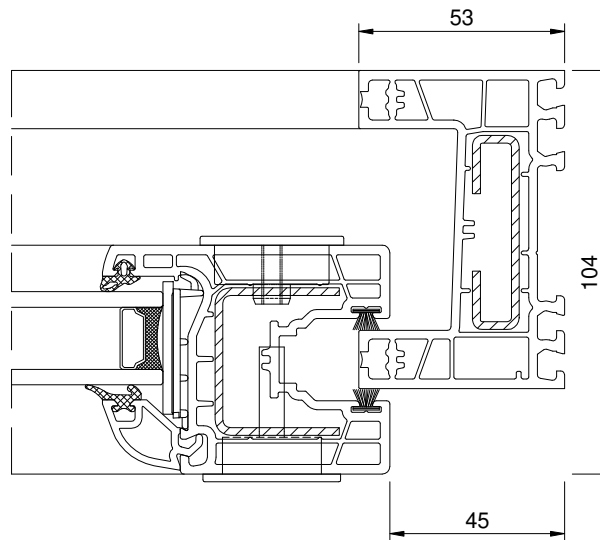


10

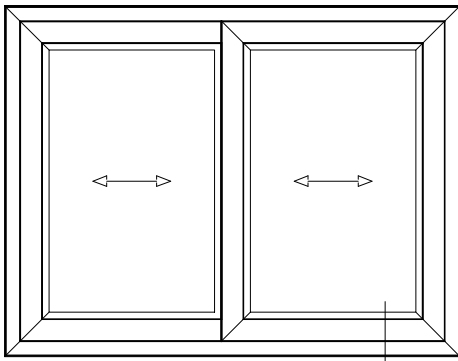


schemat D - drzwi

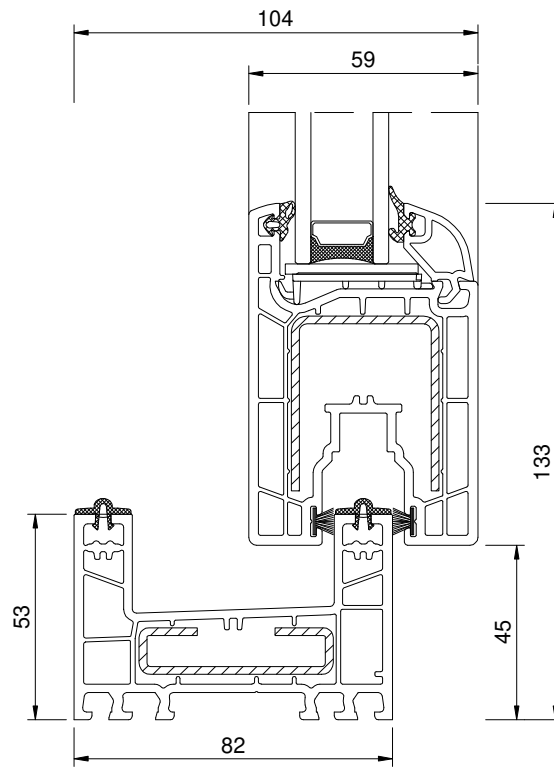

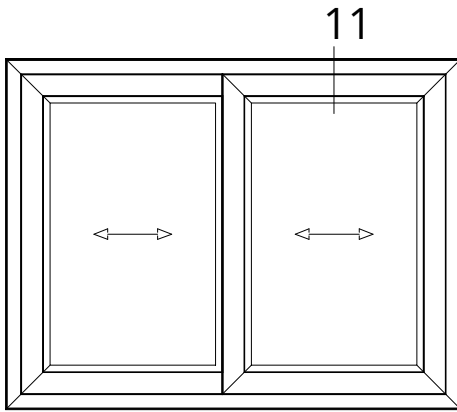


schemat D - drzwi

11

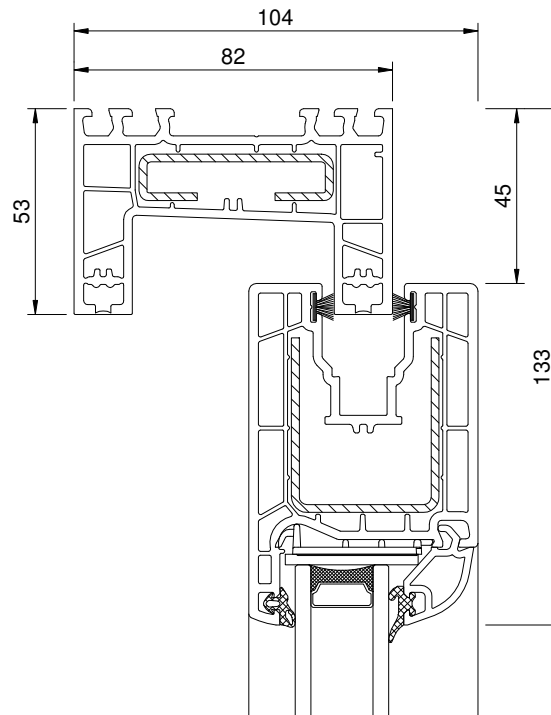



12

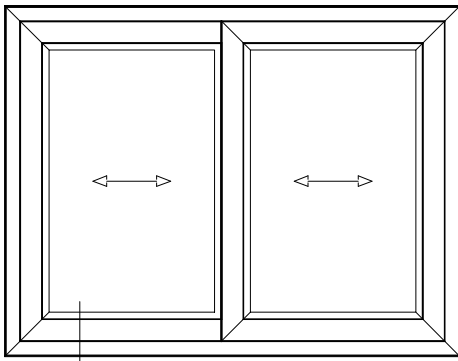

12


schemat D - drzwi

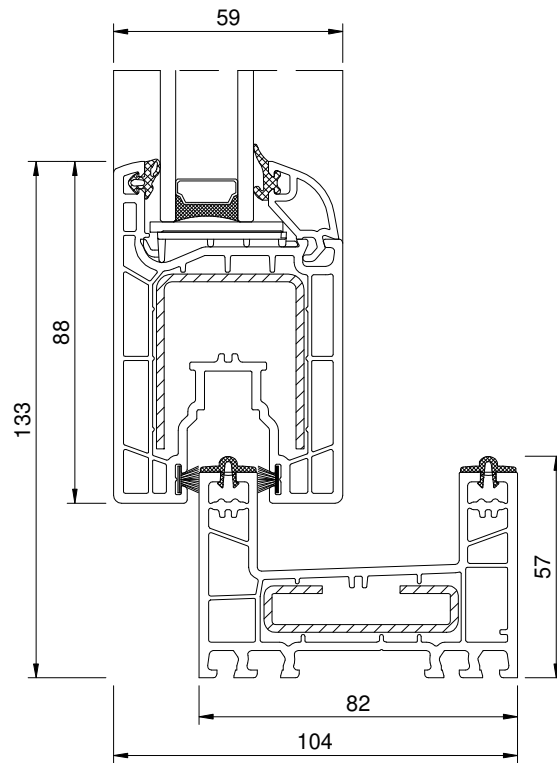


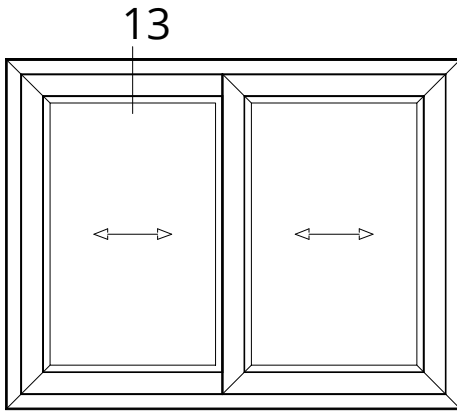

schemat D - drzwi


13

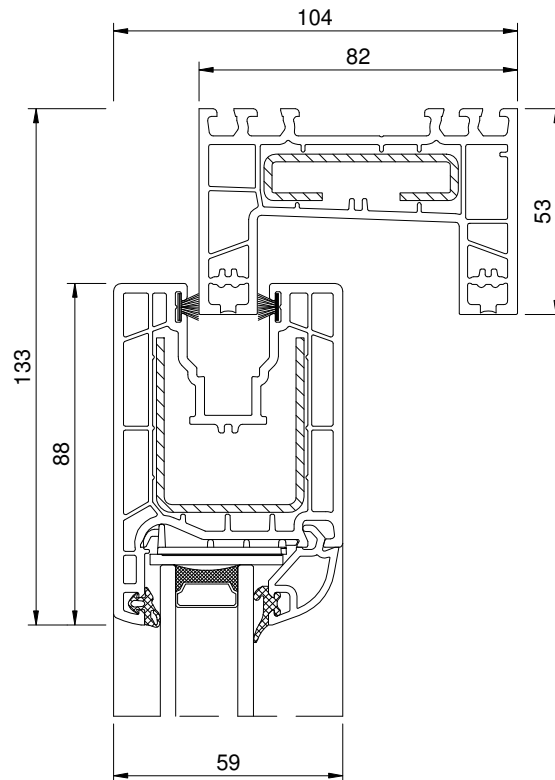


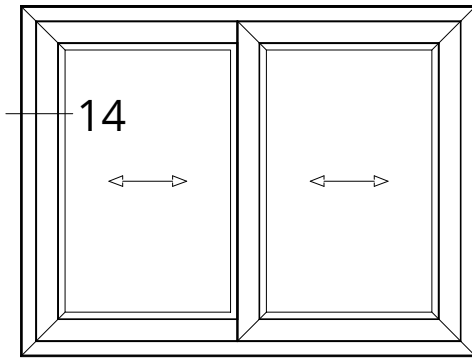

schemat D - drzwi


14

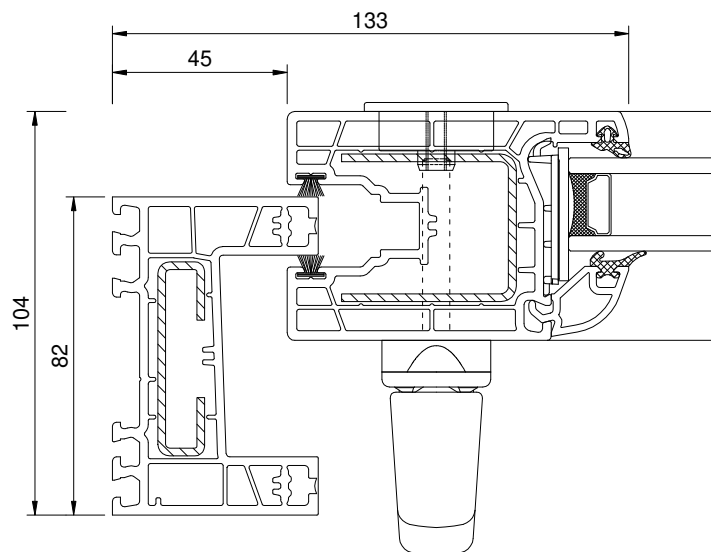


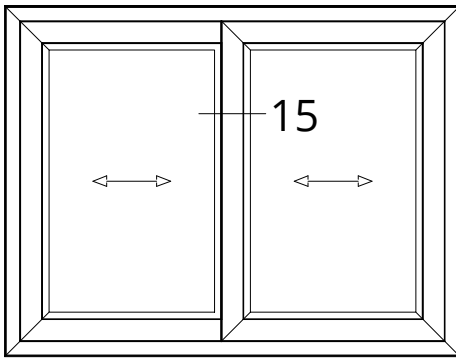

schemat D - drzwi


15

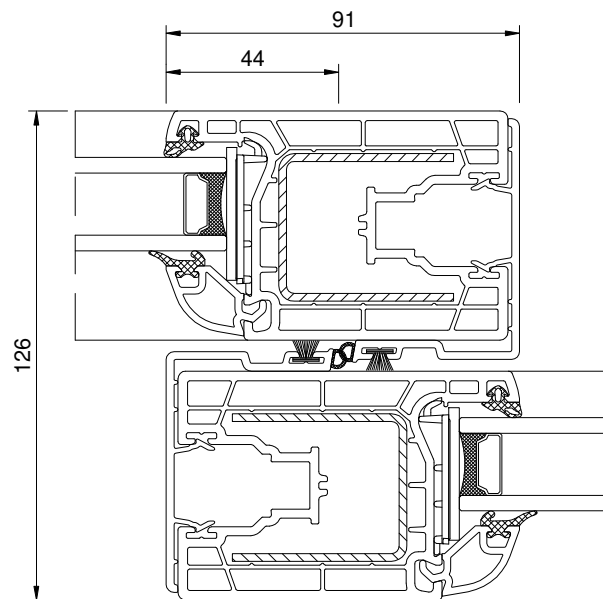

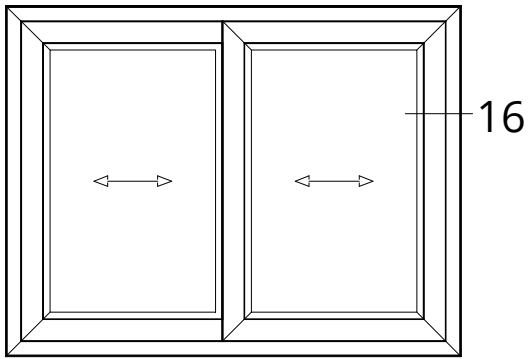


schemat D - drzwi


16

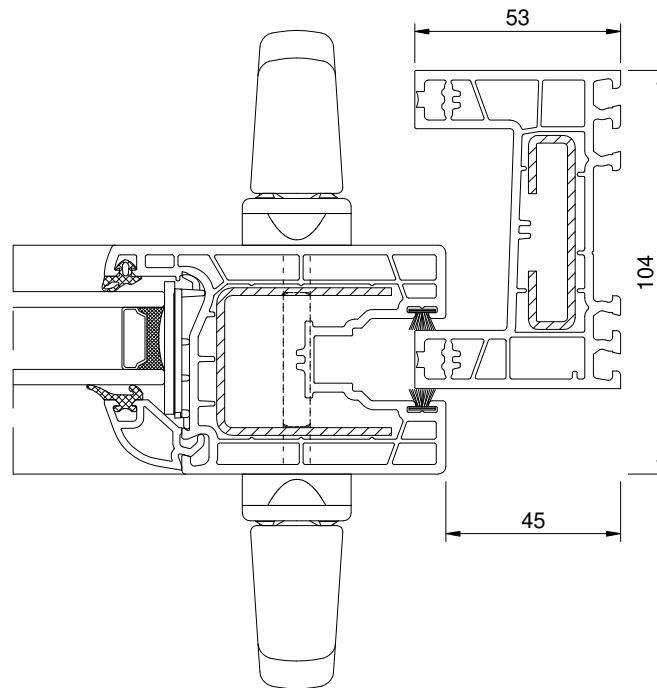


17

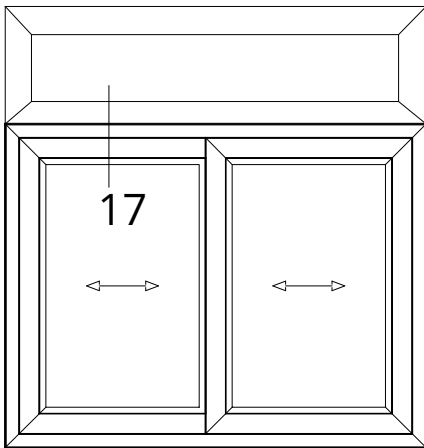


schemat D + naświetle

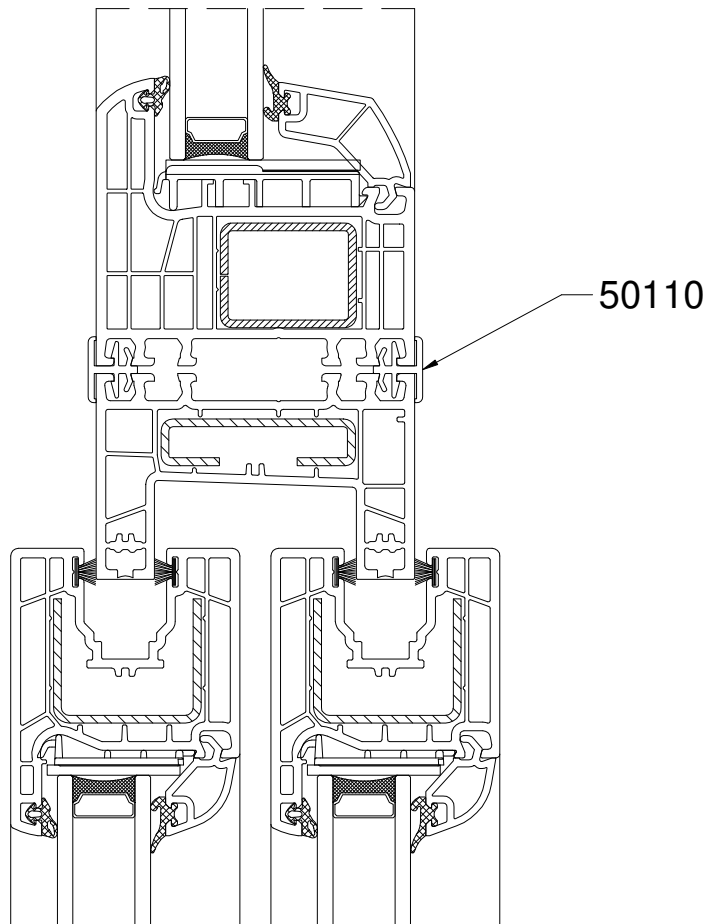


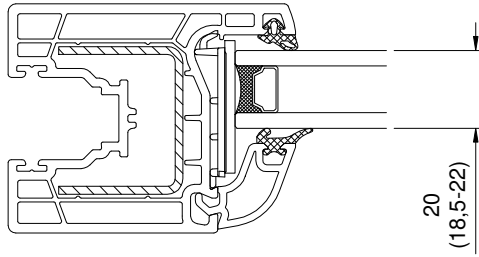


Listwa 50924

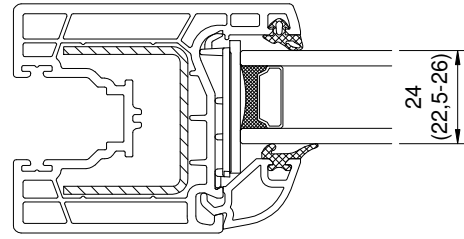


Listwa 50928

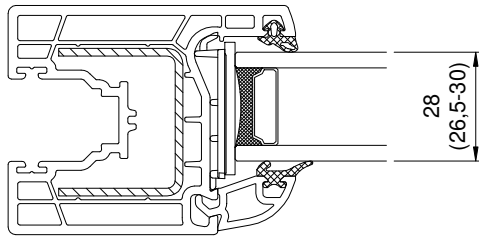


Listwa 50932

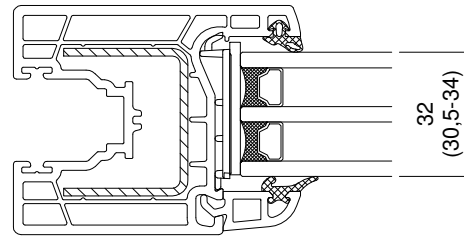


Listwa 50936

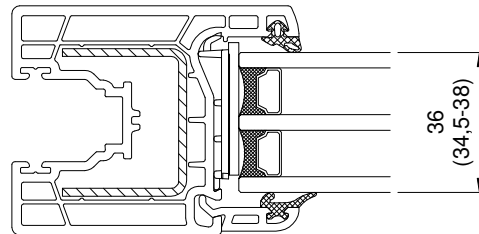


Listwa 50940

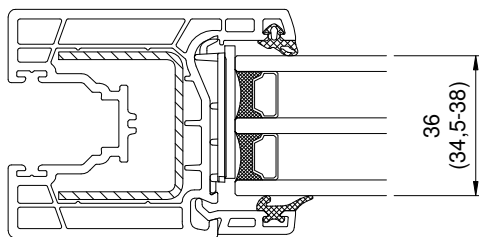


Listwa 50940A

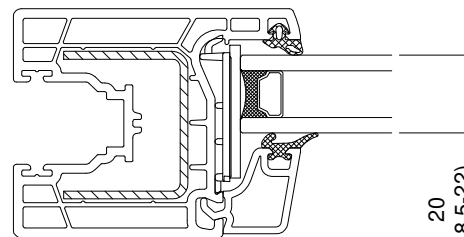


Listwa 50924A

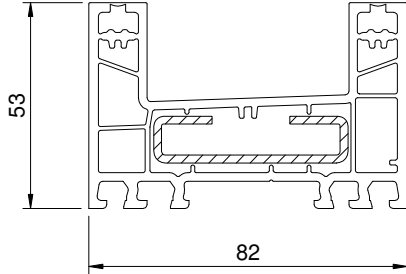


30002

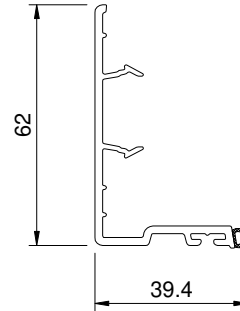


30311

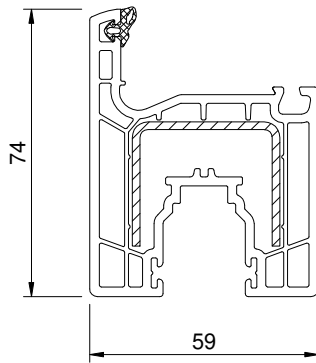


30011

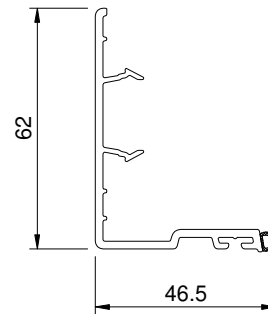

30331

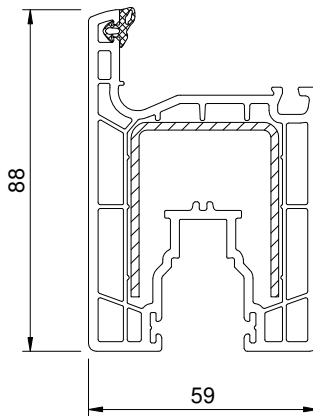


30031

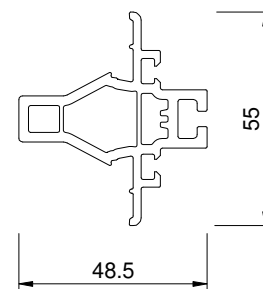




30302

RN 215 - skrzynka poszerzona o 22mm

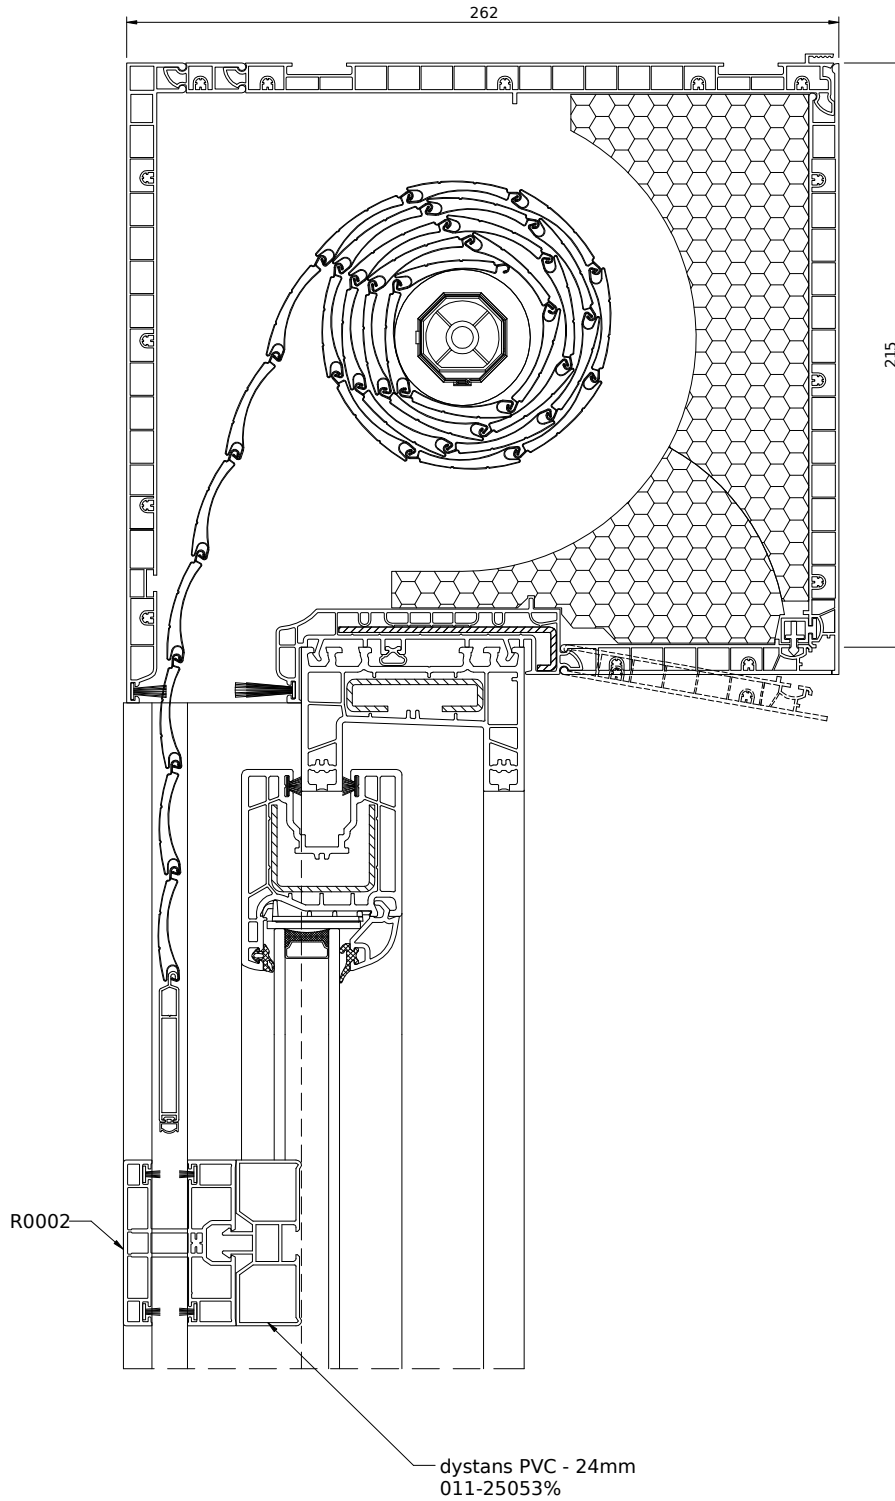



RN 215 - skrzynka poszerzona o 22mm

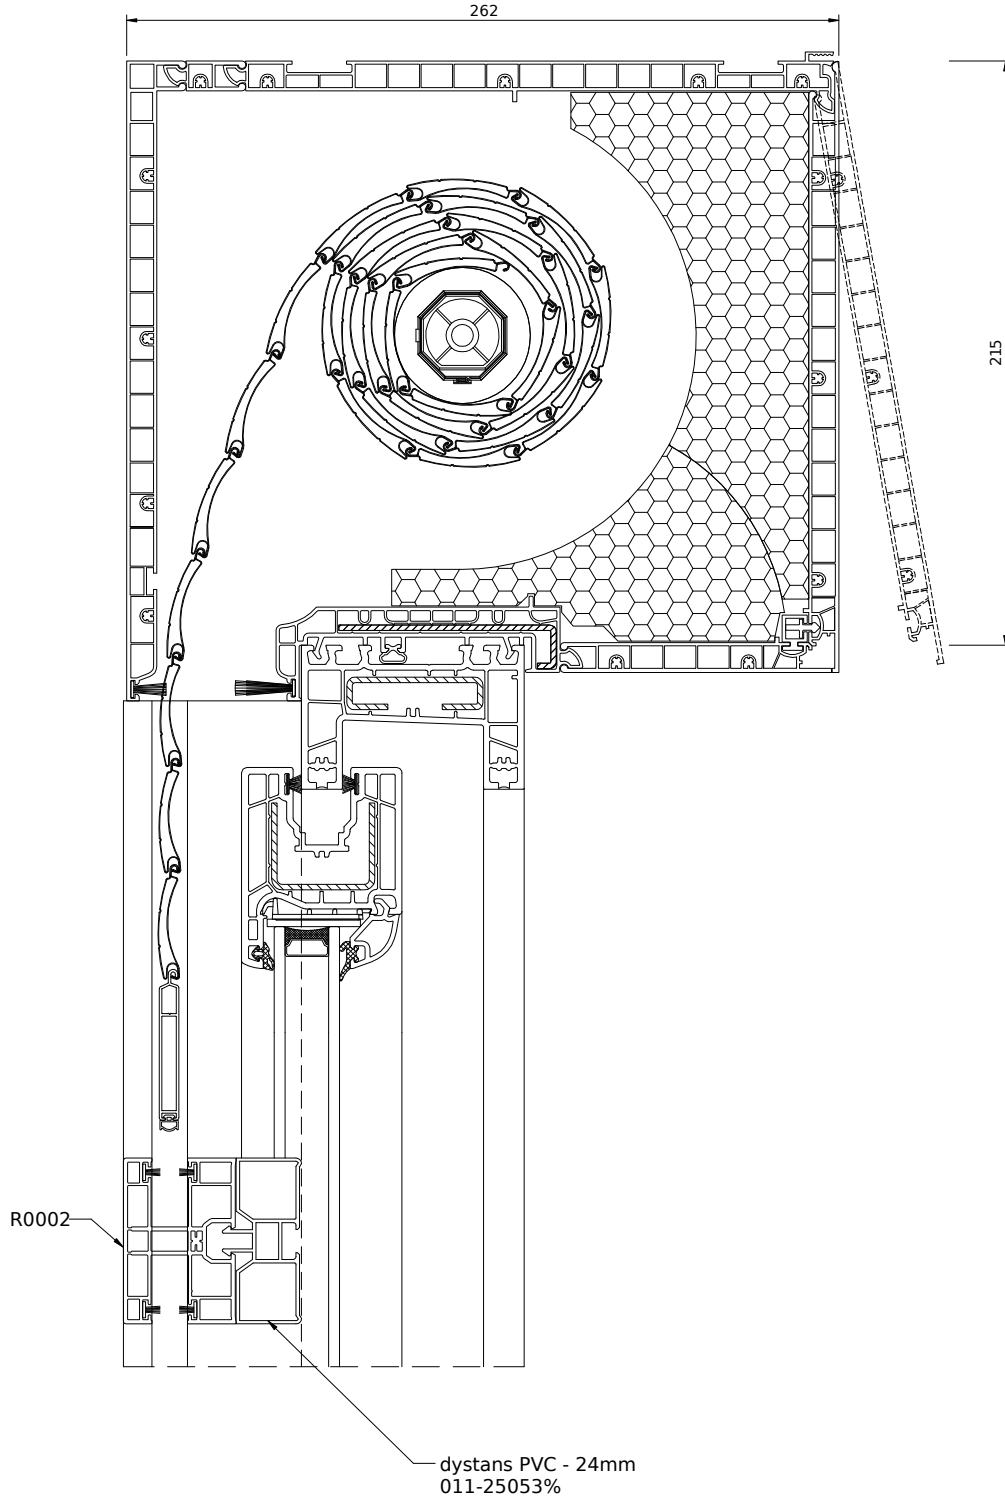

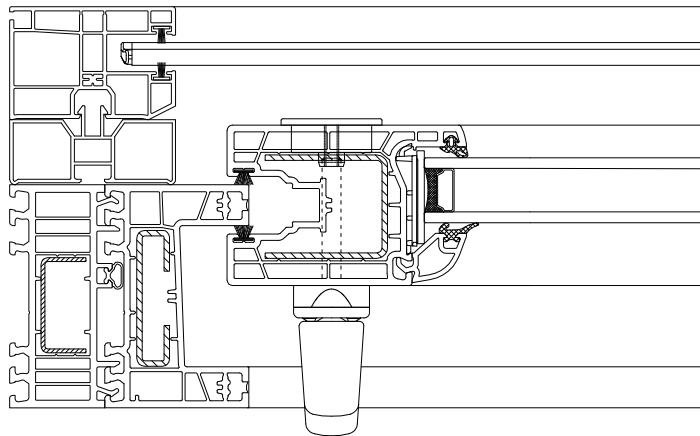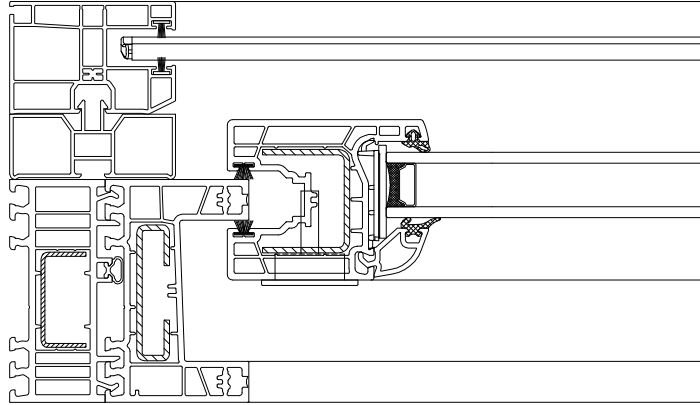


Poszerzenia min. 35mm - z lewej i z prawej strony

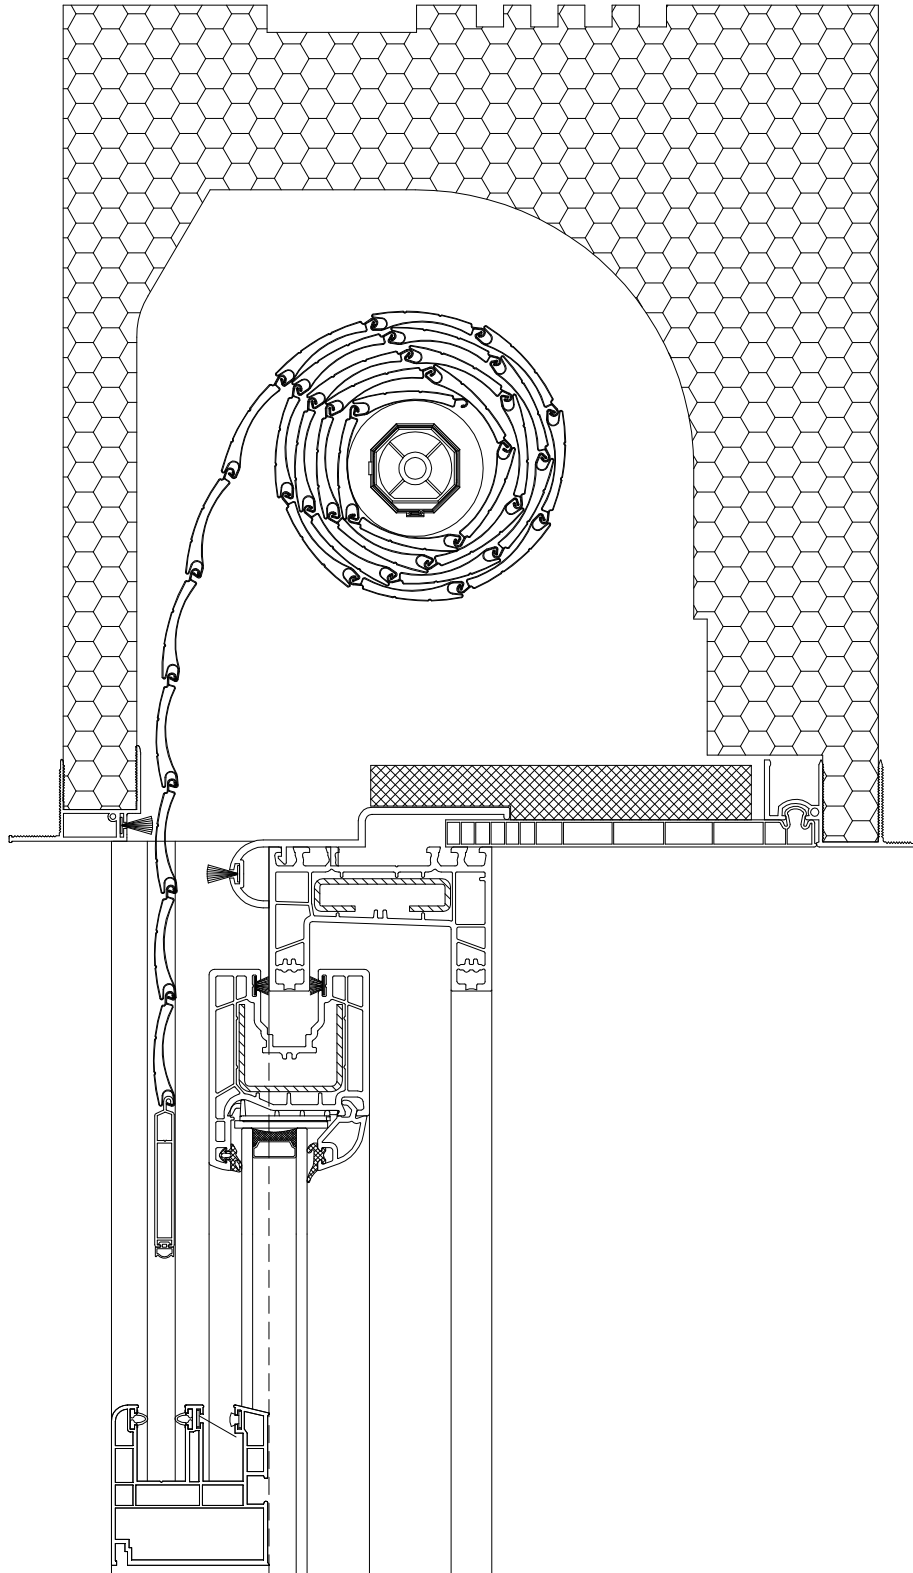


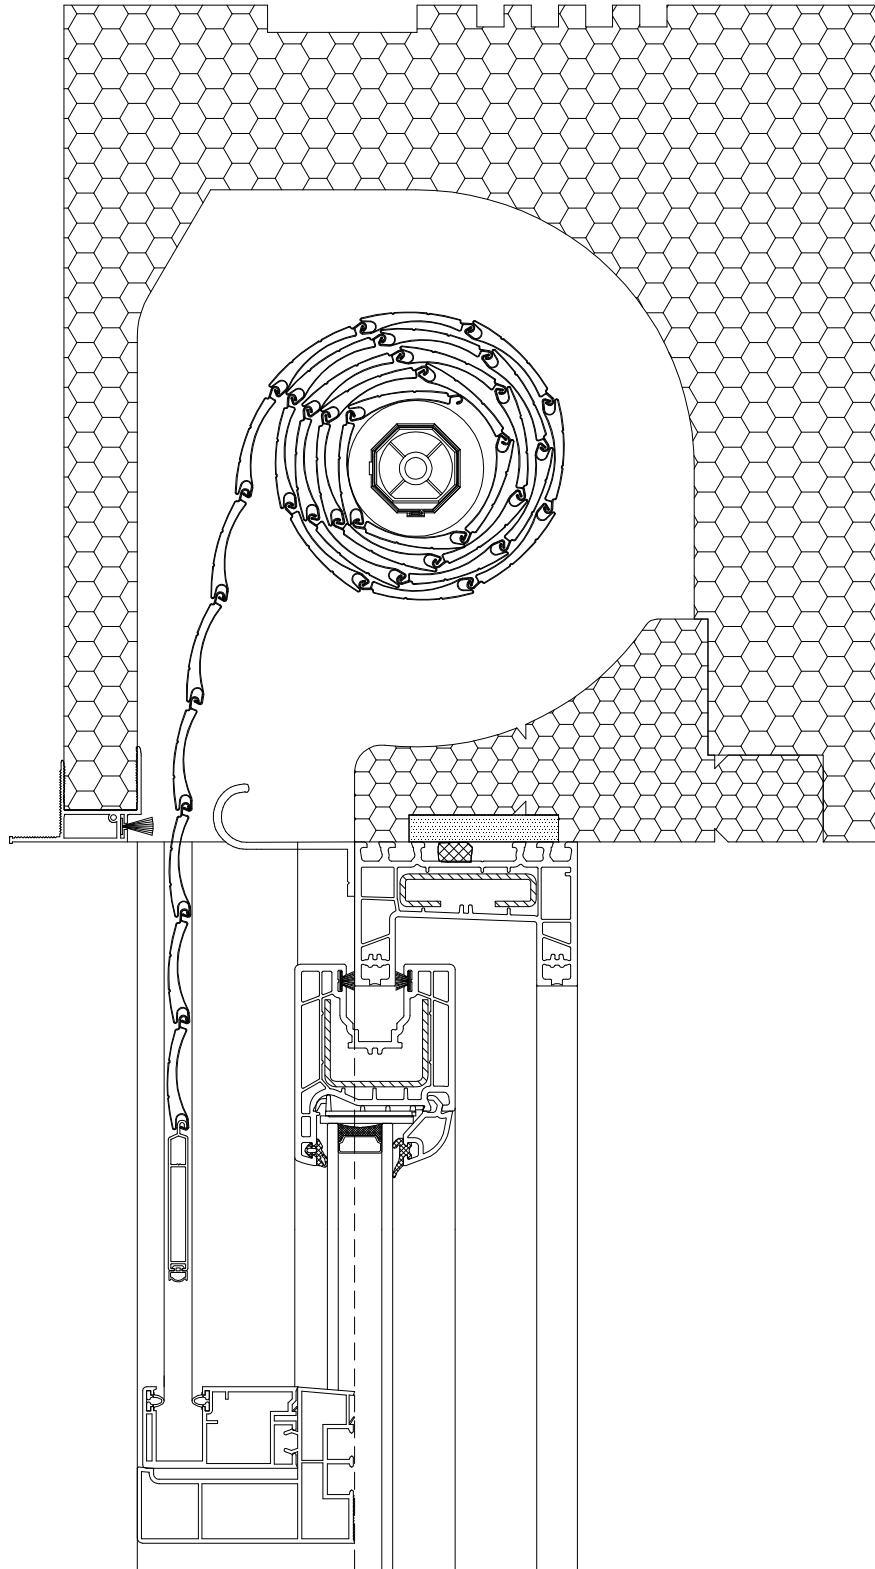

RS 308 Rev. aussen

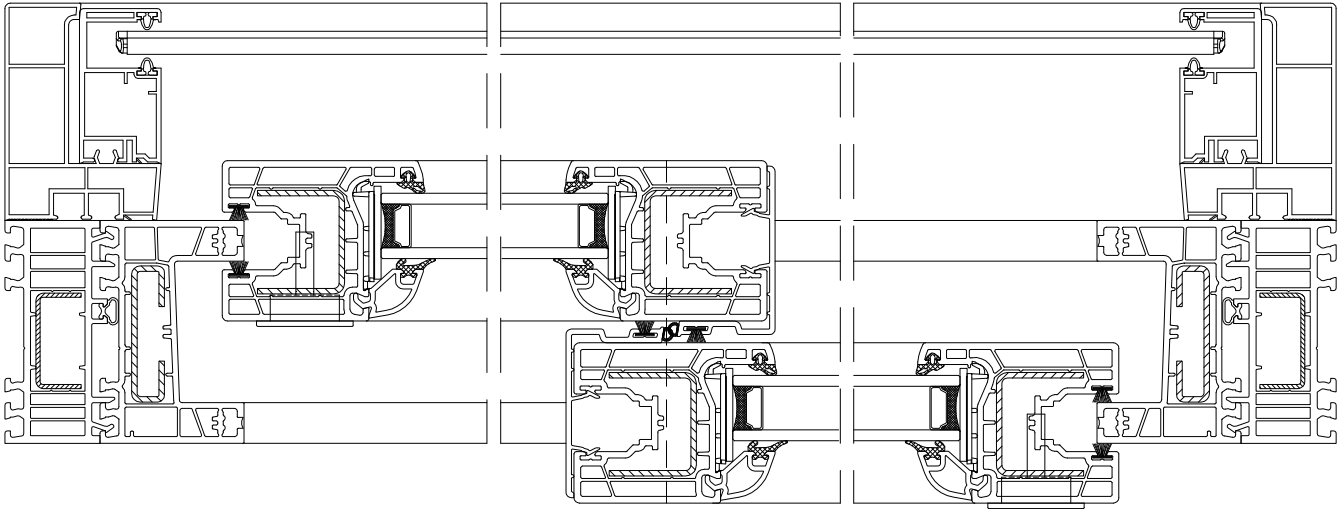


RS 308 Rev. innen

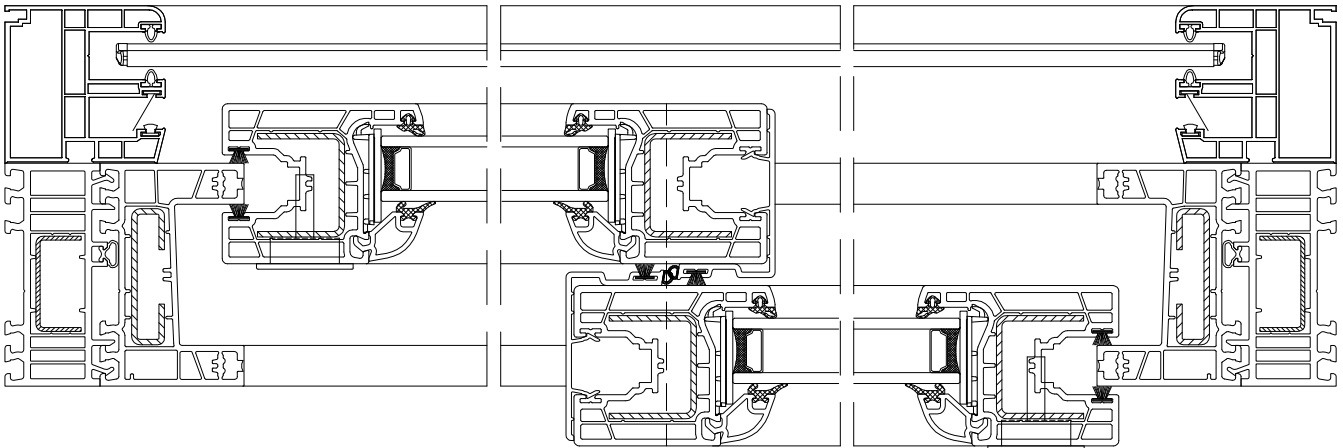


Poszerzenia min. 35mm - z lewej i z prawej strony


Montage „rechtsdrehend“ mit Winkelführungsschiene

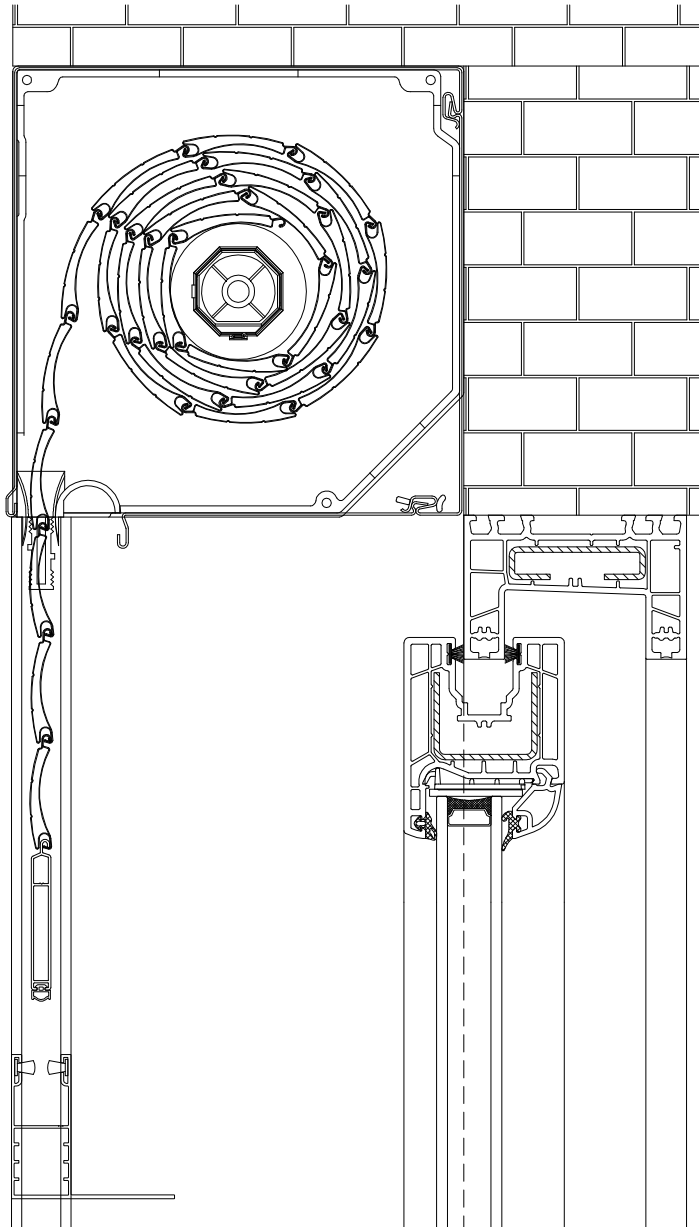


Montage auf der Laibung
Fenster min. 38mm nach innen versetzt

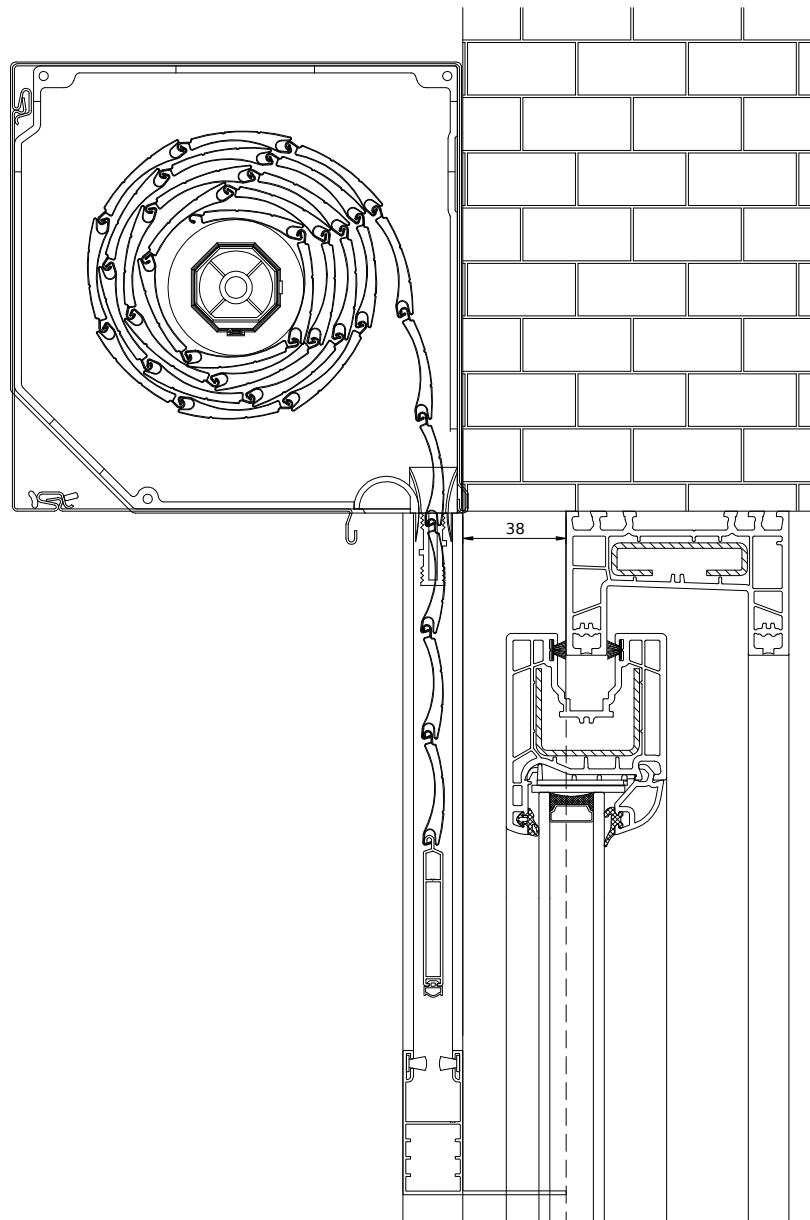

Montage auf der Laibung
Fenster min. 38mm nach innen versetzt

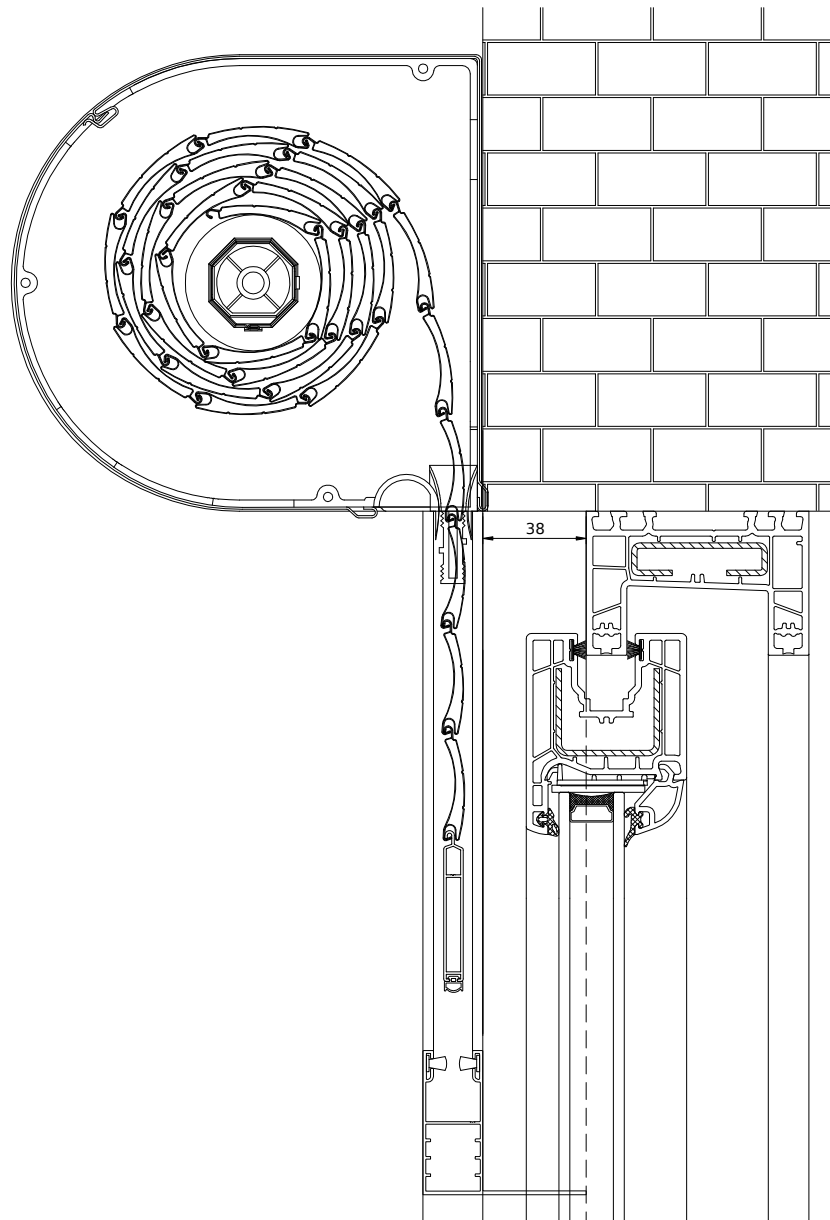


Montage auf der Laibung
Fenster bündig mit der Laibung

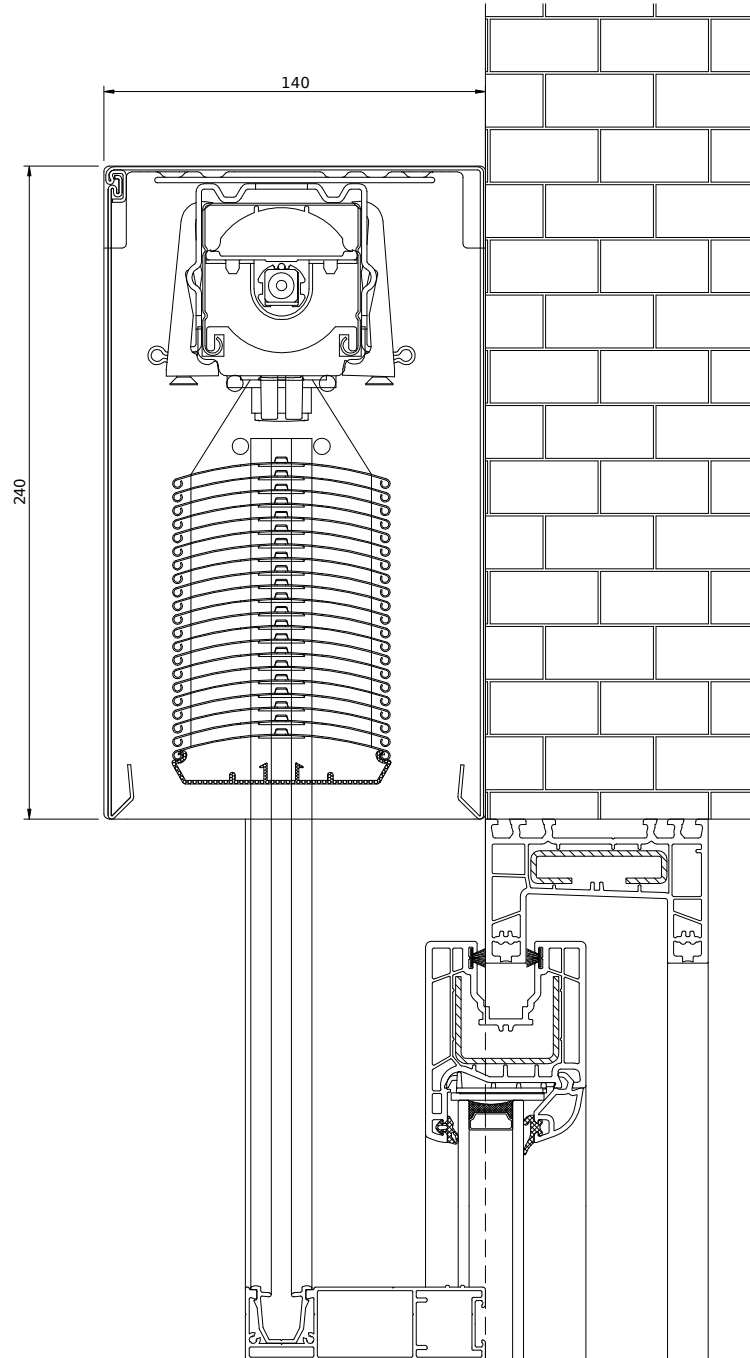

C80




Montage auf der Laibung
Fenster bündig mit der Laibung

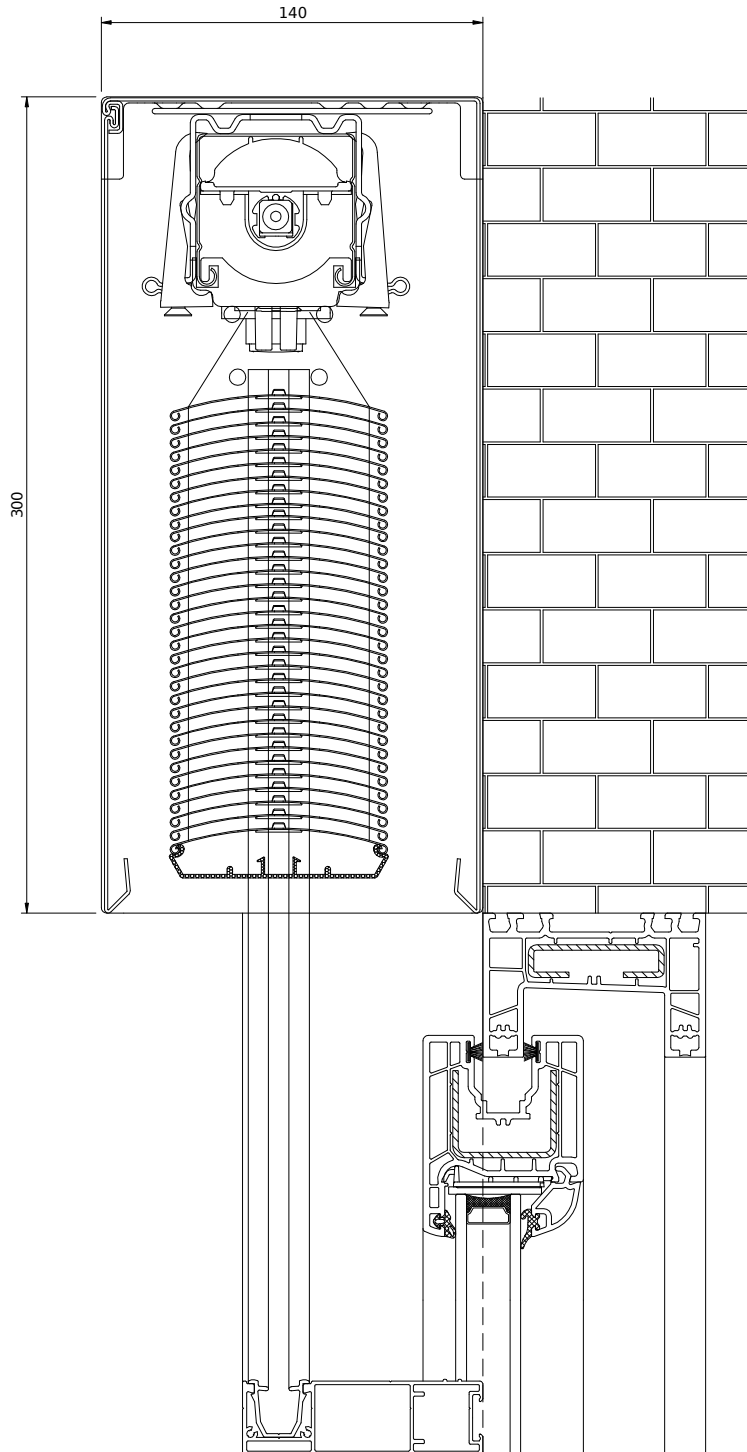

C80



Montage auf der Laibung
Fenster 10mm nach innen versetzt
Führungsschiene mit 10mm Abstandshalter

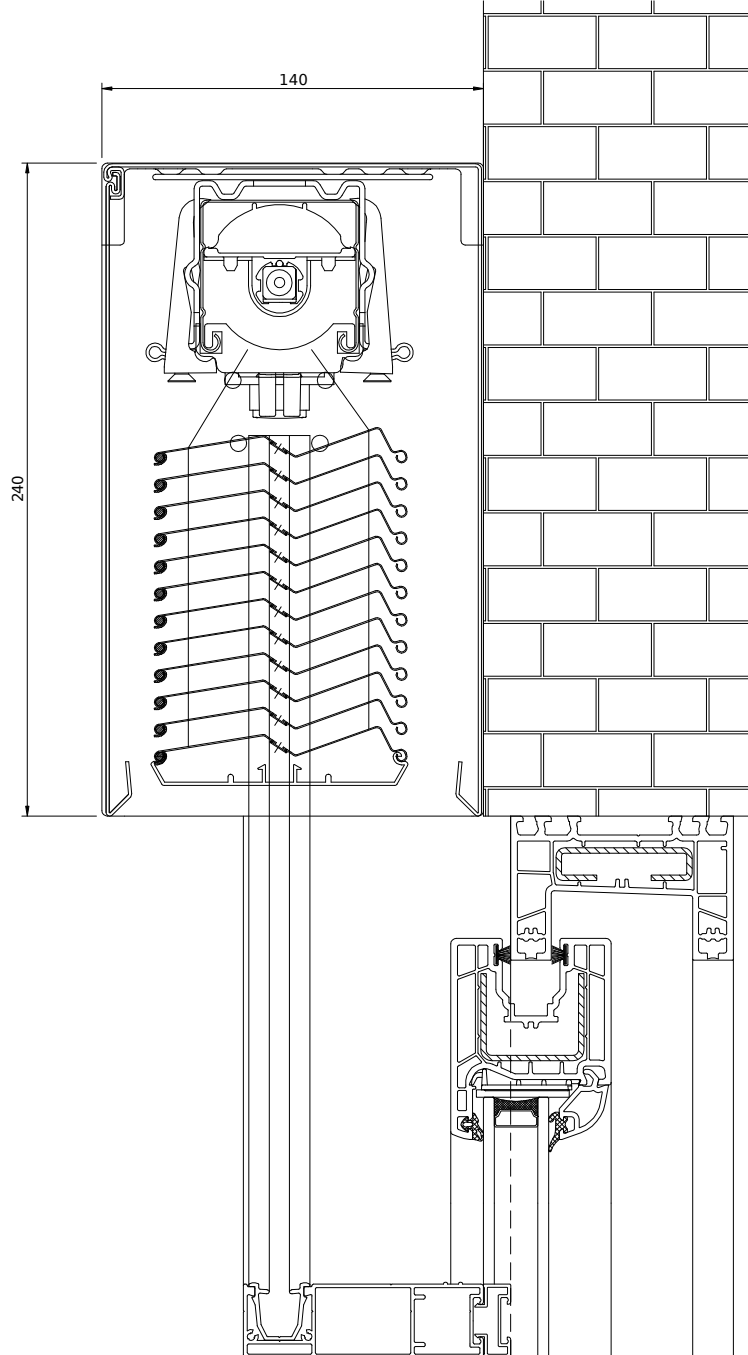


Z90



S90



Montage auf der Laibung
Fenster 10mm nach innen versetzt
Führungsschiene mit 10mm Abstandshalter

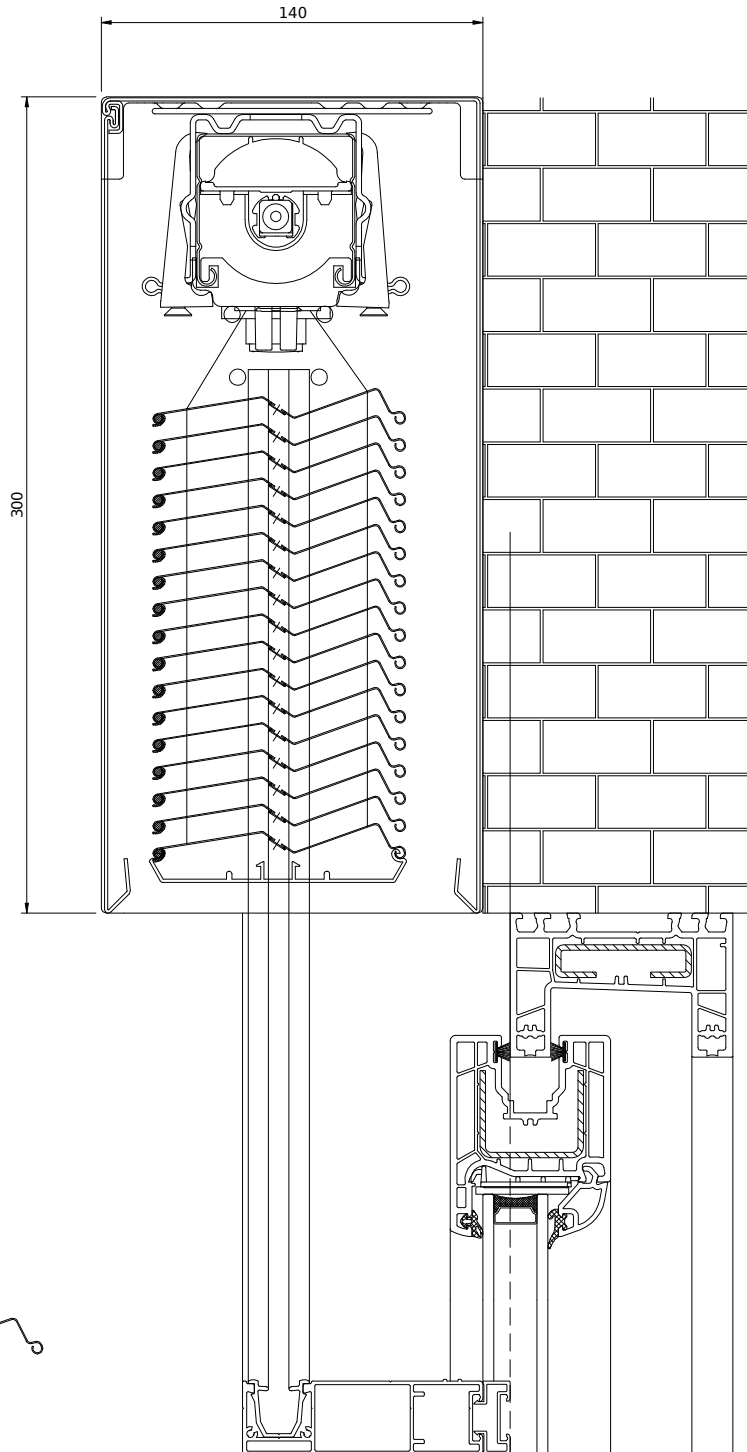



Z90



S90





Montage auf der Laibung
Fenster bündig mit der Laibung
Kasten hinterdämmt 20mm
Führungsschiene mit 20mm Abstandshalter

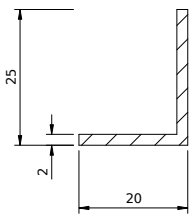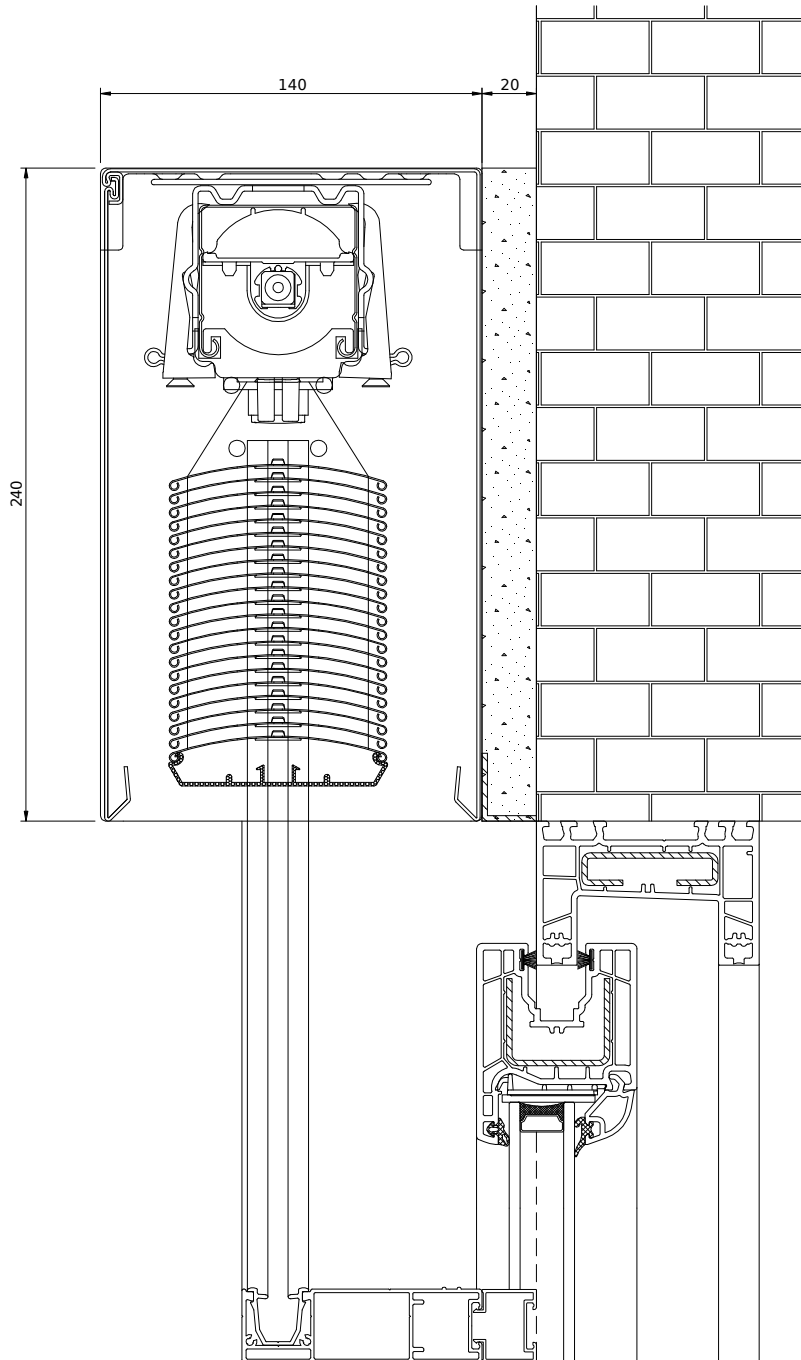

C80



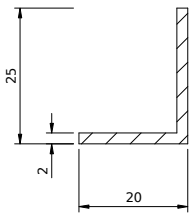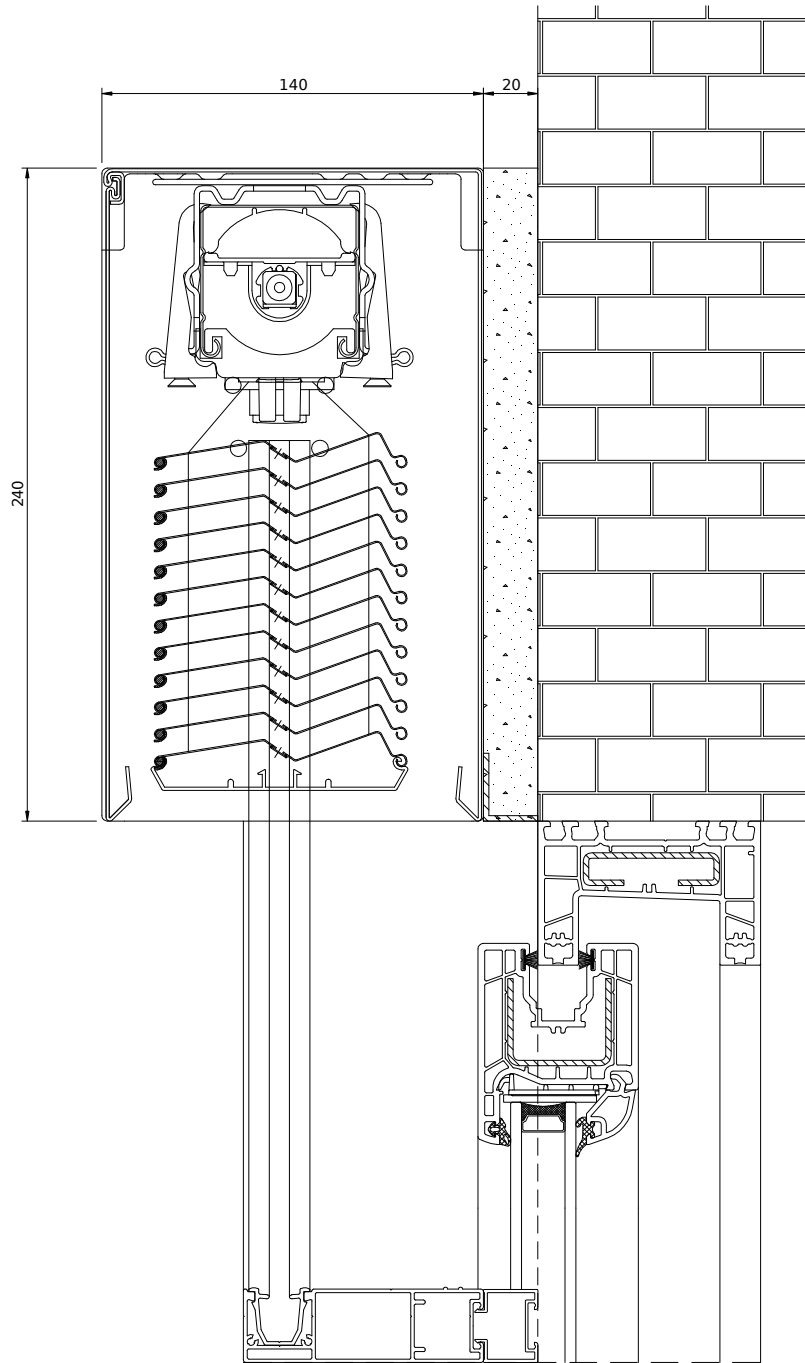

Z90



S90

