


MB-86N

Przykład zabudowy - górne osadzenie drzwi


Example of assembly - upper setting of door

Пример застройки - верхняя установка дверей

Beispiel der Bebauung - oberes Türanschlagen

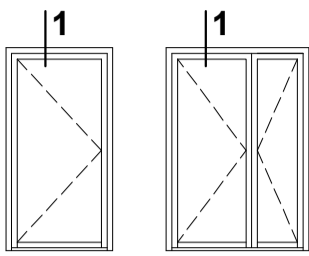

1

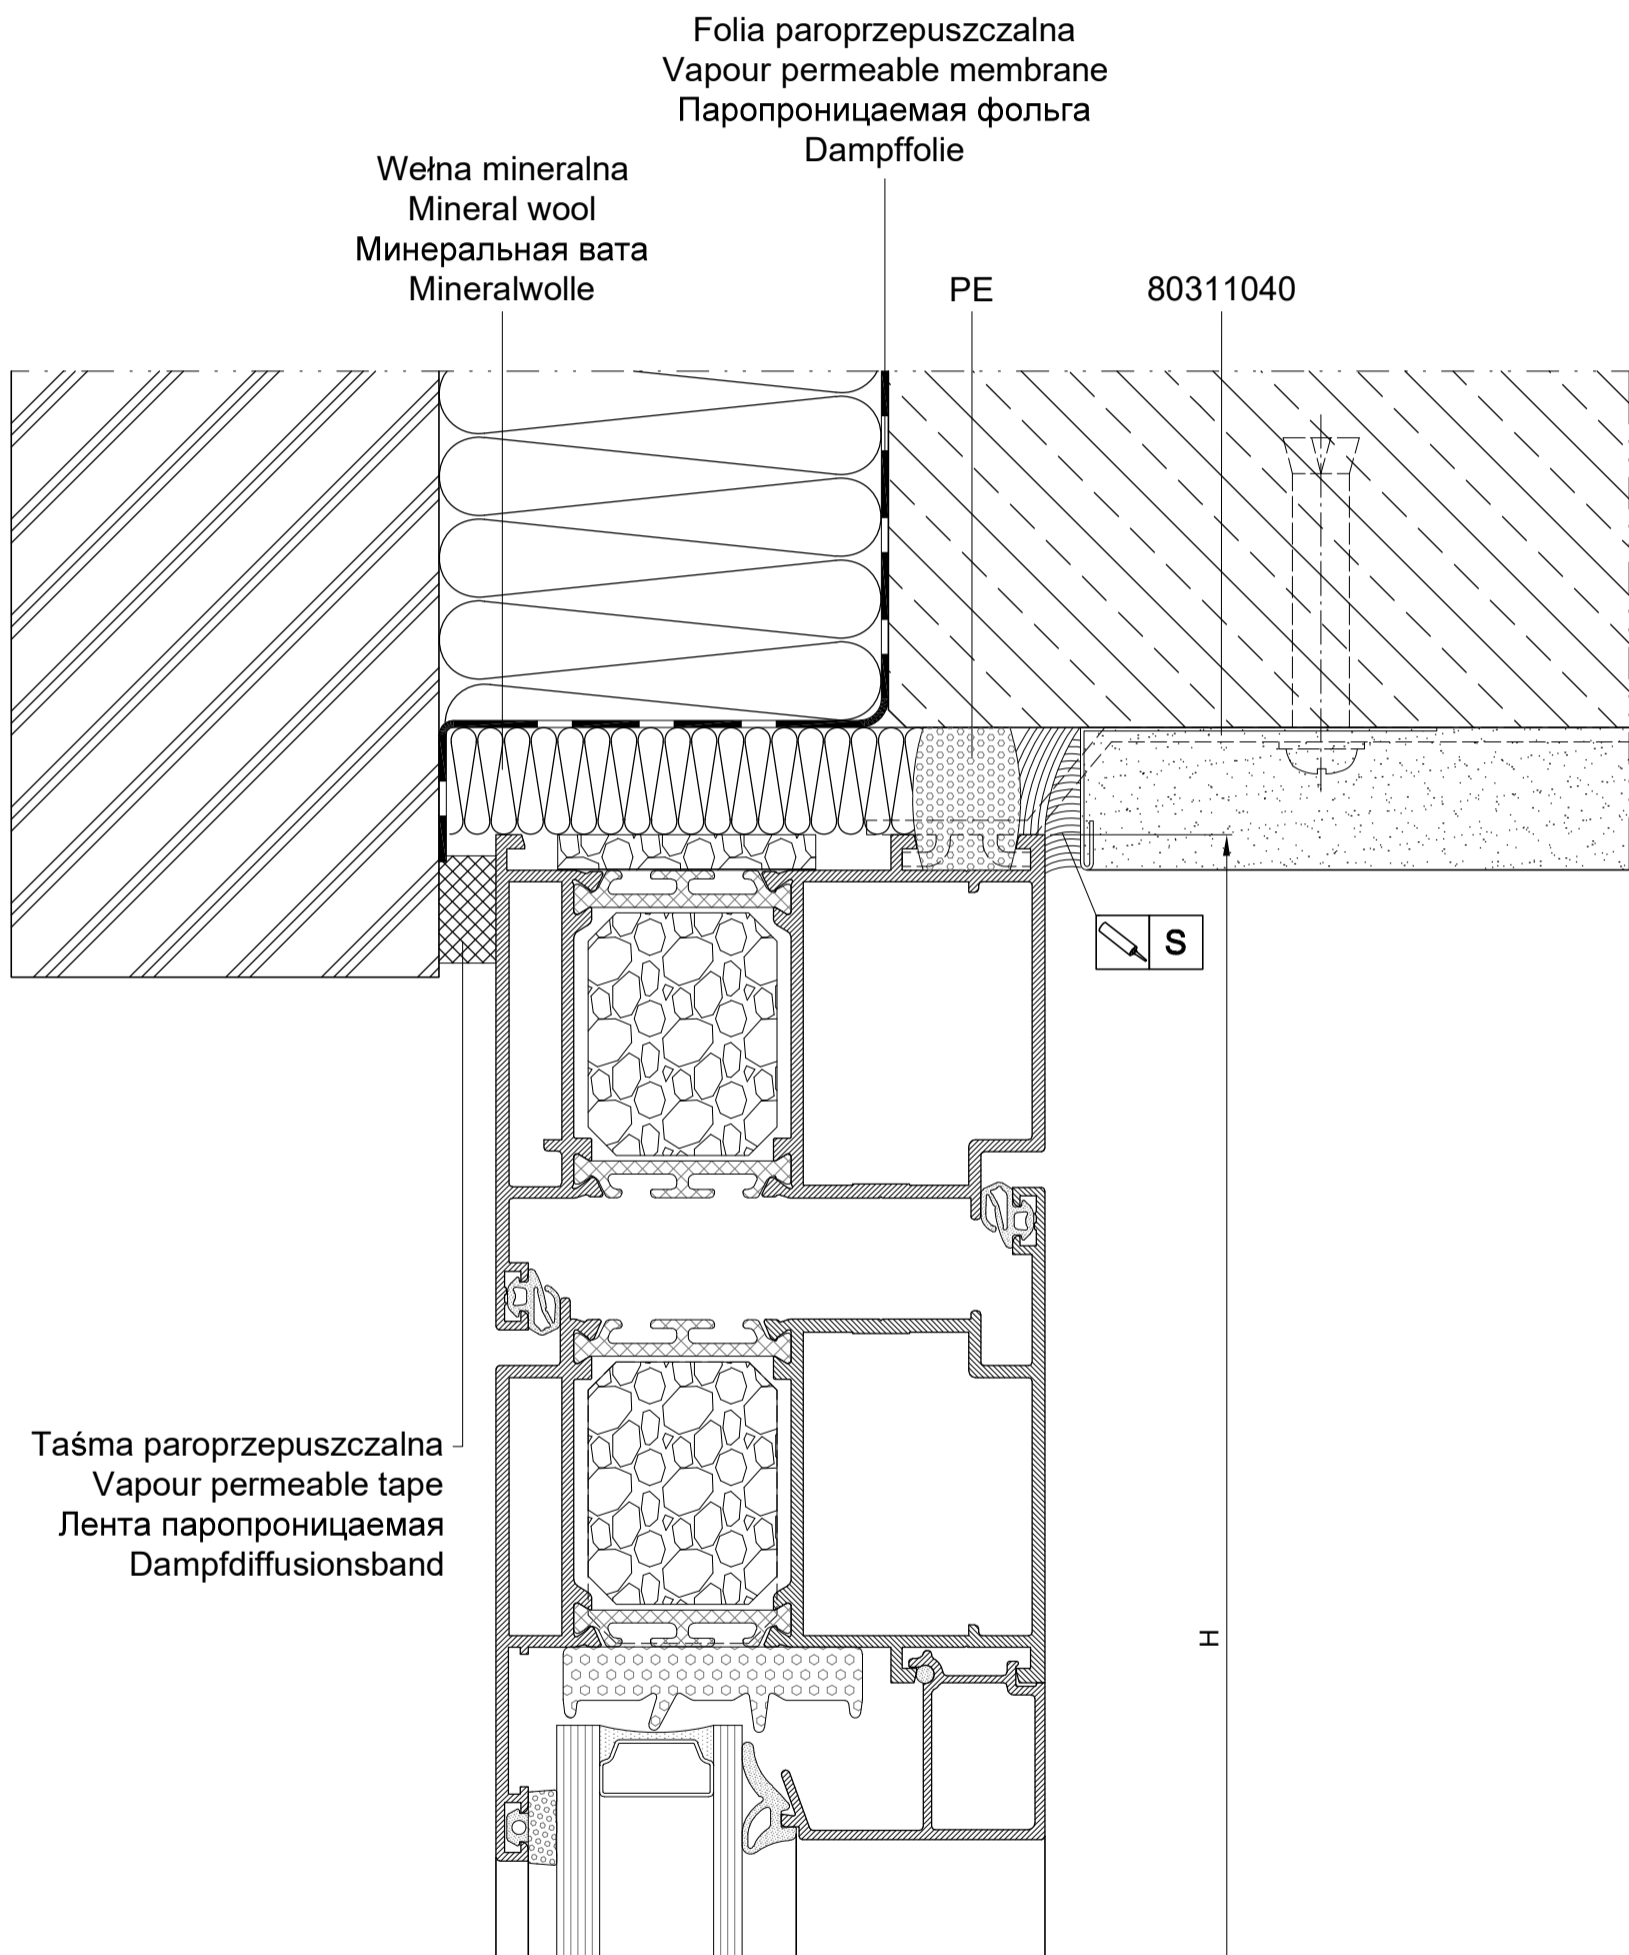

Przykład górnego osadzenia drzwi w murze warstwowym.
An example of upper setting of a door in a sandwich wall.
Пример верхней установки дверей в многослойной стене.
Beispiel des oberen Türanschlages in einer Schichtenmauer.


MB-86N

Przykład zabudowy - górne osadzenie drzwi


Example of assembly - upper setting of door


Пример застройки - верхняя установка дверей

Beispiel der Bebauung - oberes Türanschlagen

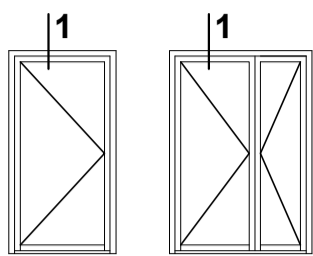

1

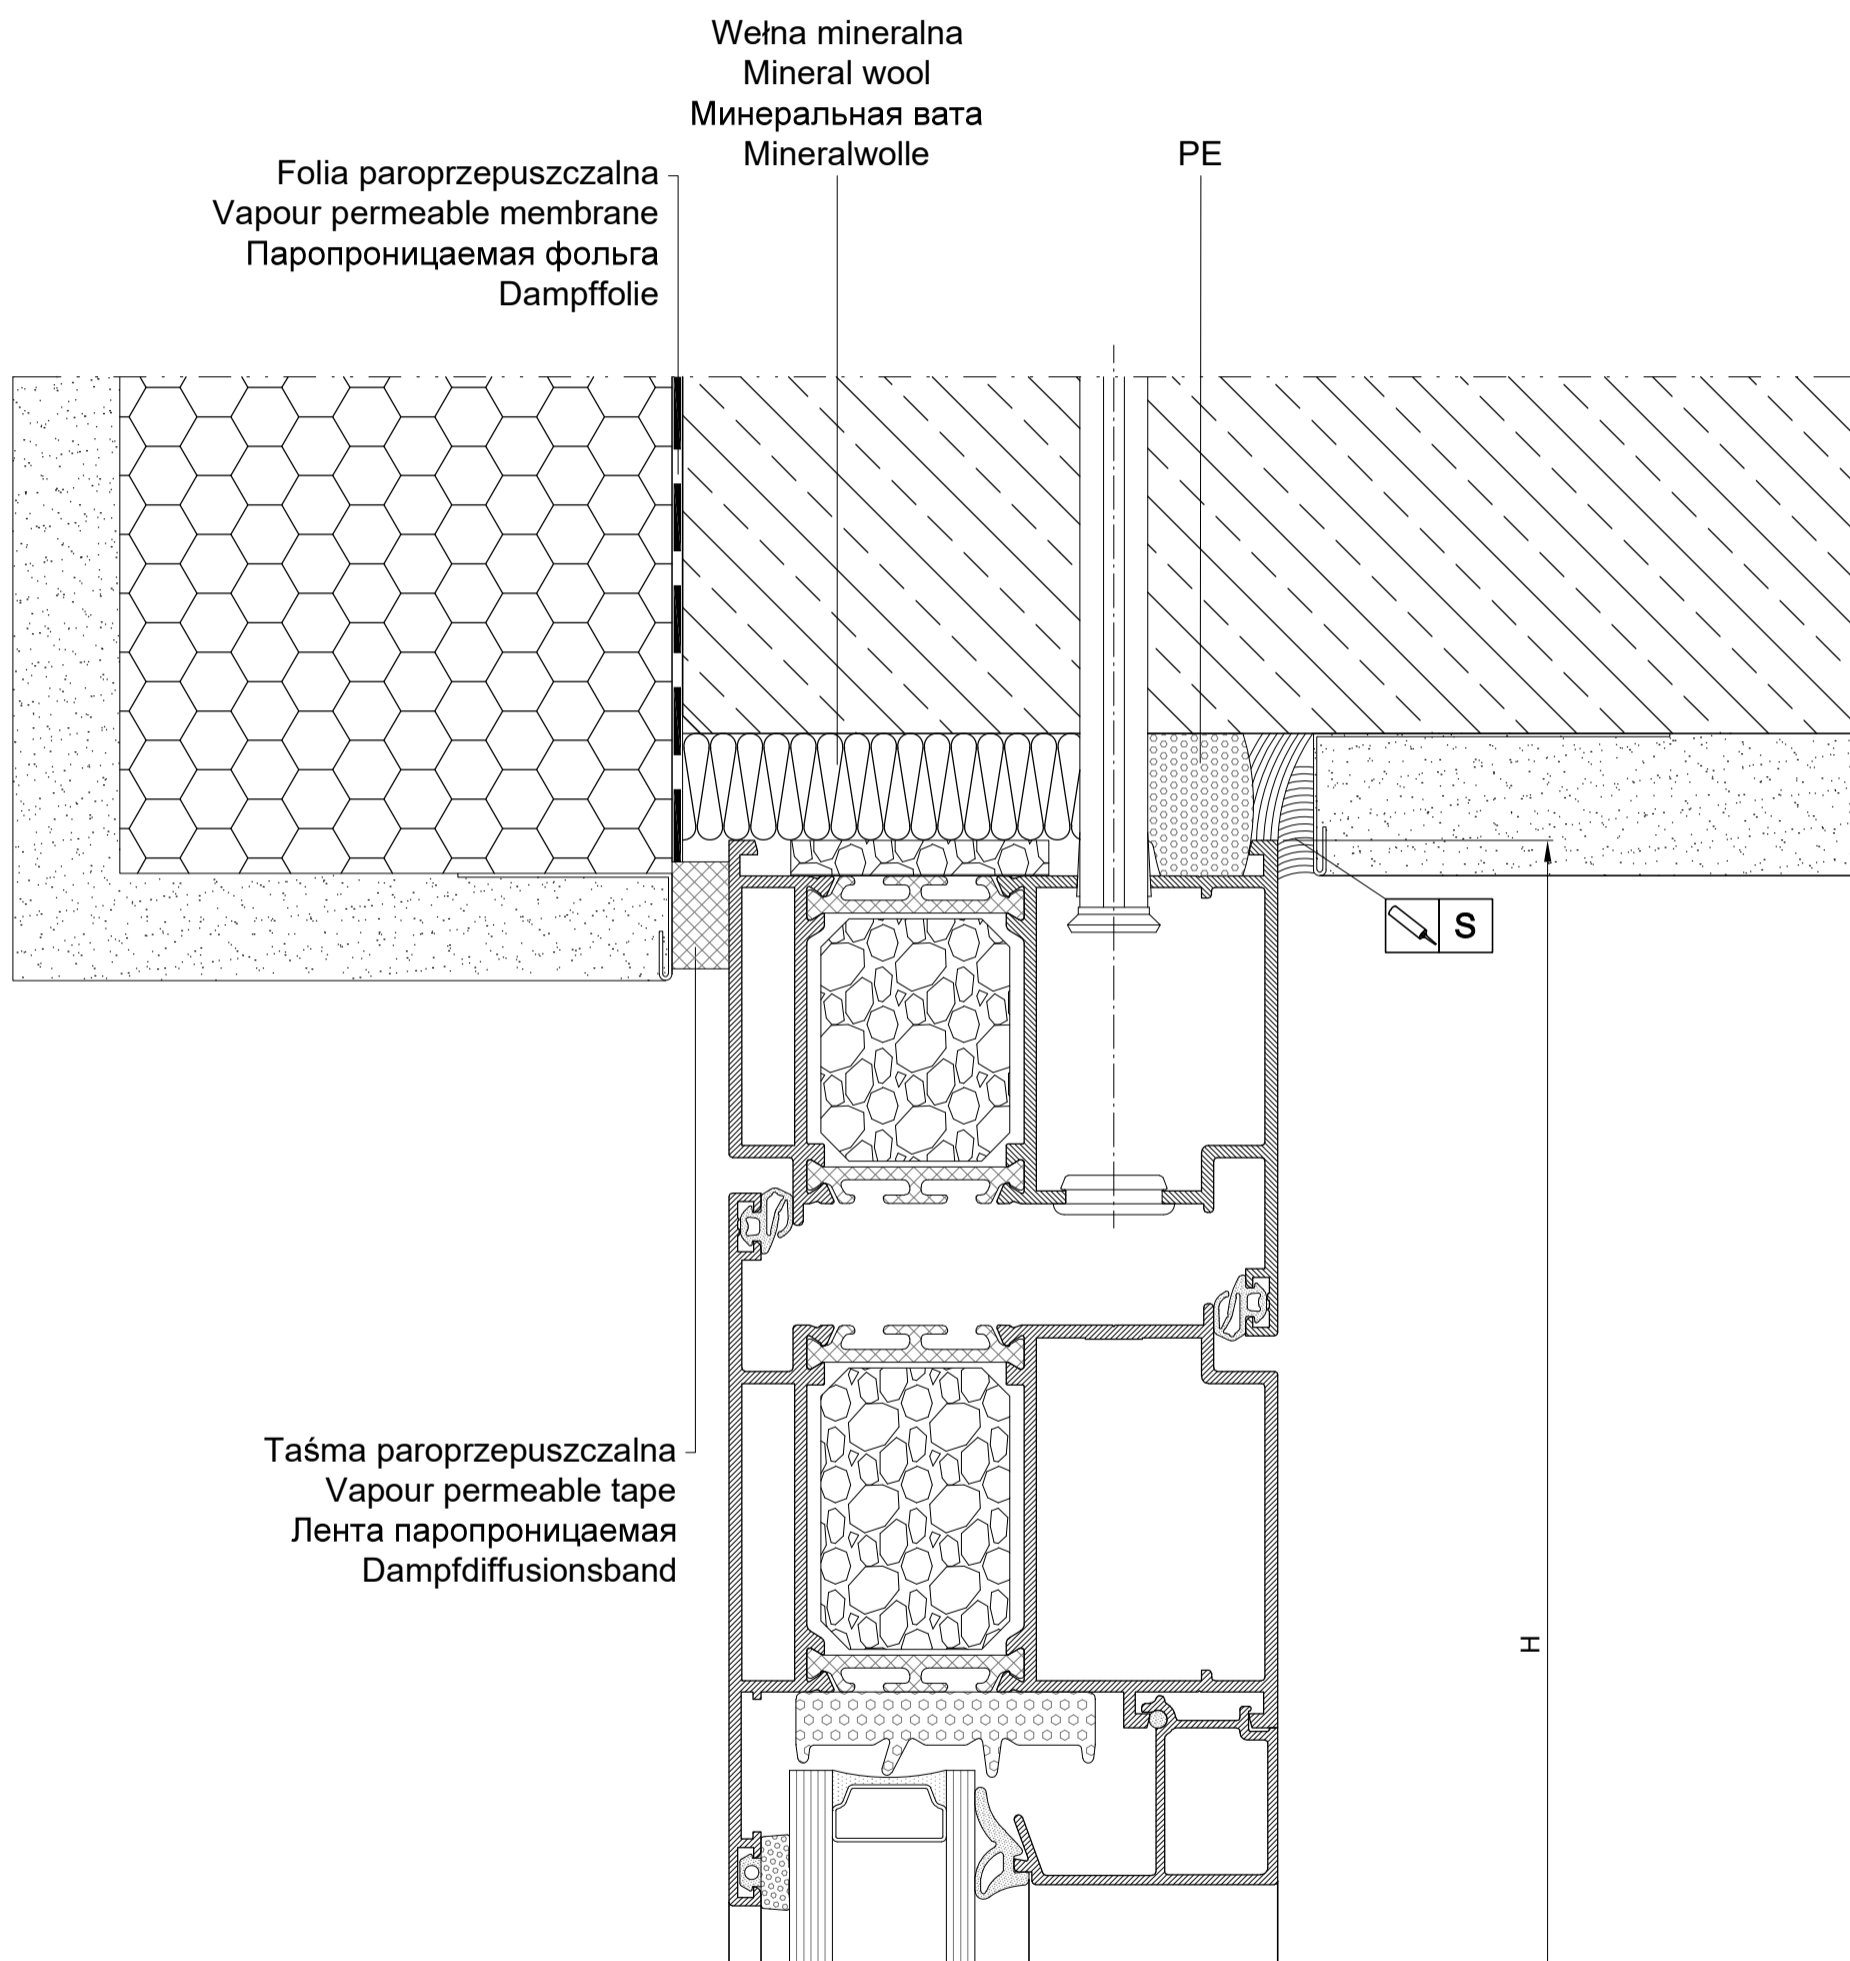

 Przykład górnego osadzenia drzwi w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz.
An example of upper setting of a door in a monolithic wall insulated from the outside.
Пример верхней установки дверей в монолитной стене, утепленной с внешней стороны.
Beispiel des oberen Türanschlagens in einer von außen gedämmten Monolithmauer.


MB-86N

Przykład zabudowy - górne osadzenie drzwi

Example of assembly - upper setting of door

Пример застройки - верхняя установка дверей


Beispiel der Bebauung - oberes Türanschlagen

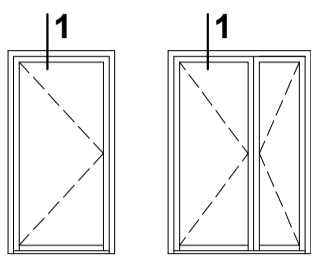

1

Izolacyjna taśma rozprężna
Insulating expansion tape
Изоляционные расширение ленты
Isolierband Expansion

Nośny profil izolacyjny
Insulating carrier profile
Изоляционный несущего
профиля
Trägerprofil Isolier

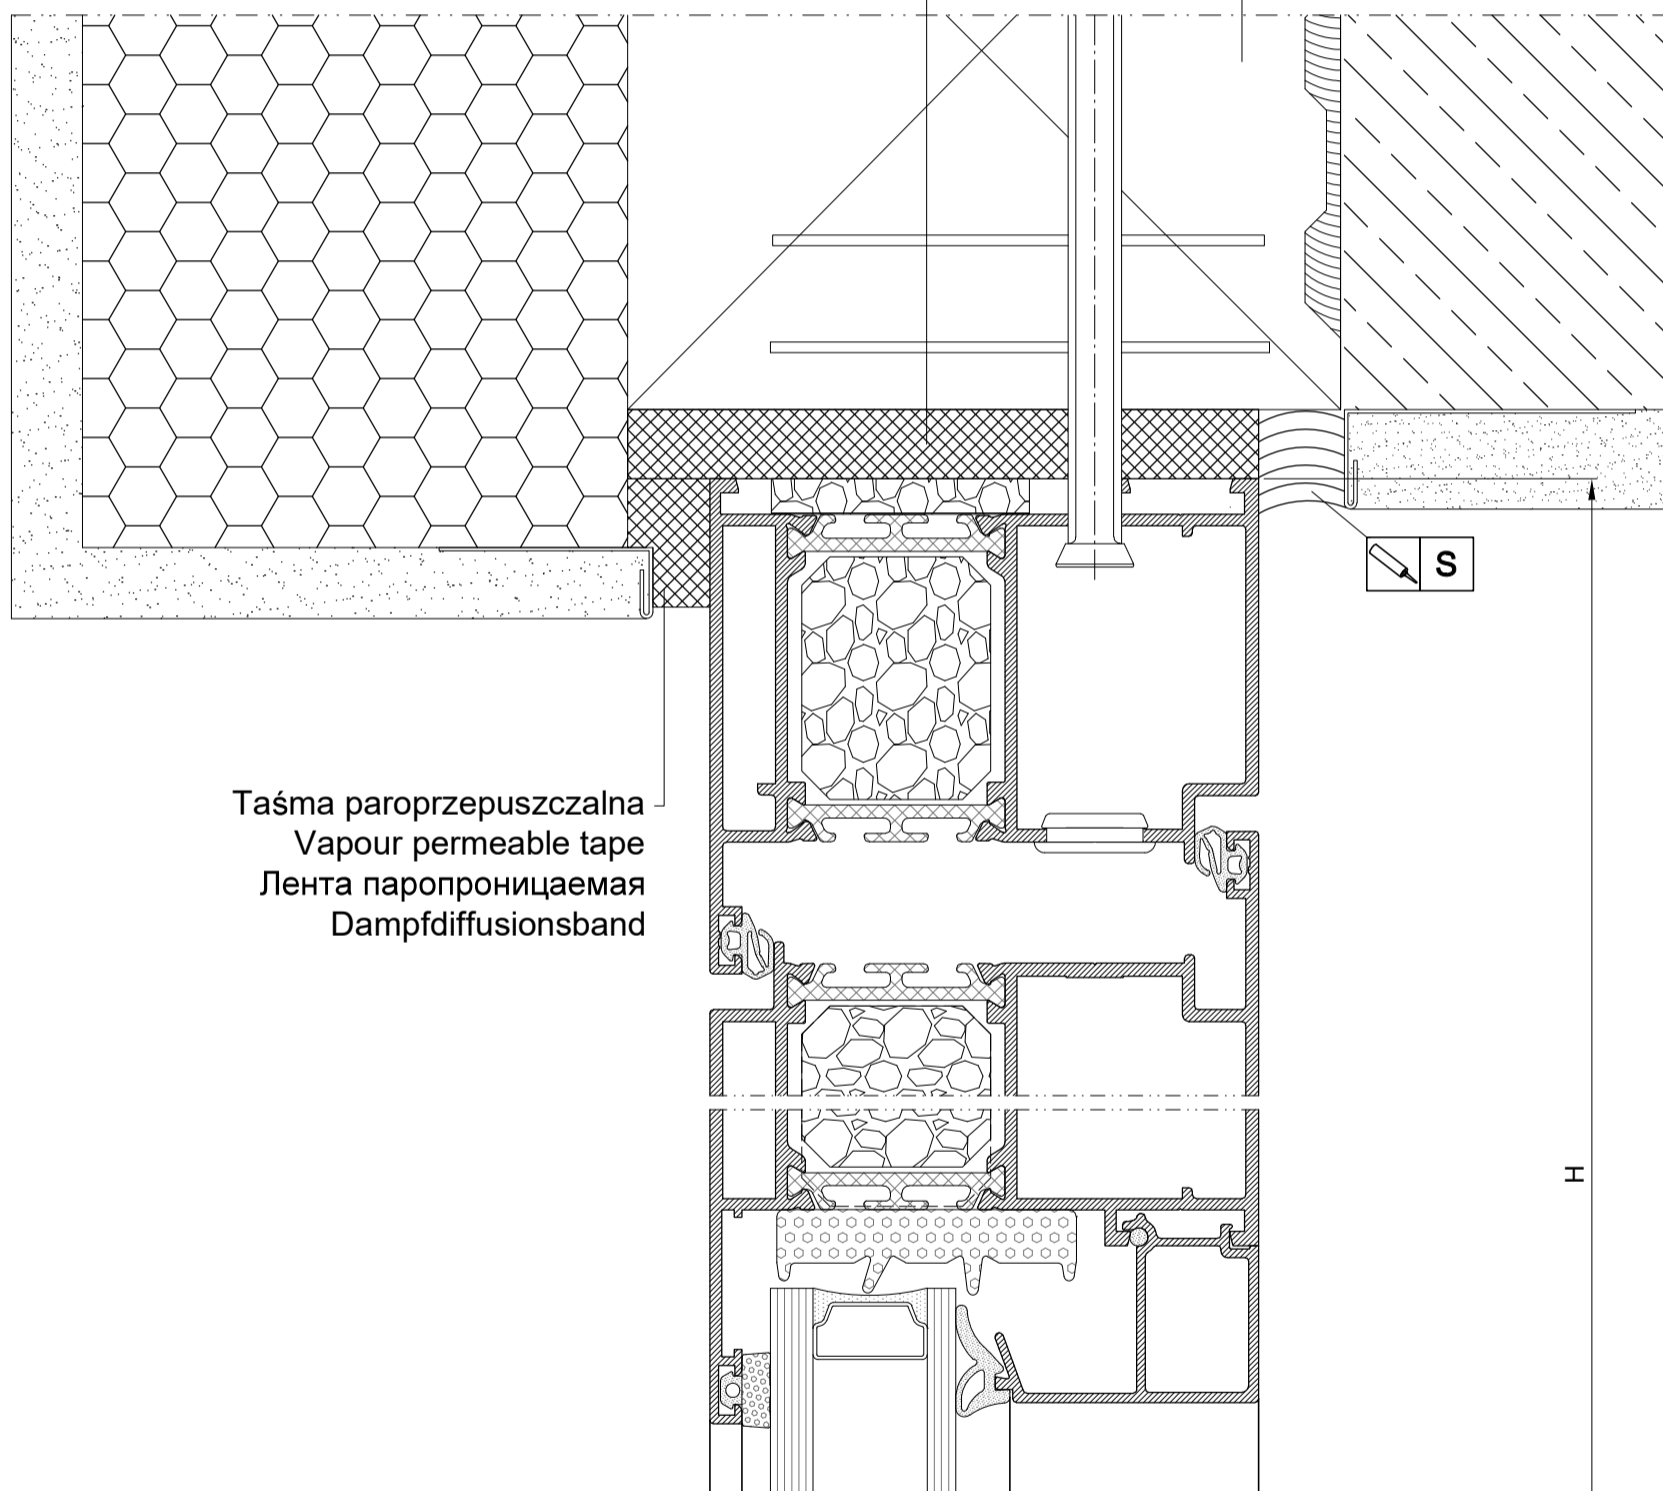

Taśma paroprzepuszczalna
Vapour permeable tape
Лента паропроницаемая
Dampfdiffusionsband



Przykład górnego osadzenia drzwi w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Szczegółowy dobór akcesoriów montażowych przedstawiono w katalogu produkcyjnym MB-INSTALLATION SOLUTION.

An example of upper setting of a door in a monolithic wall insulated from the outside. Detailed selection of assembly accessories is presented in the MB-INSTALLATION SOLUTION production catalogue.

Пример верхней установки дверей в монолитной стене, утепленной с внешней стороны. Подробный выбор монтажных аксессуаров представлен в каталоге продукции MB-INSTALLATION SOLUTION.

Beispiel des oberen Türanschlagens in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen. Eine detaillierte Auswahl an Montagezubehör finden Sie im Produktionskatalog MB-INSTALLATION SOLUTION.


MB-86N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie drzwi


Example of assembly - lateral setting of door

Пример застройки - боковая установка дверей

Beispiel der Bebauung - seitliches Türanschlagen

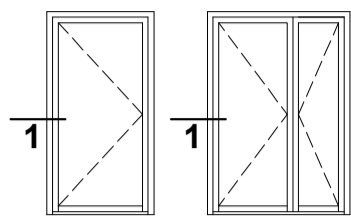

1

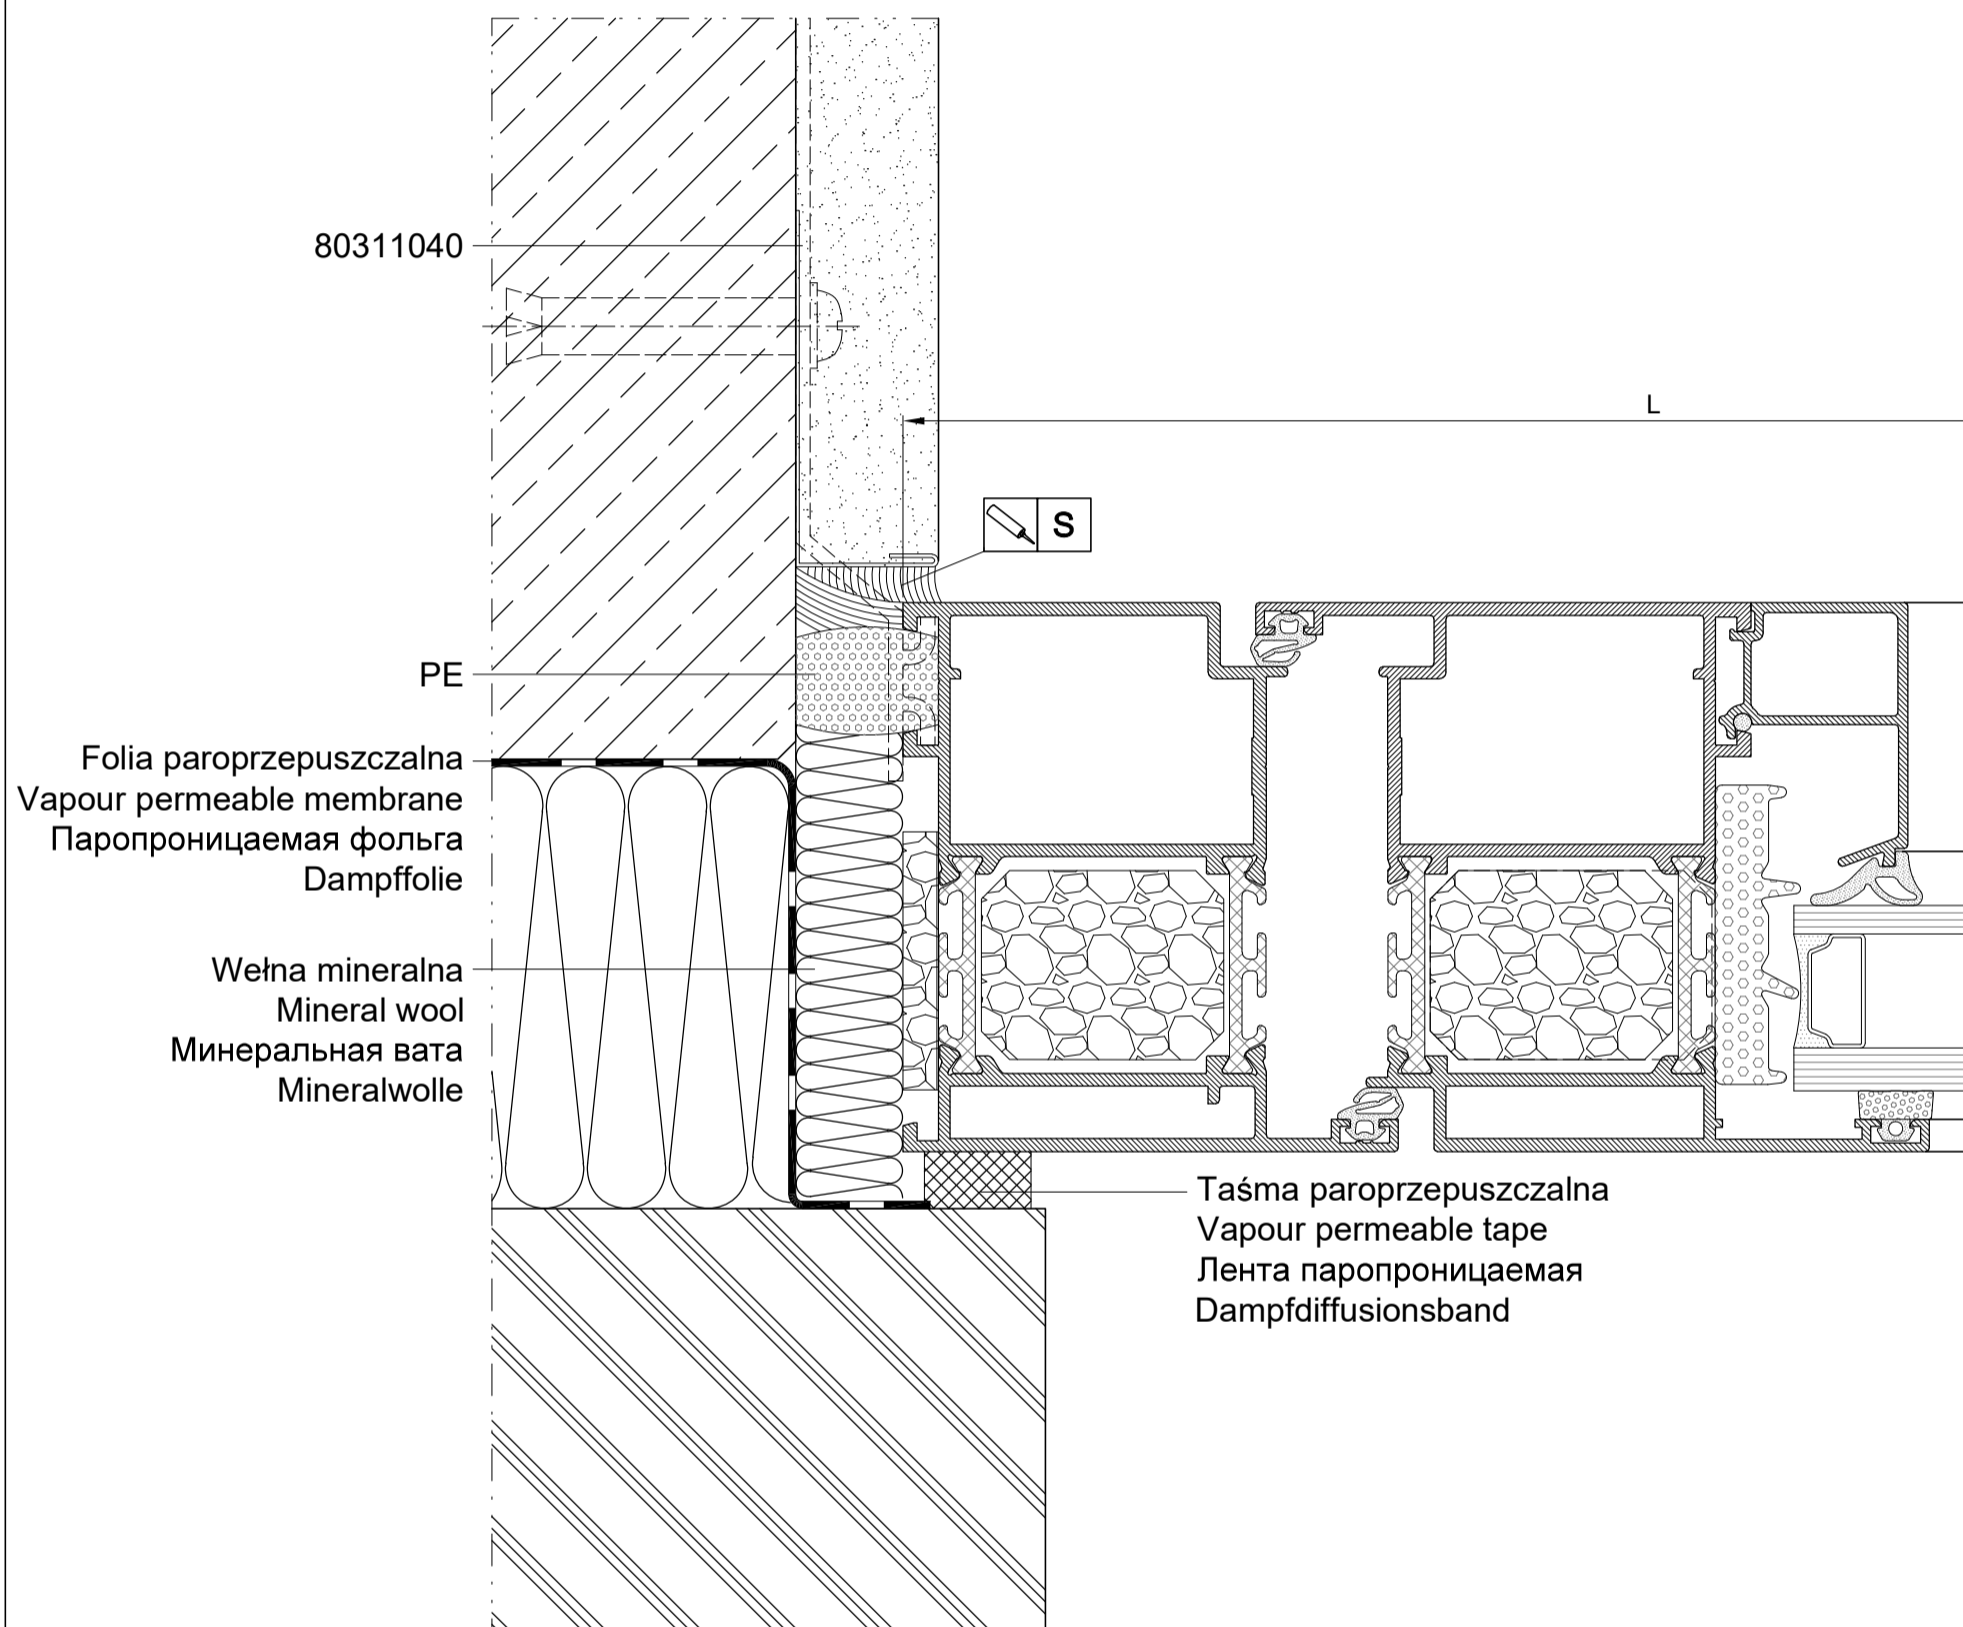

Przykład bocznej instalacji drzwi w murze warstwowym.
An example of lateral setting of a door in a sandwich wall.
Пример боковой установки дверей в многослойной стене.
Beispiel des seitlichen Türanschlages in einer Schichtenmauer.


MB-86N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie drzwi


Example of assembly - lateral setting of door

Пример застройки - боковая установка дверей

Beispiel der Bebauung - seitliches Türanschlagen

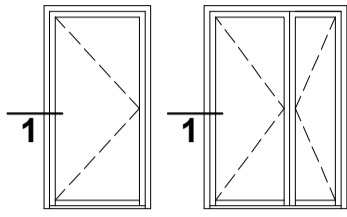

1

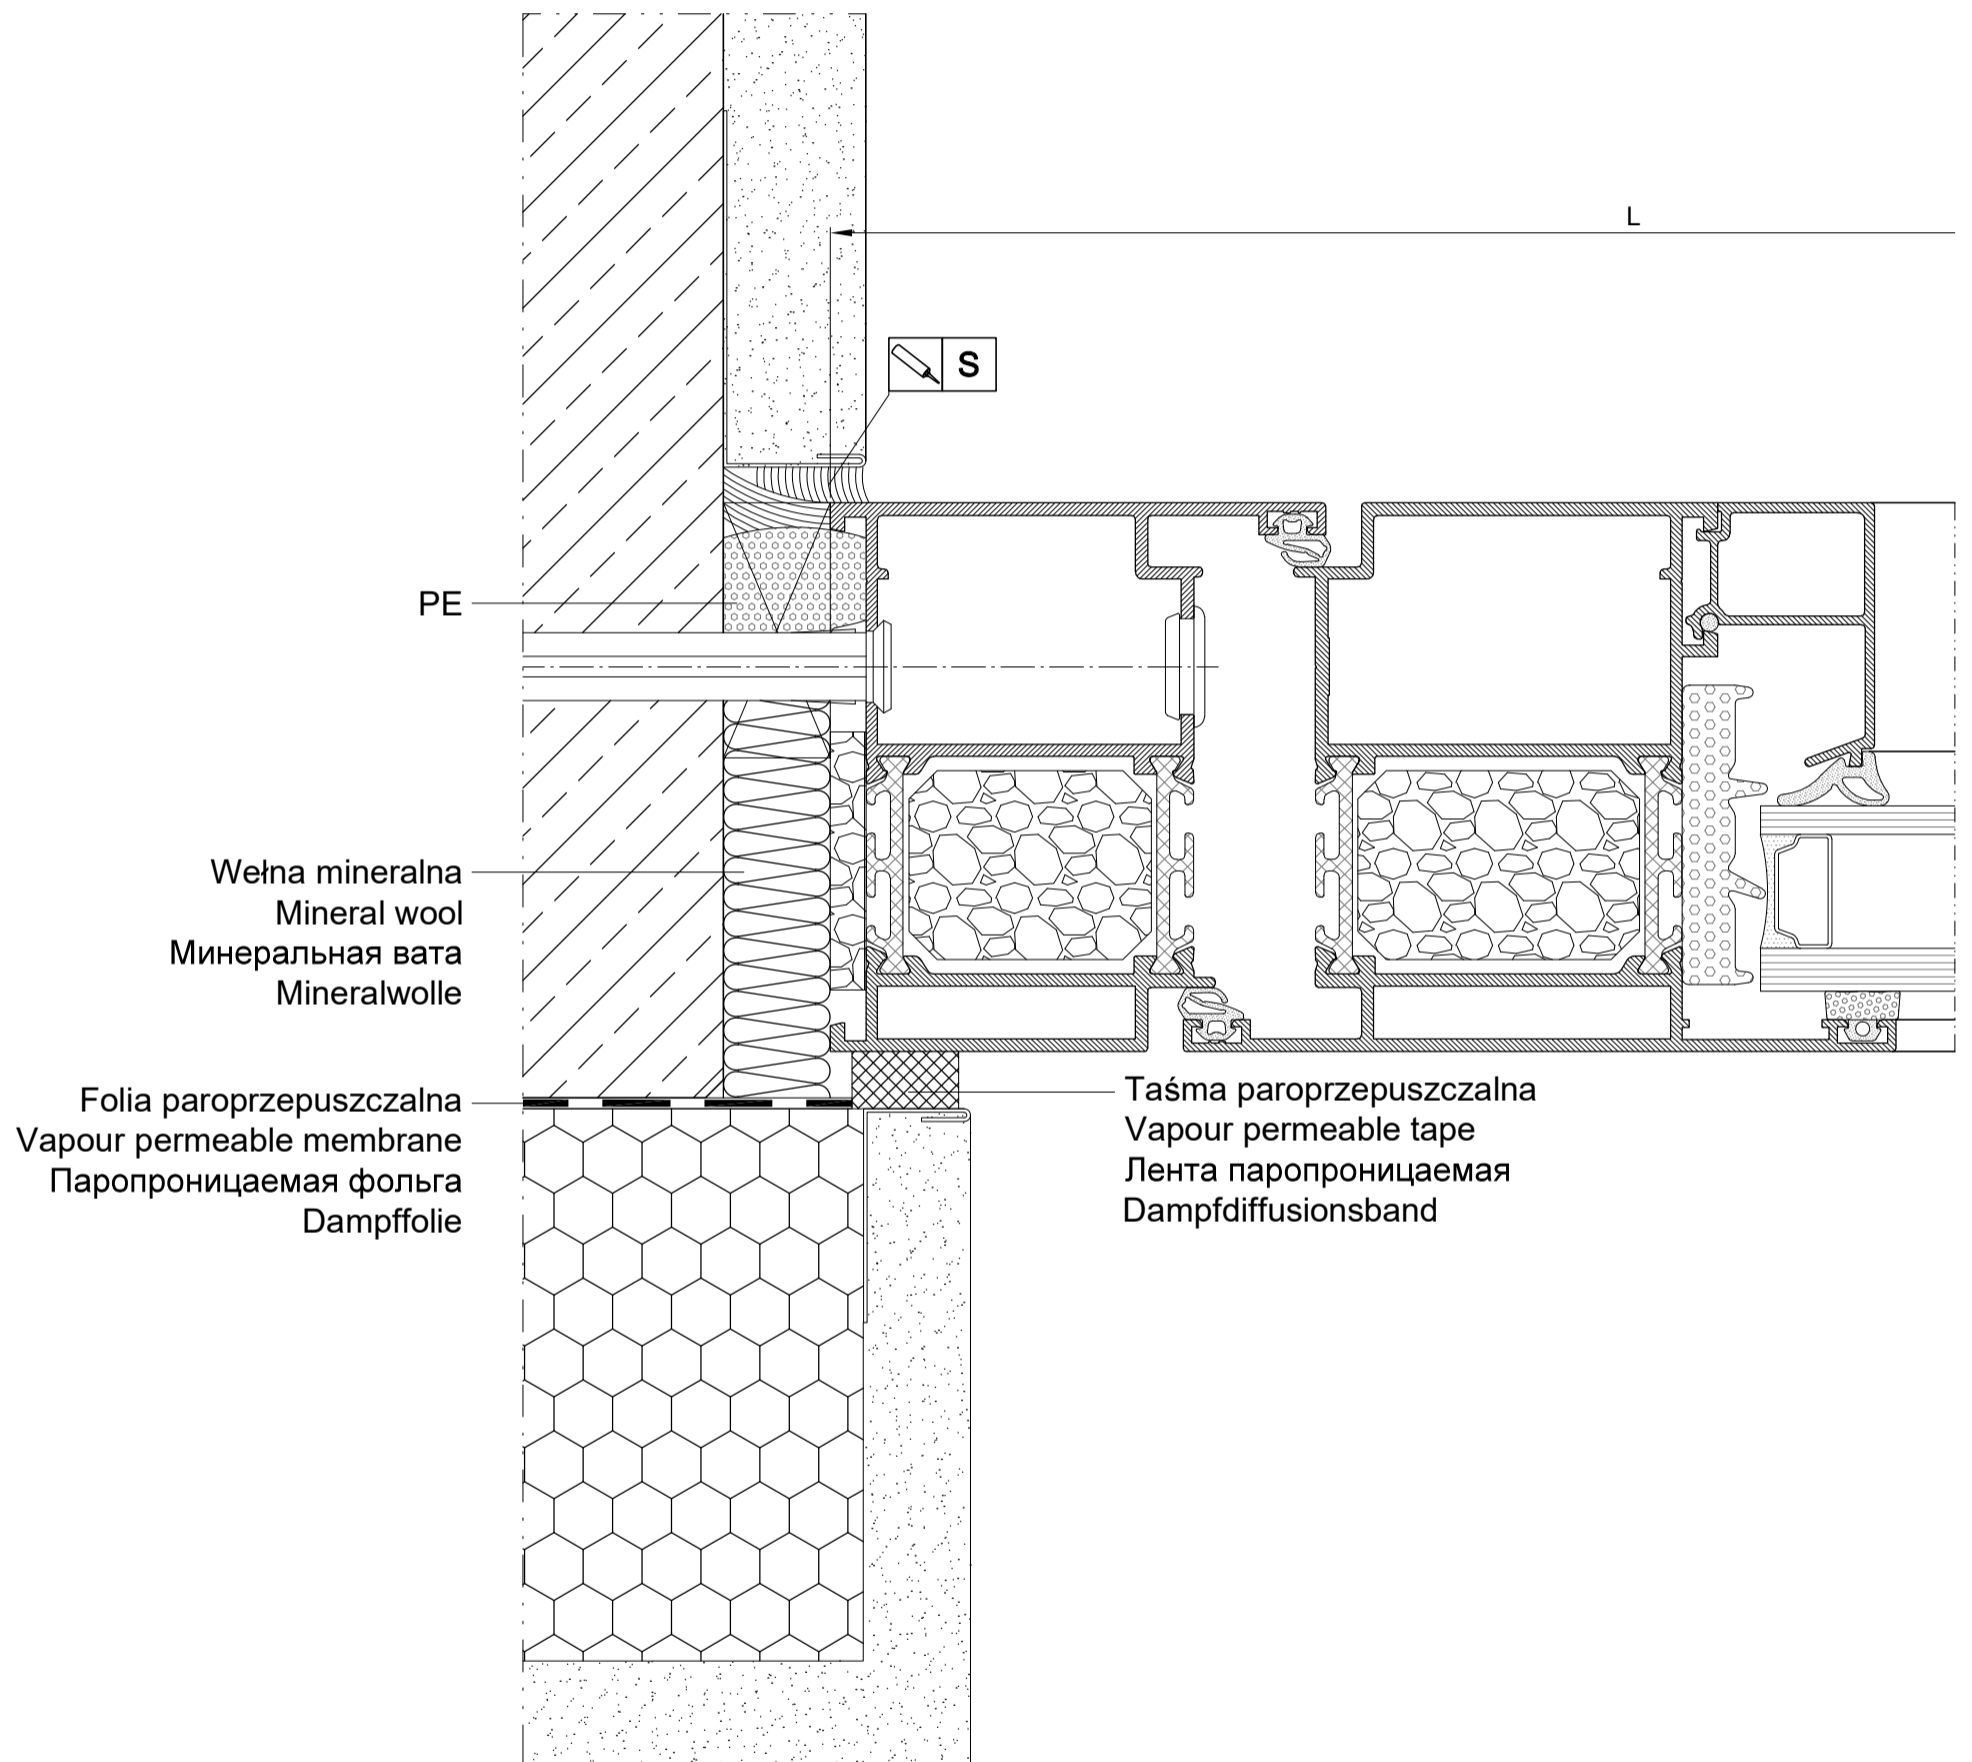

Przykład boczego osadzenia drzwi w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz.

An example of lateral setting of a door in a monolithic wall insulated from the outside.

Пример верхней установки дверей в монолитной стене, утепленной с внешней стороны.

Beispiel des seitlichen Türanschlages in einer von außen gedämmten Monolithmauer.


MB-86N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie drzwi


Example of assembly - lateral setting of door

Пример застройки - боковая установка дверей

Beispiel der Bebauung - seitliches Türanschlagen

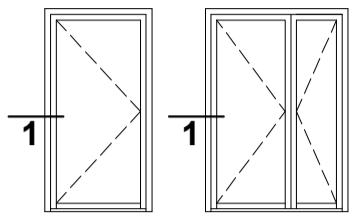

1

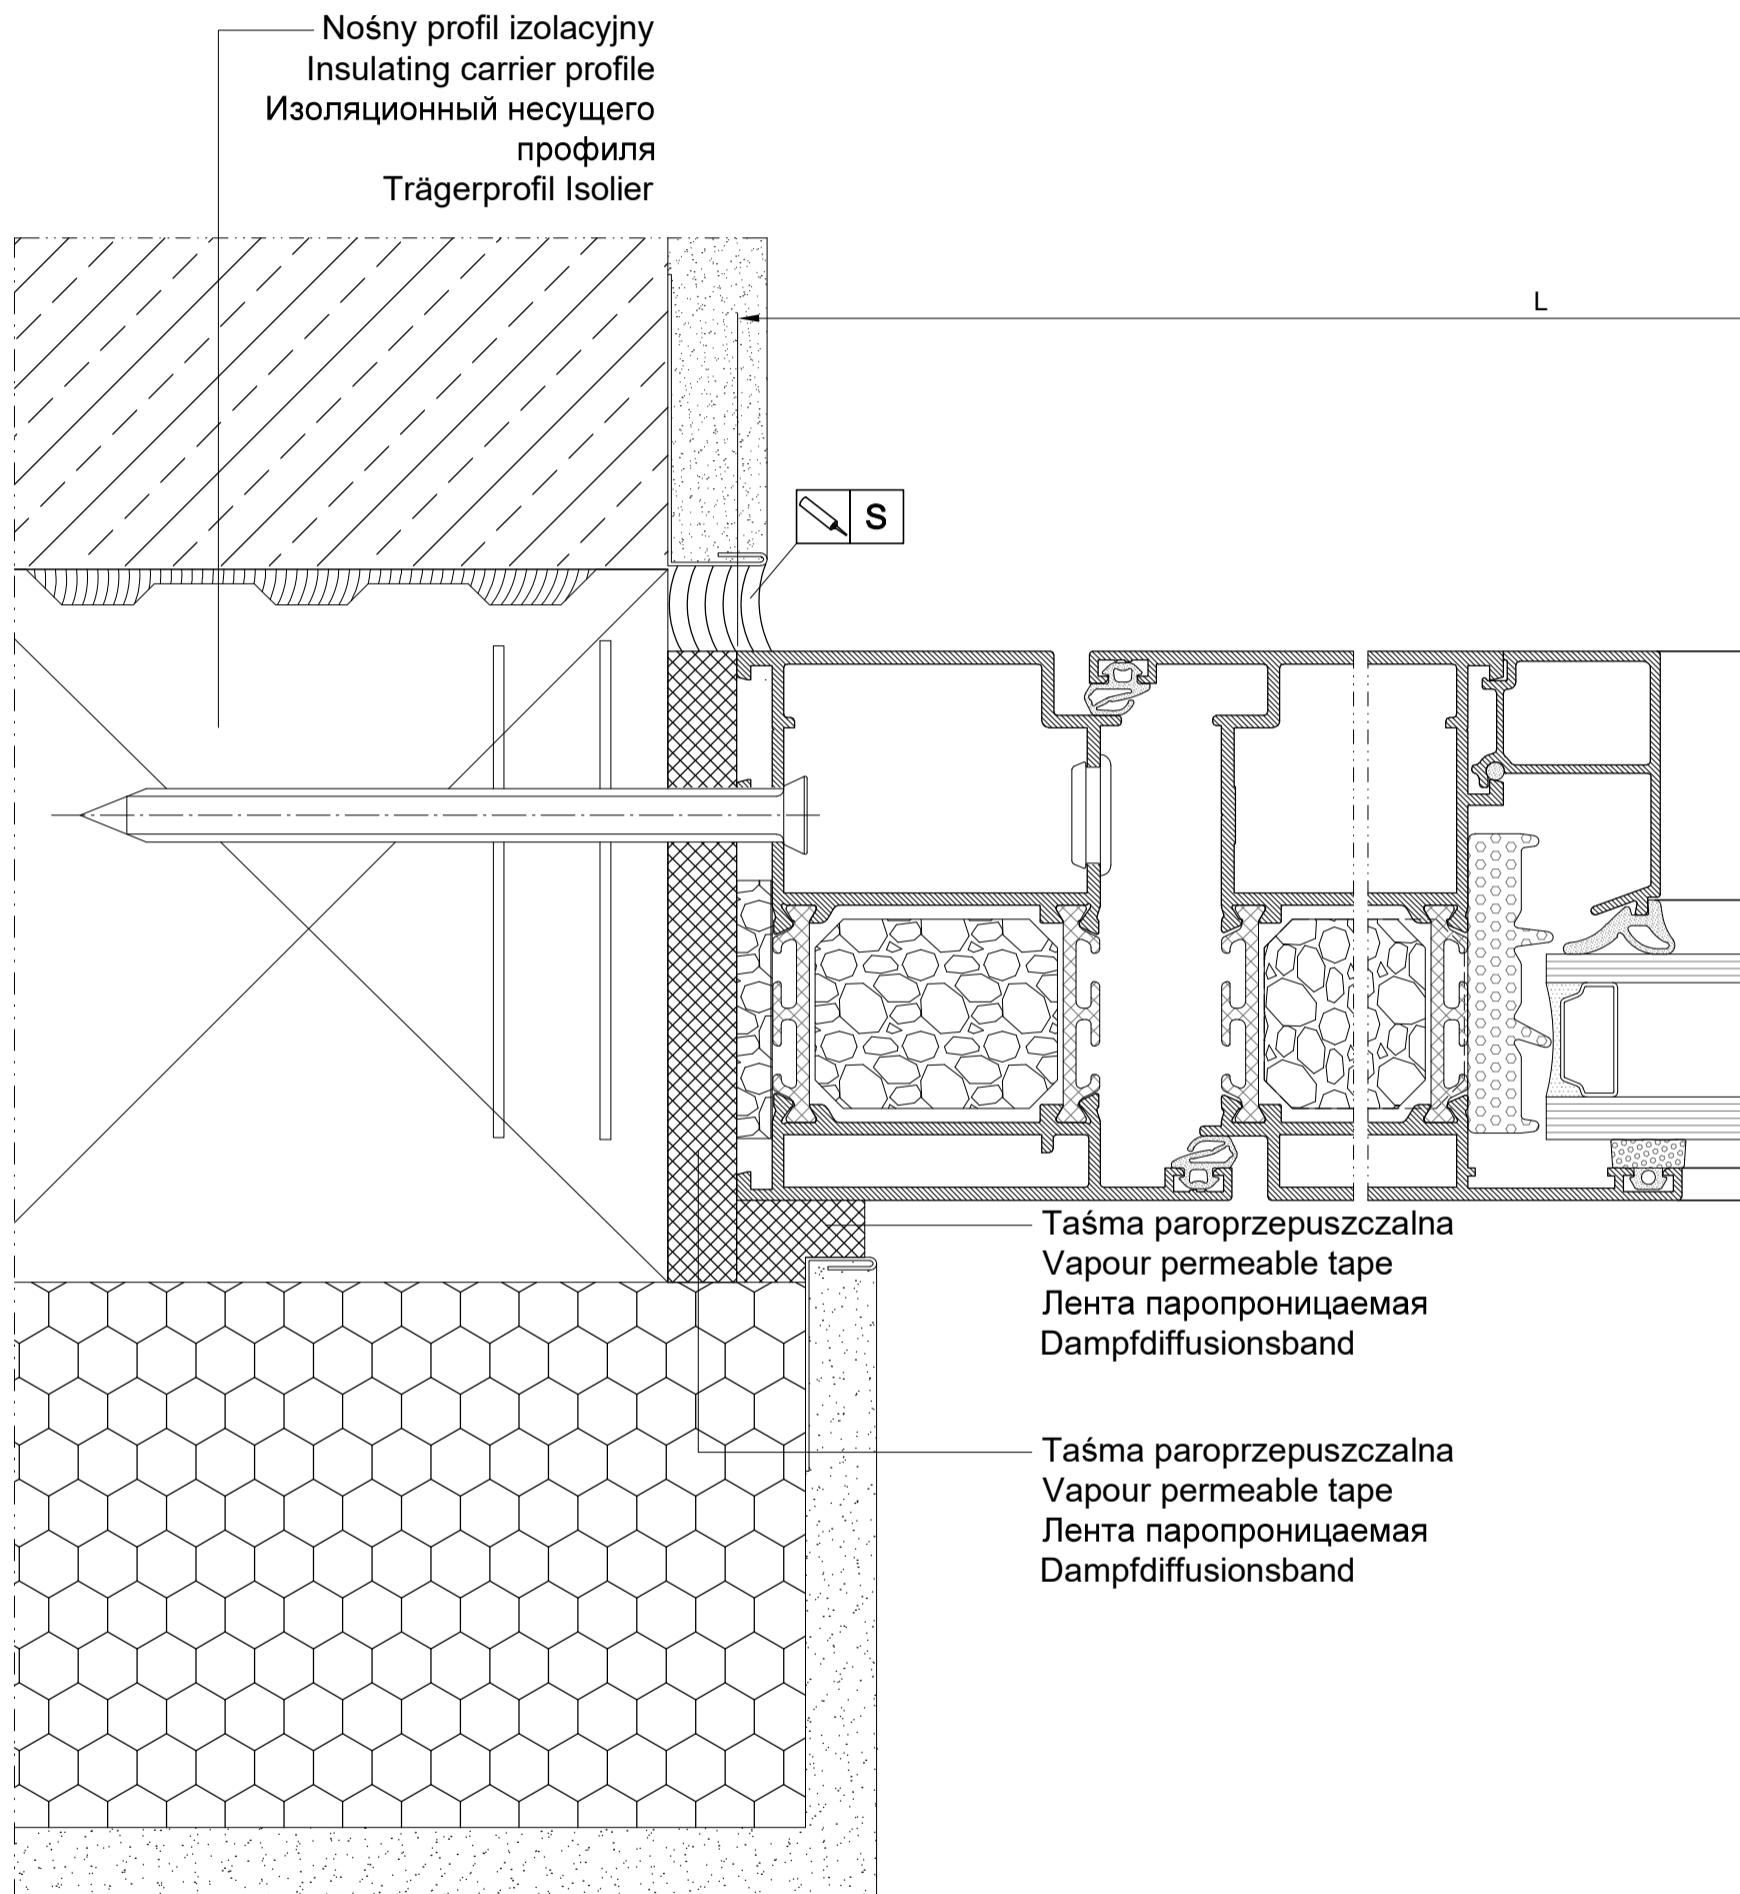

Przykład bocznej zabudowy drzwi w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Szczegółowy dobór akcesoriów montażowych przedstawiono w katalogu produkcyjnym MB-INSTALLATION SOLUTION.

An example of lateral setting of a door in a monolithic wall insulated from the outside. Detailed selection of assembly accessories is presented in the MB-INSTALLATION SOLUTION production catalogue.

Пример боковой установки дверей в монолитной стене, утепленной с внешней стороны. Подробный выбор монтажных аксессуаров представлен в каталоге продукции MB-INSTALLATION SOLUTION.

Beispiel des seitlichen Türanschlages in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen. Eine detaillierte Auswahl an Montagezubehör finden Sie im Produktionskatalog MB-INSTALLATION SOLUTION.




MB-86N

Przykład zabudowy - dolne osadzenie drzwi

Example of assembly - bottom setting of door

Примеры застройки - нижняя застройка двери

Beispiel der Bebauung - unteres Türanschlagen

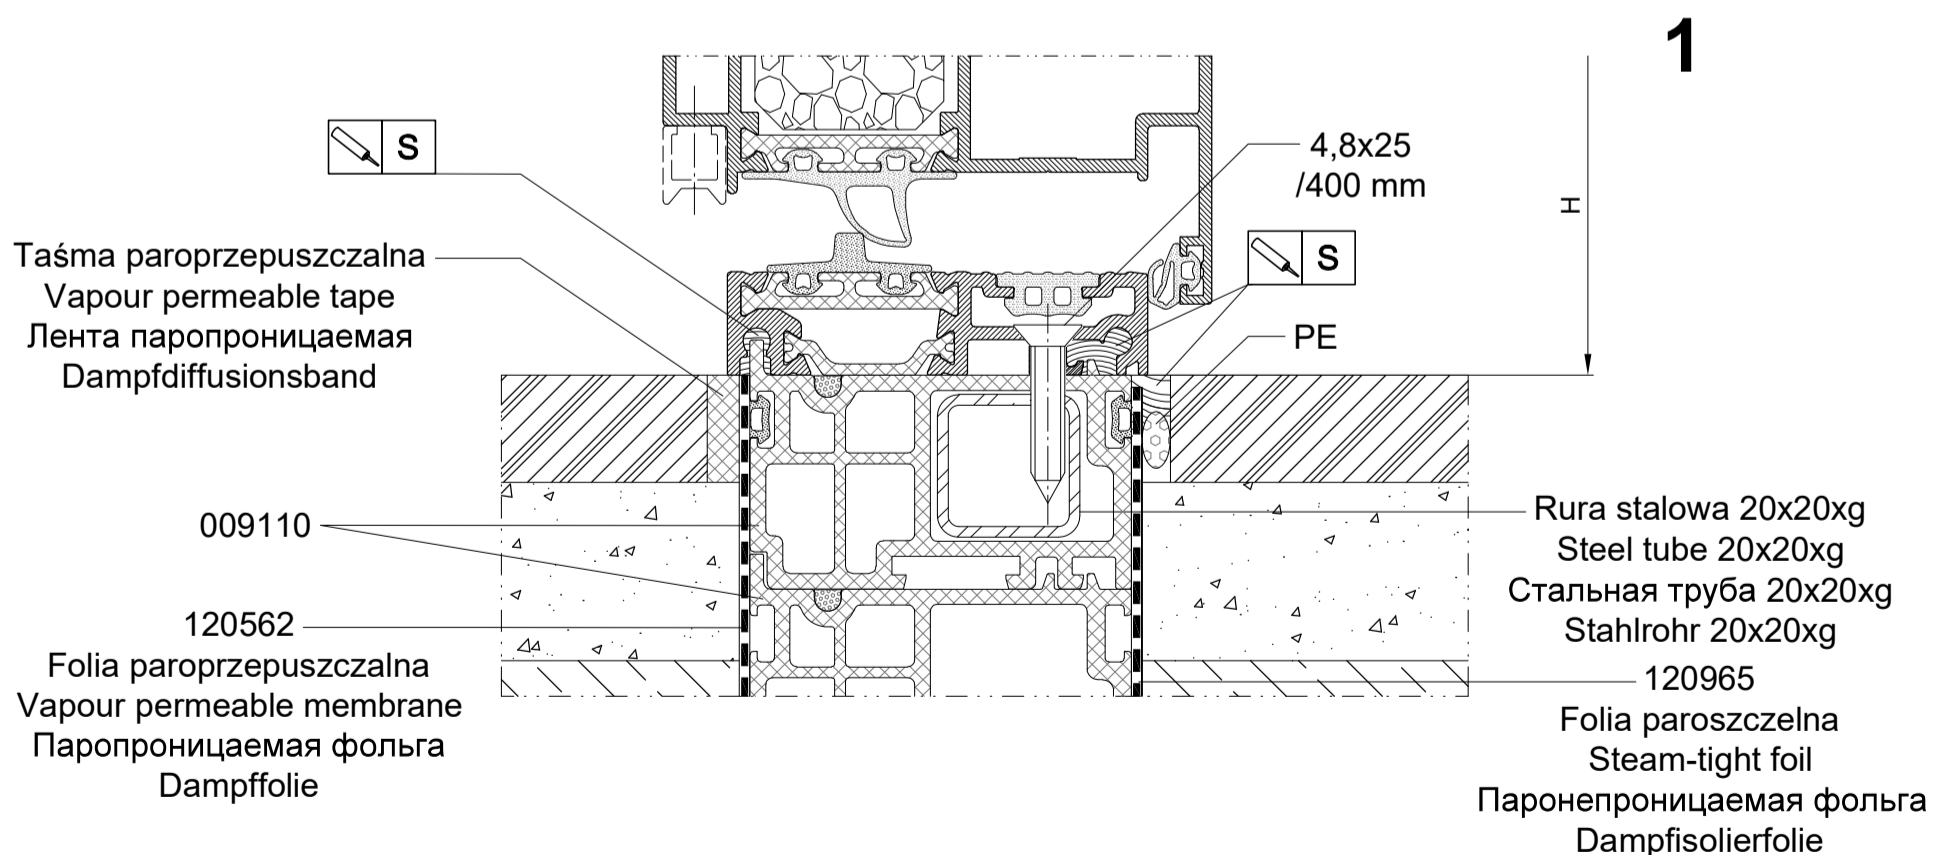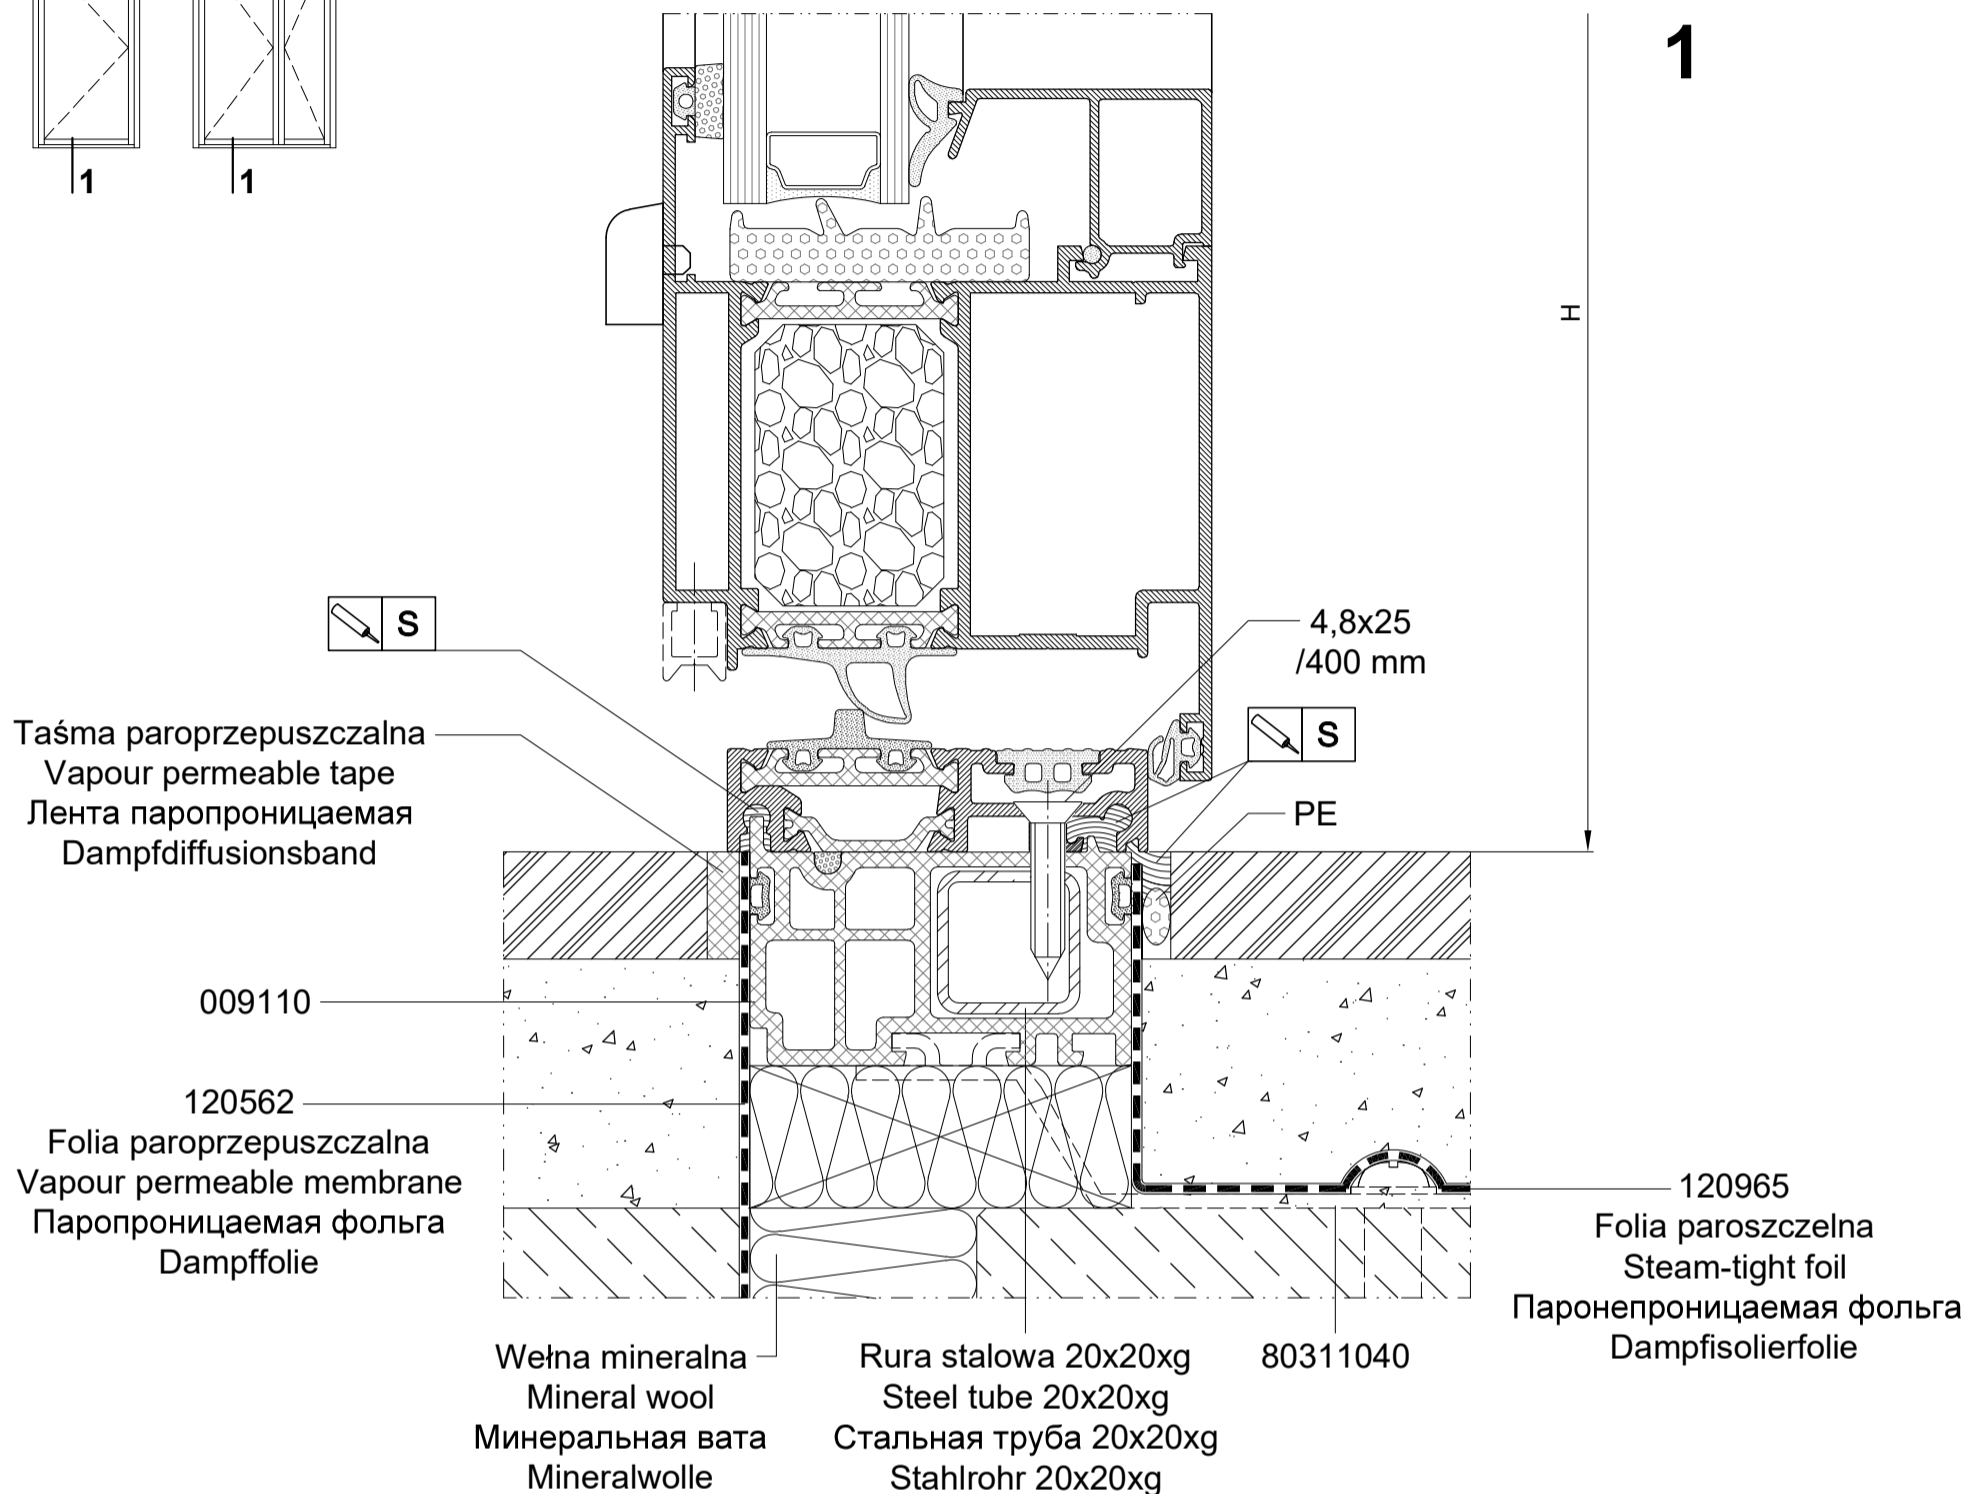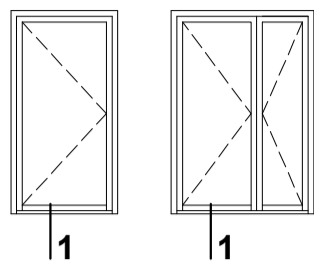

! Przykład dolnego osadzenia drzwi w murze warstwowym.
An example of bottom setting of a door in a sandwich wall.
Пример нижней установки окна в многослойной стене.
Beispiel des unteren Türanschlagens in einer Schichtenmauer.