


MB-86N

Przykład zabudowy - dolne osadzenie okna


Example of assembly - bottom setting of window

Примеры застройки - нижняя застройка окна

Beispiel der Bebauung - unteres Fensteranschlagen

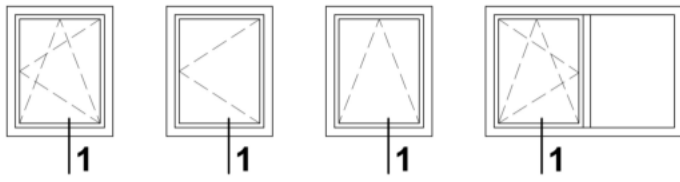

1

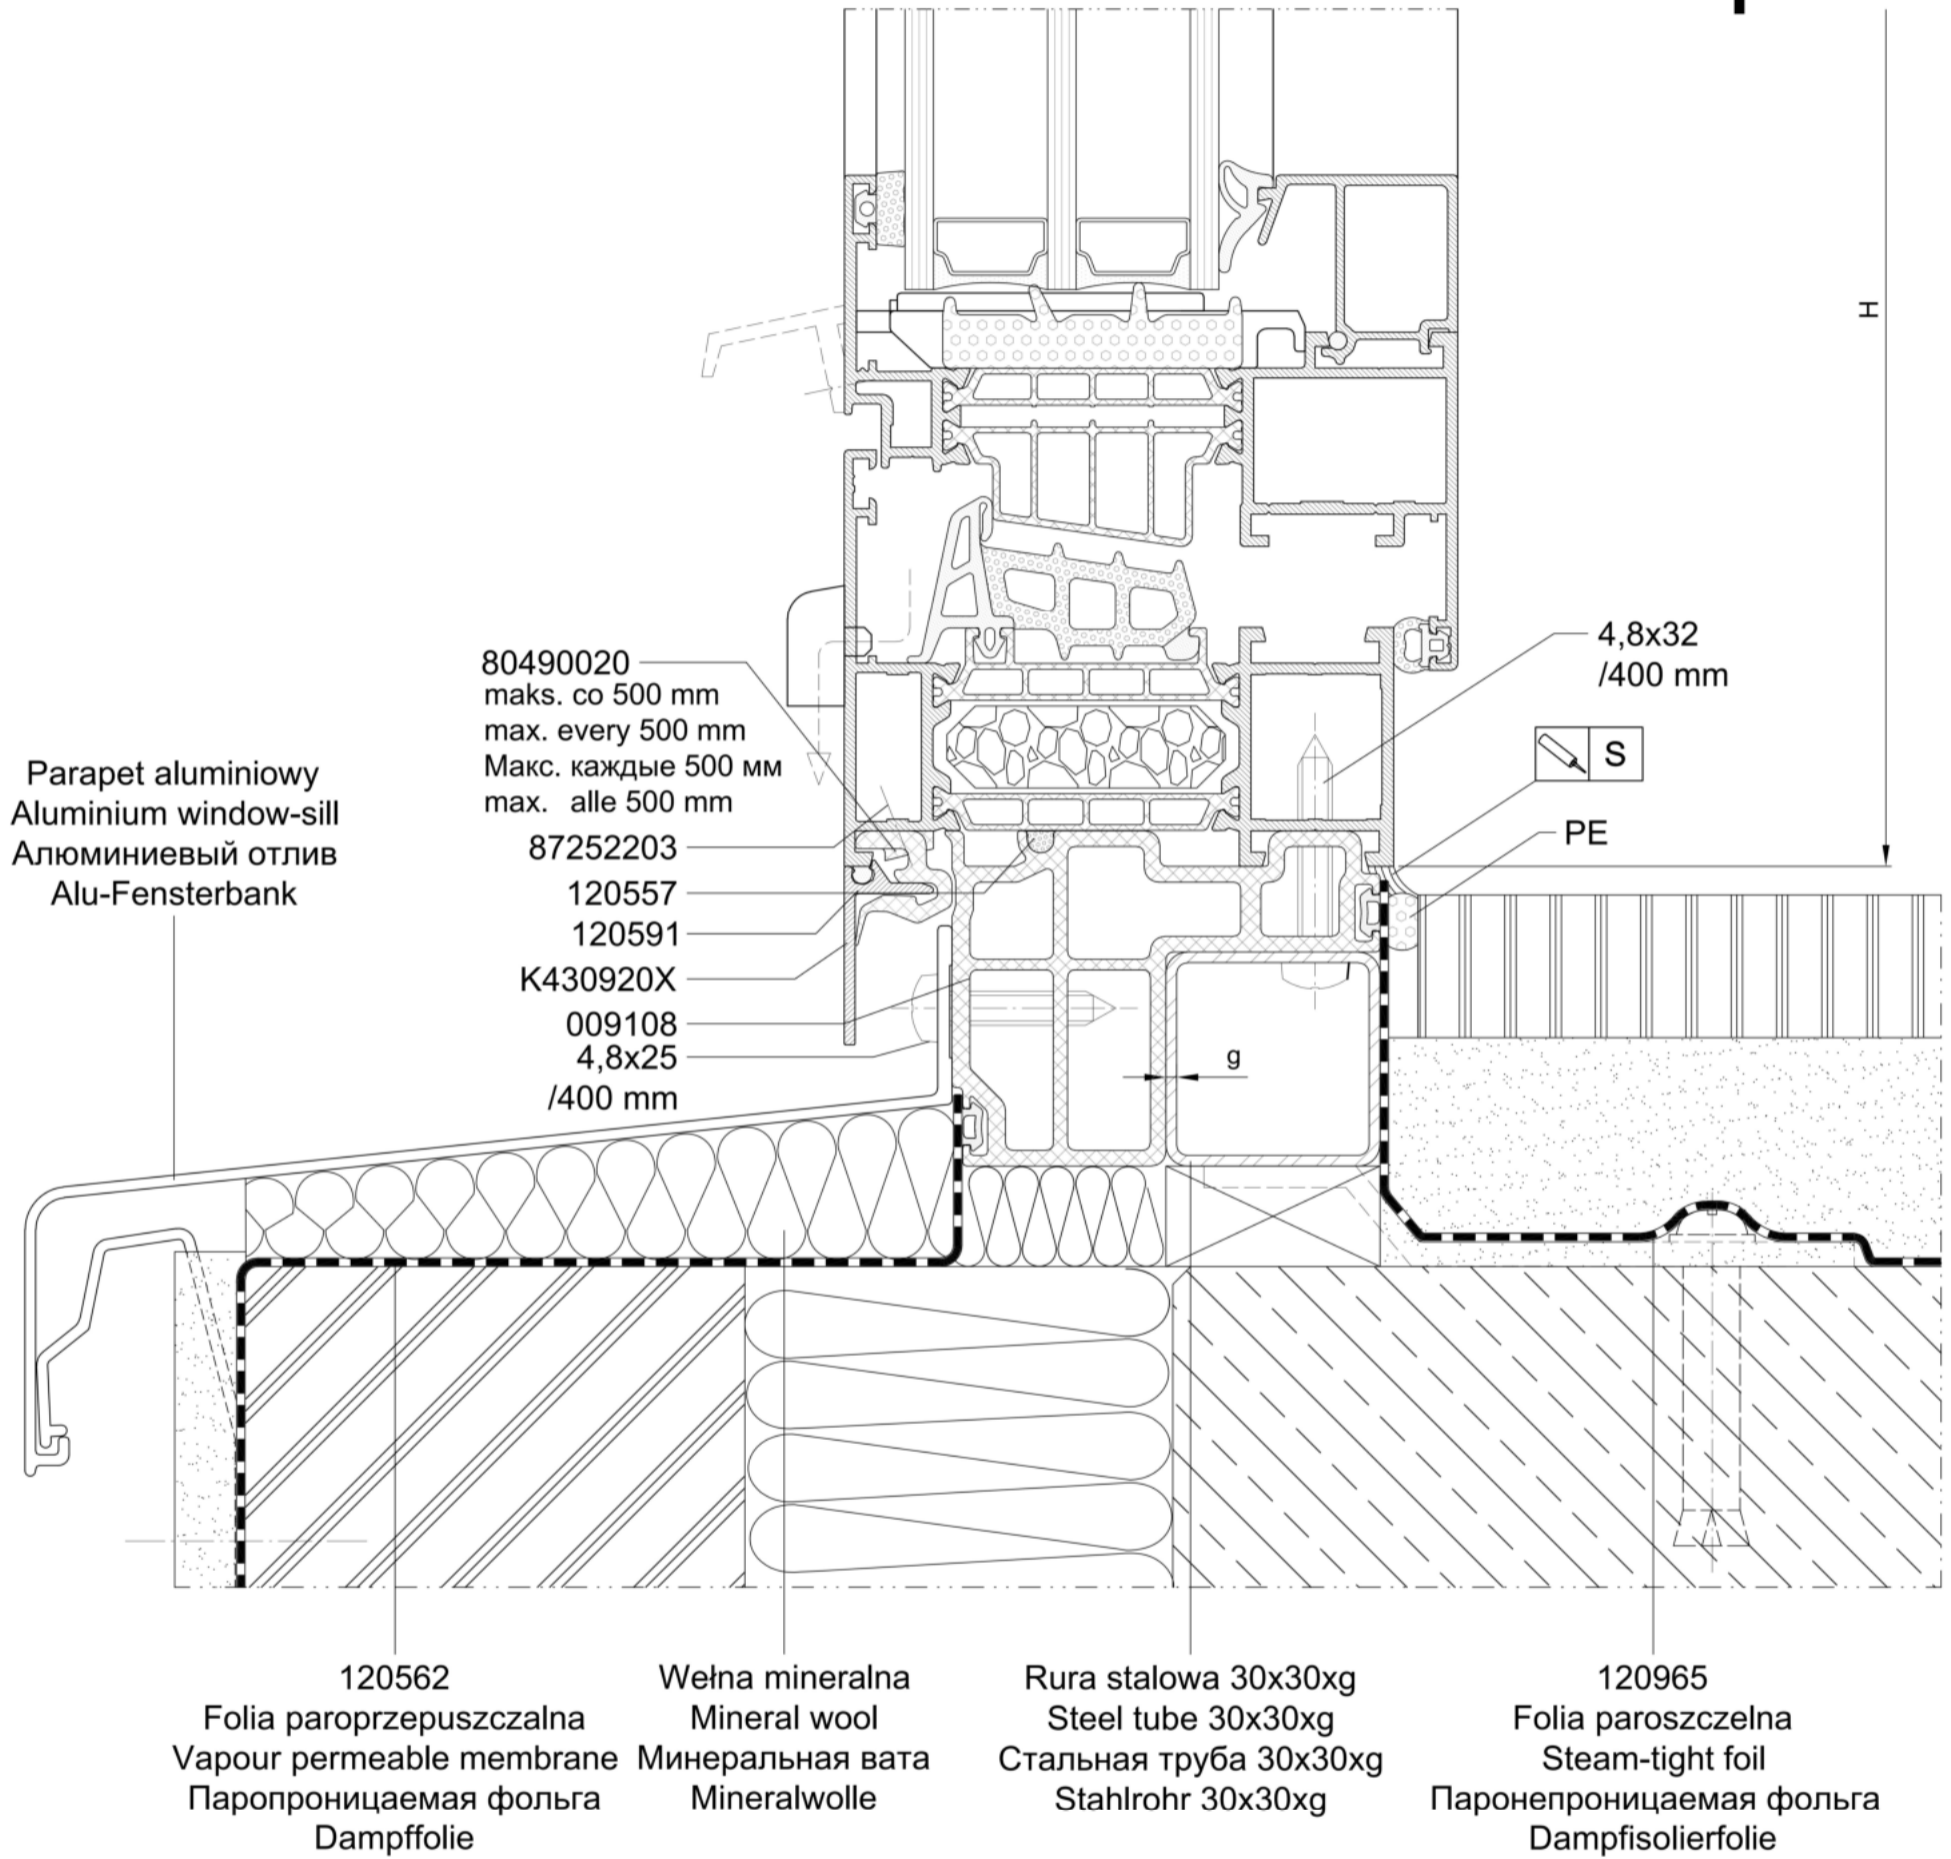

Przykład dolnego osadzenia okna otwieranego w murze warstwowym. Analogicznie osadzić okno stałe. Maskownice 80490020, K430920X zostały przedstawione w katalogu produkcyjnym Elementy uzupełniające do systemów okiennno- drzwiowych.

An example of bottom setting of an opening window in a sandwich wall. Similarly assemble a fixed window. Masking profiles 80490020, K430920X have been shown in production catalogue Auxiliary elements for the door & window systems.

Пример нижней застройки открываемого окна в многослойной стене. Глухое окно установить аналогично. Маскирующие планки 80490020, K430920X указаны в производственном каталоге Дополнительные элементы для оконно-дверных систем.

Beispiel des unteren Anschlages von öffnendem Fenster in einer Schichtenmauer. Das Festfenster analog anschlagen.

Abdeckprofil 80490020, K430920X wurde im Fertigungskatalog Hilfsstoffe für fenster-tür-systeme dargestellt.


MB-86N

Przykład zabudowy - dolne osadzenie okna

Example of assembly - bottom setting of window


Примеры застройки - нижняя застройка окна

Beispiel der Bebauung - unteres Fensteranschlagen

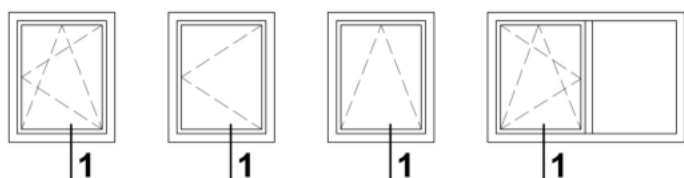

1

Montaż w licu muru
Installation in the face of the wall
Монтаж на лицевой поверхности стены
Montage in der Fassadenebene

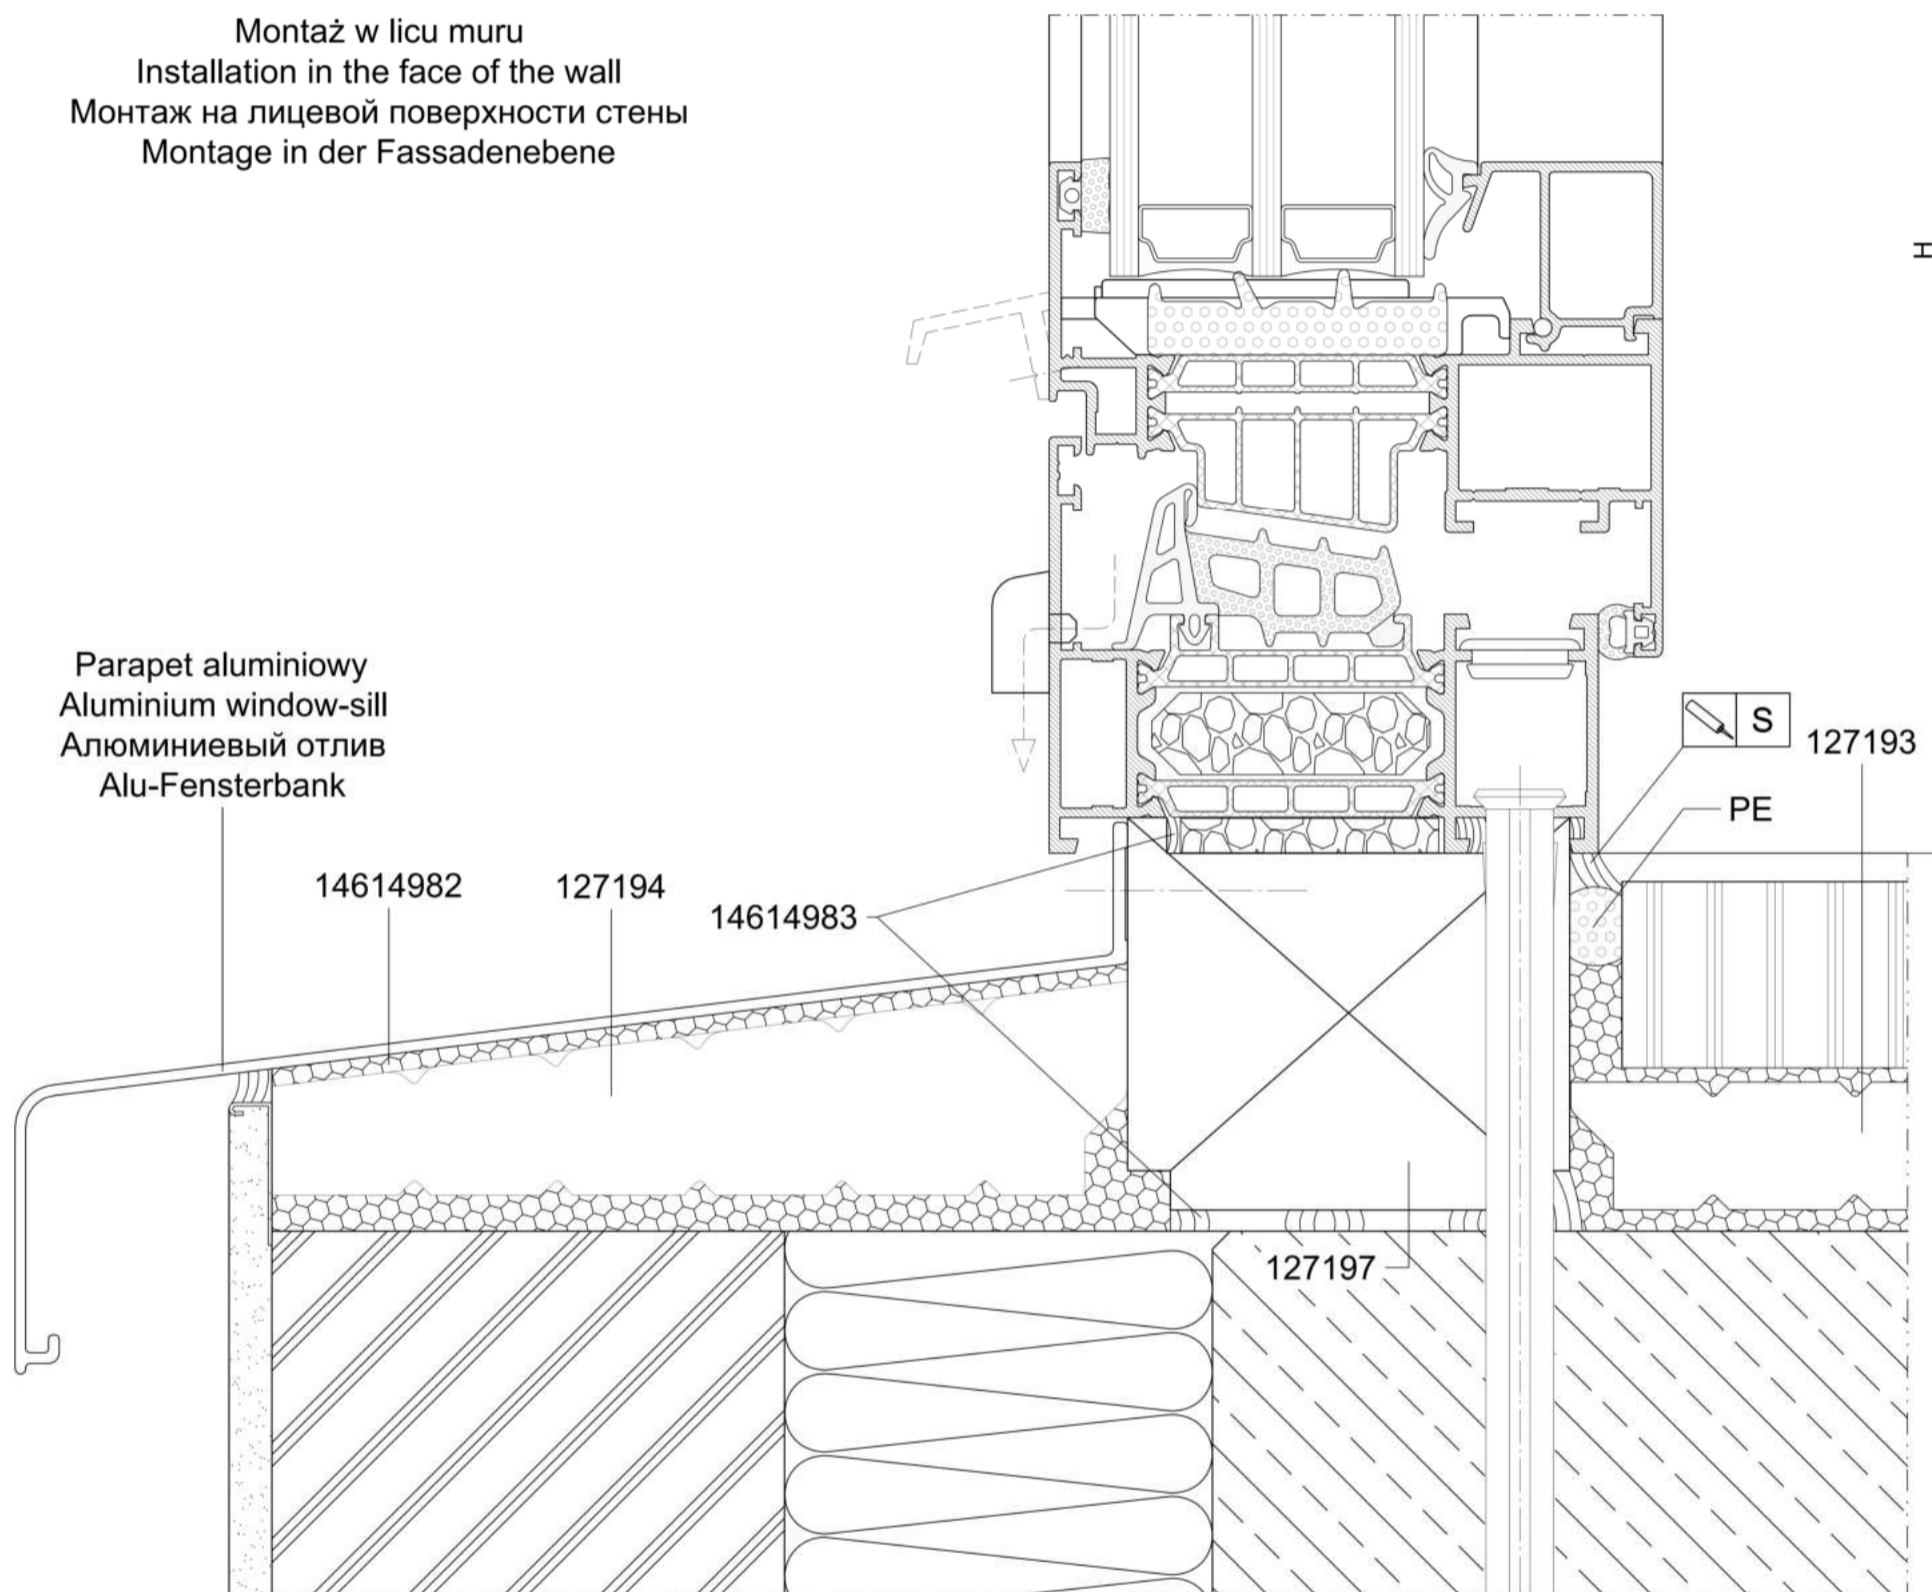

Przykład dolnego osadzenia okna otwieranego w murze warstwowym. Analogicznie osadzić okno stałe. Szczegółowy dobór akcesoriów montażowych przedstawiono w katalogu produkcyjnym MB-INSTALLATION SOLUTION.

An example of bottom setting of an opening window in a sandwich wall. Similarly assemble a fixed window. Detailed selection of assembly accessories is presented in the MB-INSTALLATION SOLUTION production catalogue.

Пример нижней застройки открываемого окна в многослойной стене. Глухое окно установить аналогично.

Подробный выбор монтажных аксессуаров представлен в каталоге продукции MB-INSTALLATION SOLUTION.

Beispiel des unteren Anschlagens von öffnendem Fenster in einer Schichtenmauer. Das Festfenster analog anschlagen.

Eine detaillierte Auswahl an Montagezubehör finden Sie im Produktionskatalog MB-INSTALLATION SOLUTION.


MB-86N

Przykład zabudowy - górne osadzenie okna


Example of assembly - upper setting of window

Примеры застройки - верхняя застройка окна

Beispiel der Bebauung - oberes Fensteranschlagen

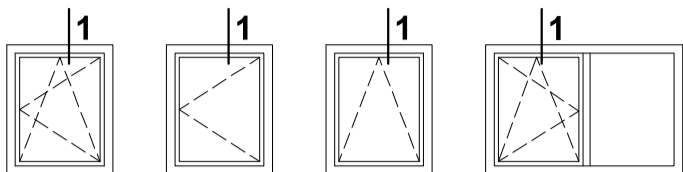

1

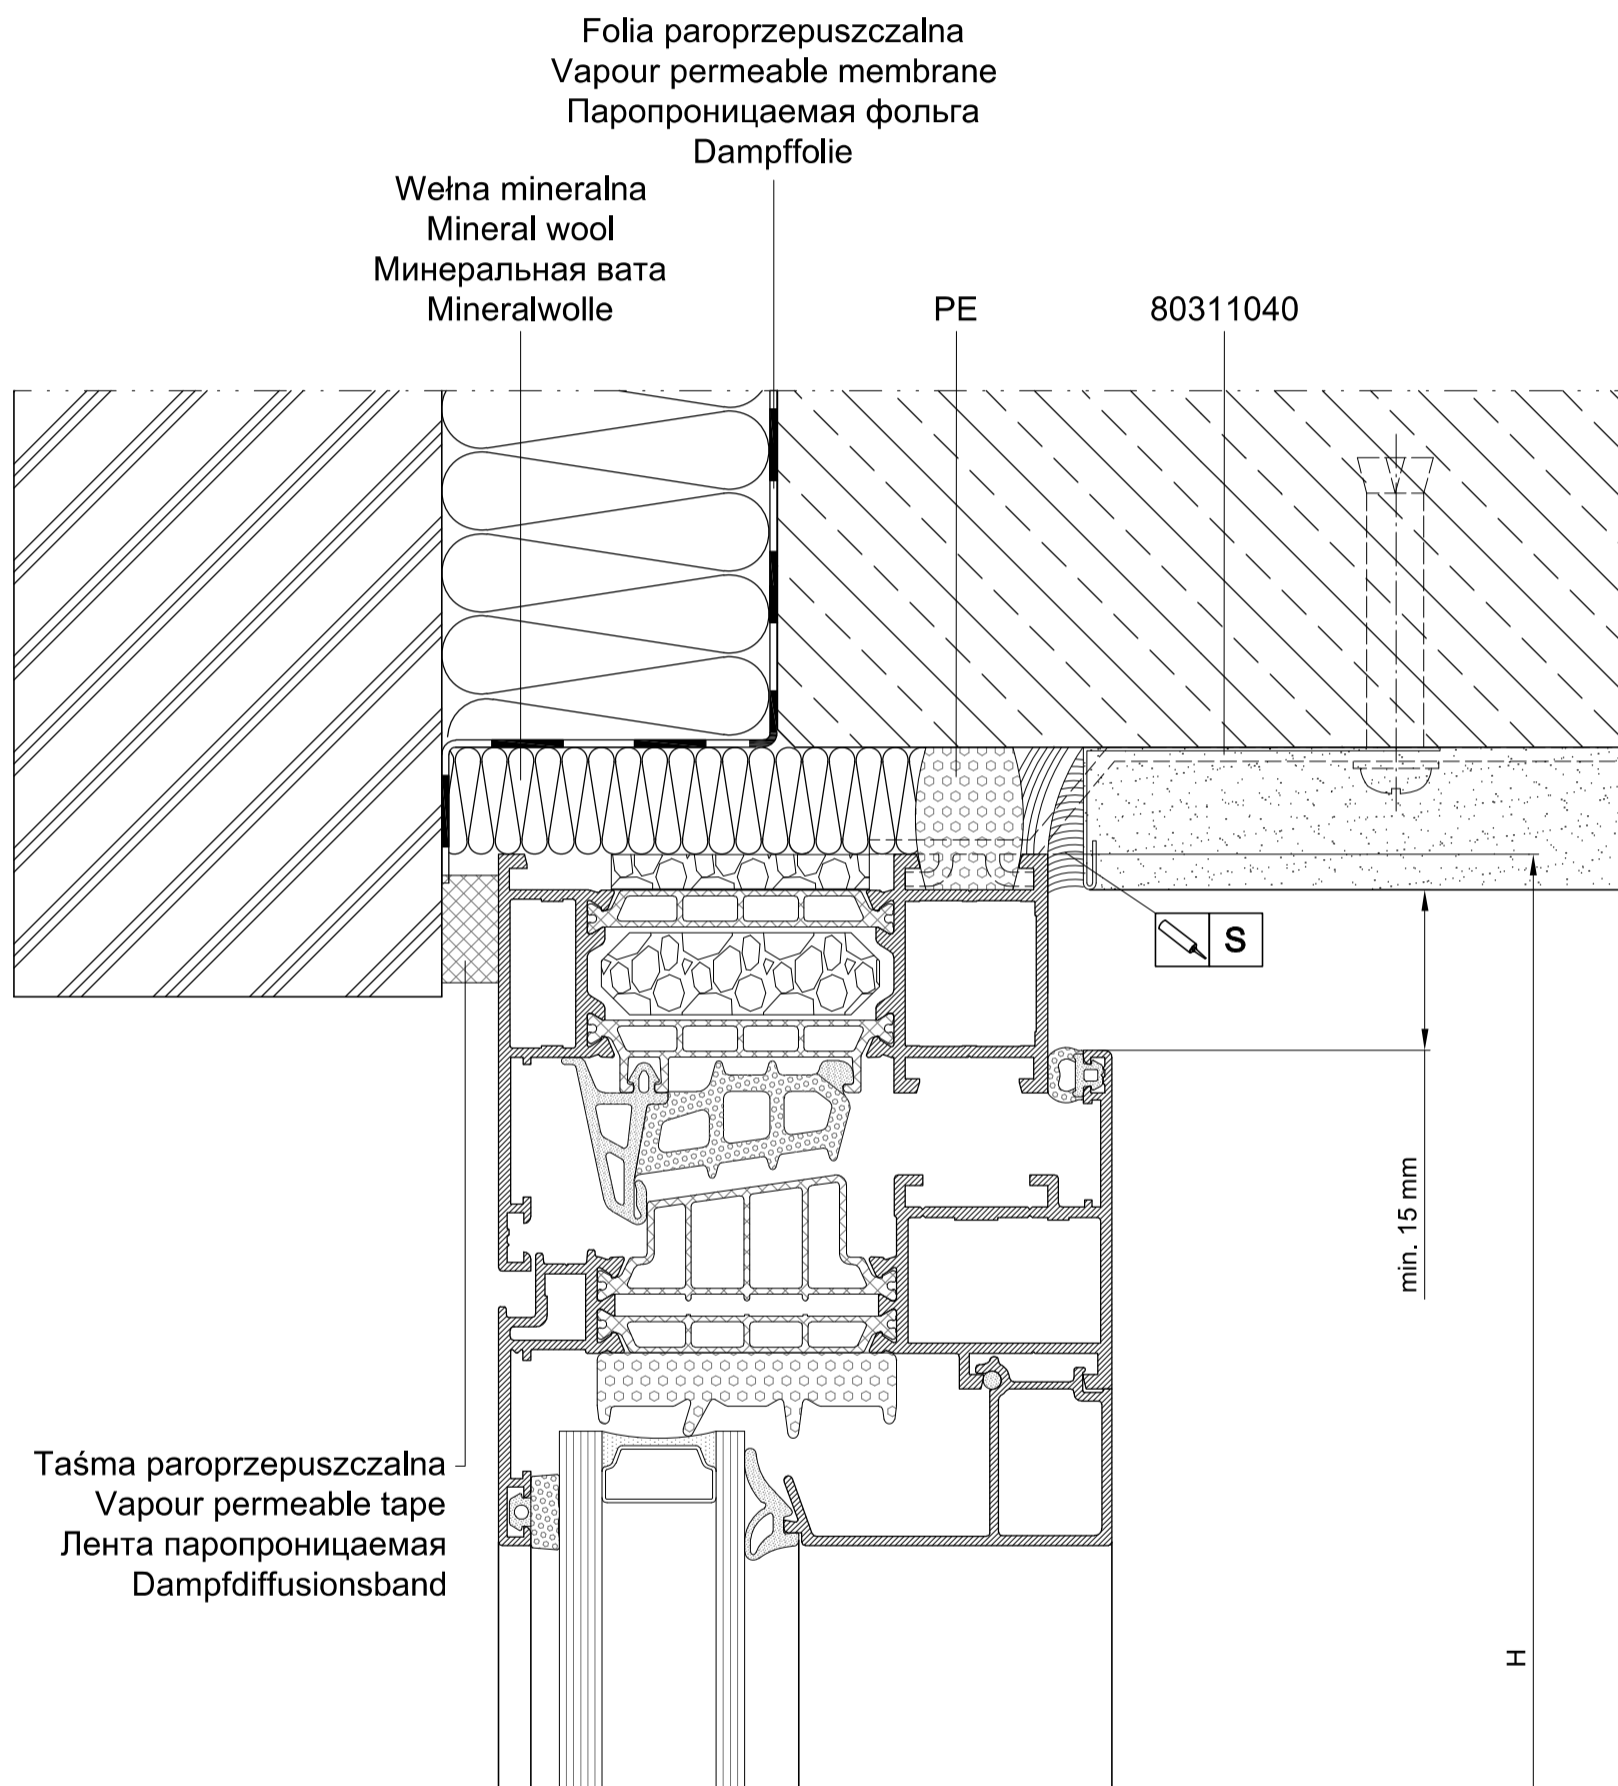

Przykład górnego osadzenia okna otwieranego w murze warstwowym. Analogicznie osadzić okno stałe.
An example of upper setting of an opening window in a sandwich wall. Similarly assemble a fixed window.
Пример верхней застройки открываемого окна в многослойной стене. Глухое окно установить аналогично.
Beispiel des oberen Anschlagens von öffnendem Fenster in einer Schichtenmauer. Das Festfenster analog anschlagen.


MB-86N

Przykład zabudowy - górne osadzenie okna


Example of assembly - upper setting of window

Примеры застройки - верхняя застройка окна

Beispiel der Bebauung - oberes Fensteranschlagen

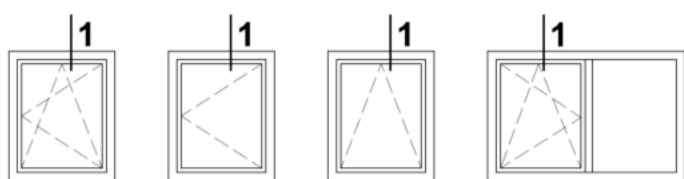

1

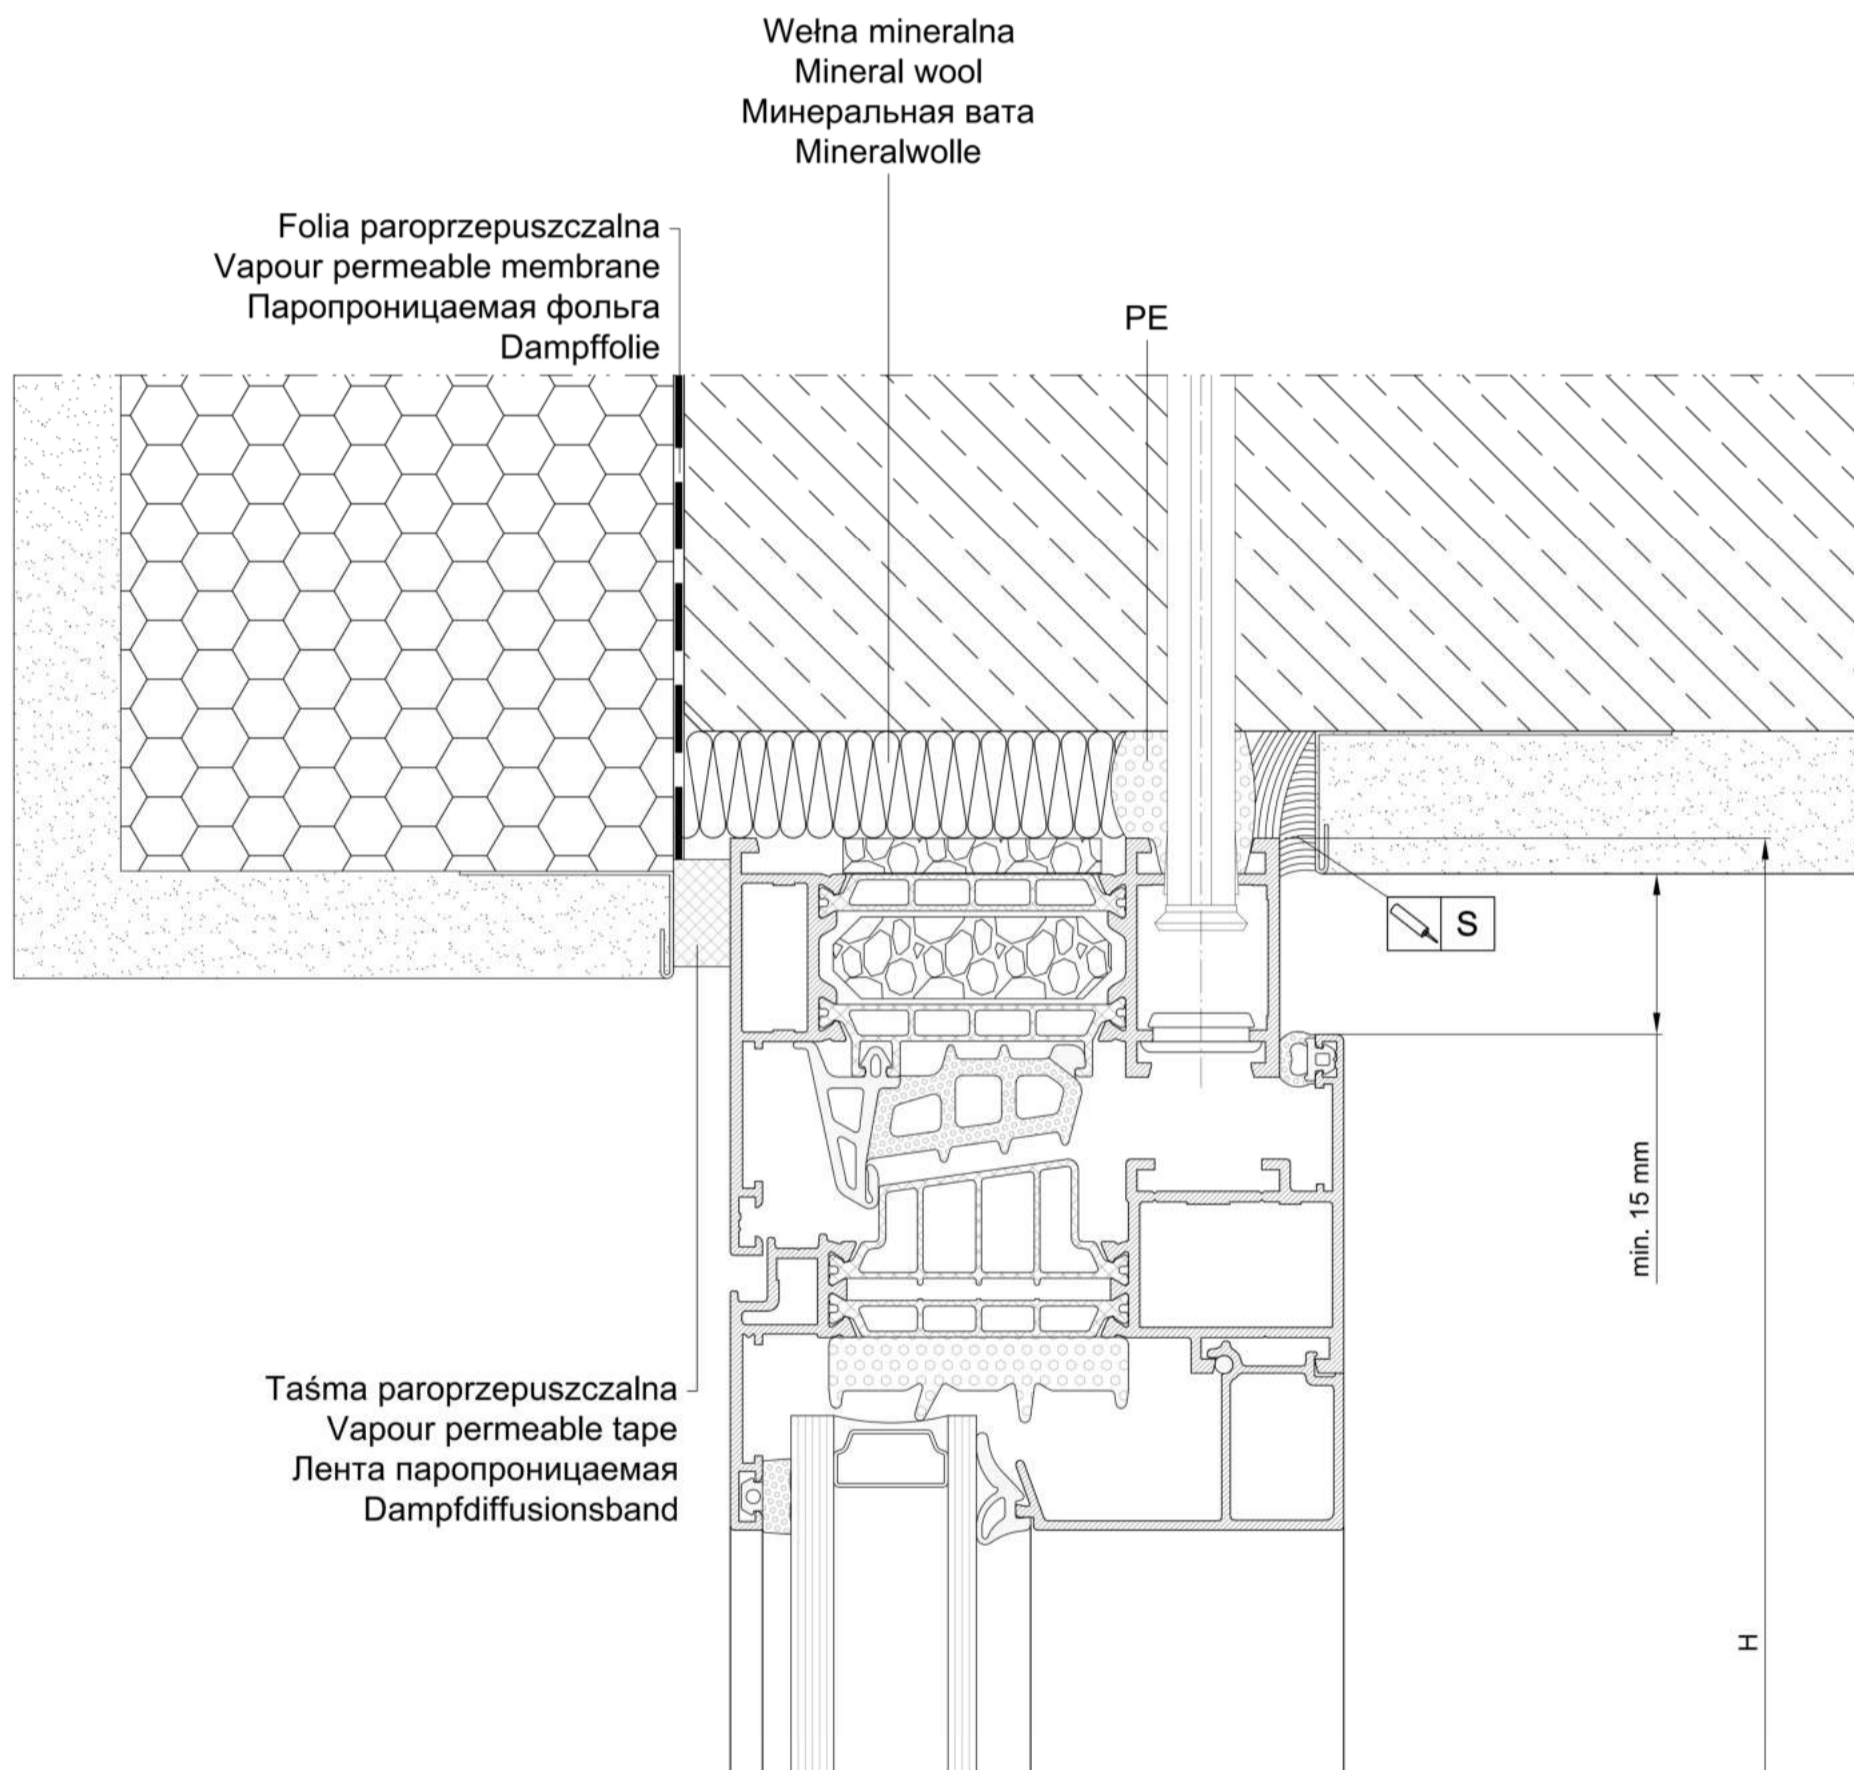

Przykład górnego osadzenia okna otwieranego w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Analogicznie osadzić okno stałe.

An example of upper setting of an active window in a monolithic wall insulated from the outside. Similarly assemble a fixed window

Пример верхней установки окна открывающегося в монолитной стене, утепленной с внешней стороны.

Глухое окно установить аналогично.

Beispiel des oberen Anschlagens vom öffnenden Fenster in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen.


MB-86N

Przykład zabudowy - górne osadzenie okna

Example of assembly - upper setting of window

Примеры застройки - верхняя застройка окна


Beispiel der Bebauung - oberes Fensteranschlagen

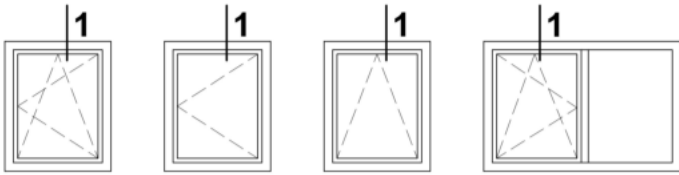

1

Izolacyjna taśma rozprężna
Insulating expansion tape
Изоляционные расширение ленты
Isolierband Expansion

Nośny profil izolacyjny
Insulating carrier profile
Изоляционный несущего
профиля
Trägerprofil Isolier

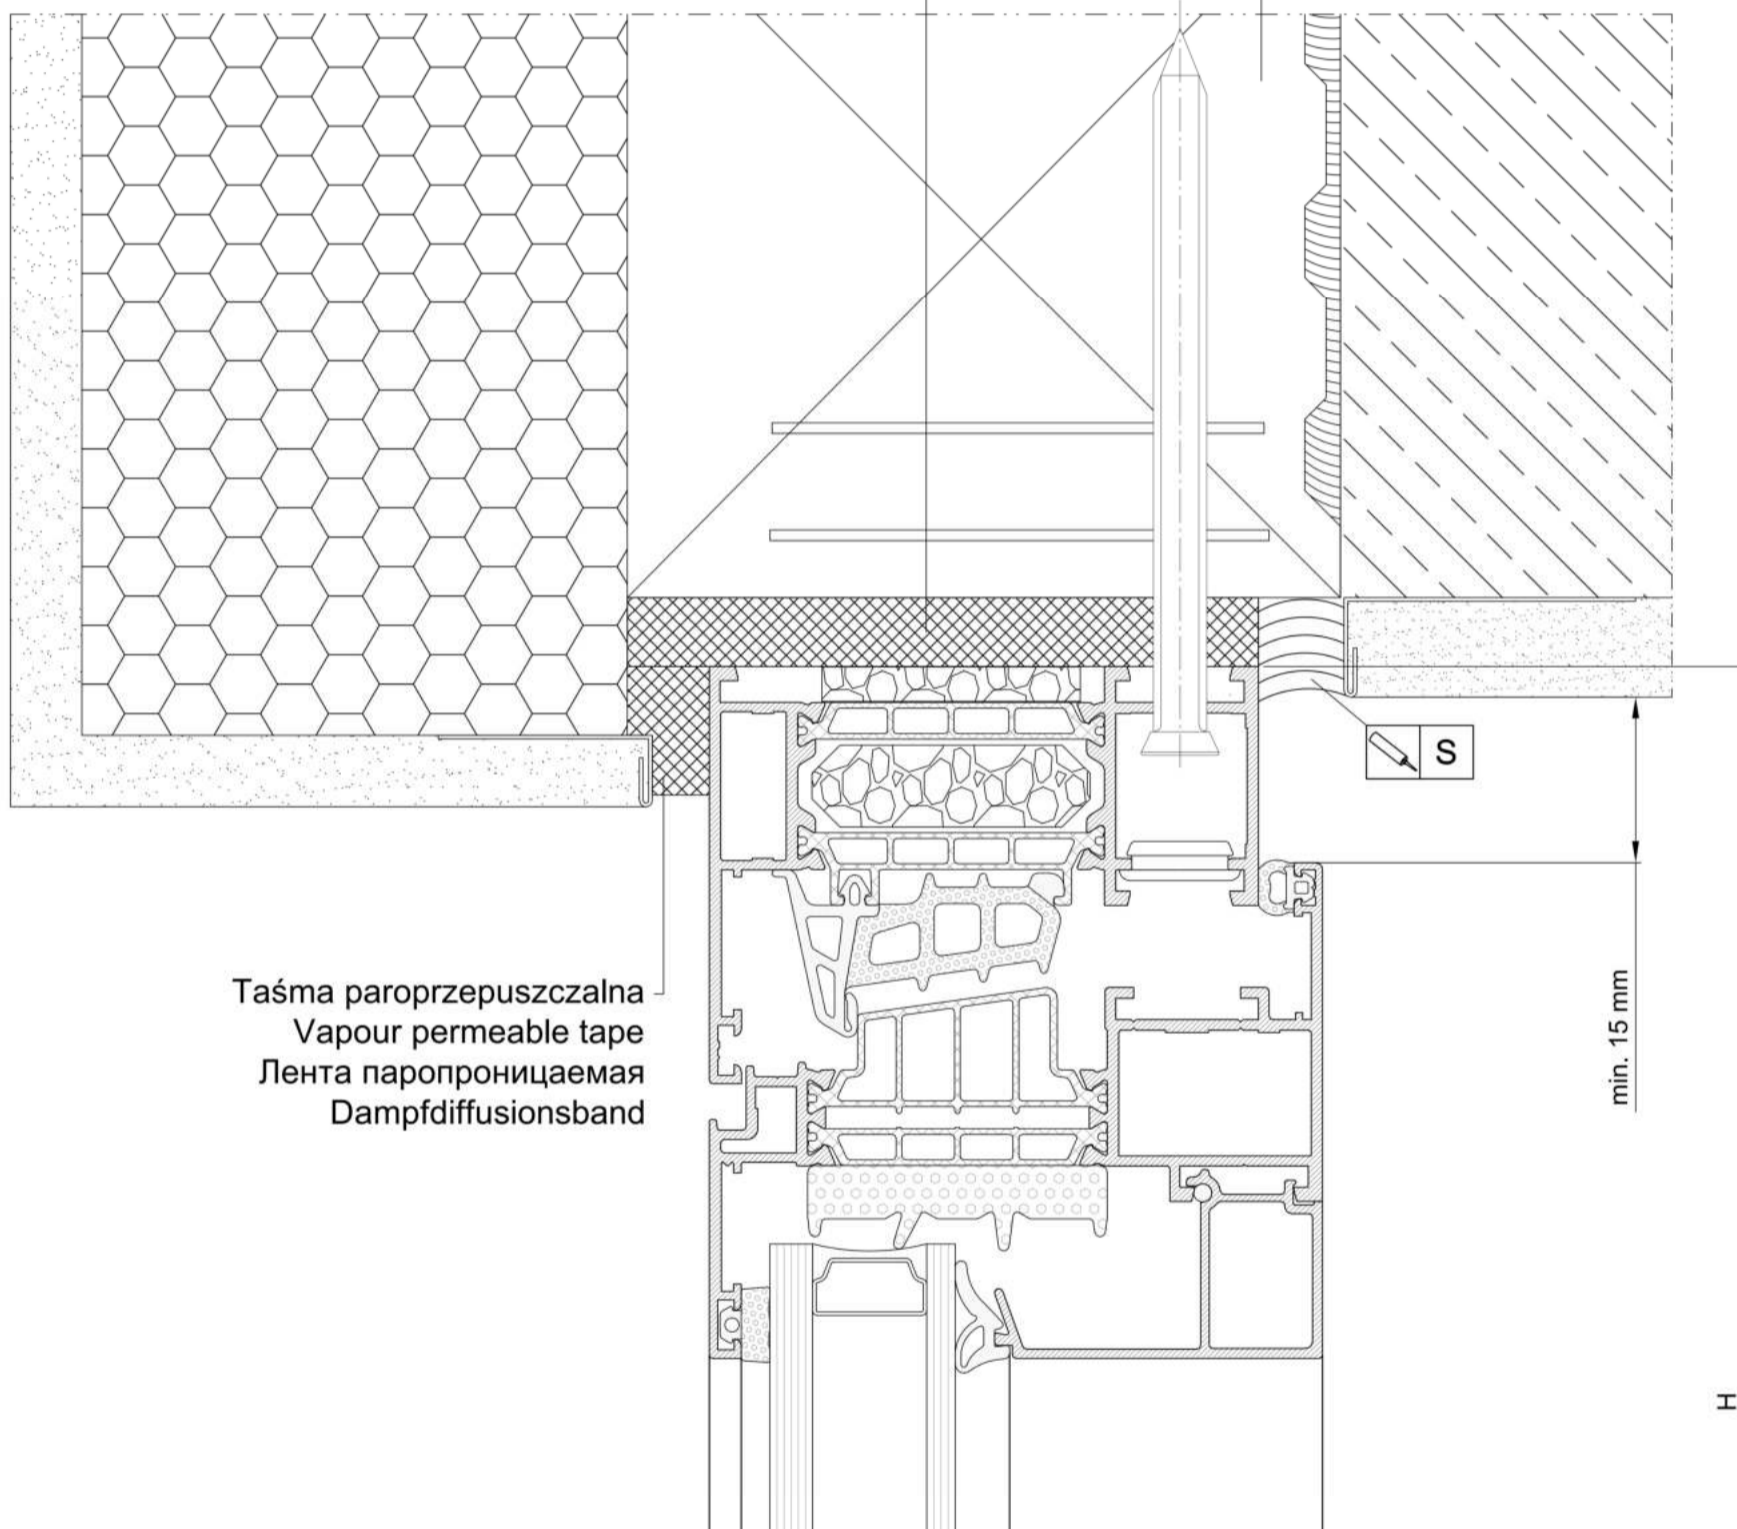

Taśma paroprzepuszczalna
Vapour permeable tape
Лента паропроницаемая
Dampfdiffusionsband



Przykład górnego osadzenia okna otwieranego w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Analogicznie osadzić okno stałe. Szczegółowy dobór akcesoriów montażowych przedstawiono w katalogu produkcyjnym MB-INSTALLATION SOLUTION. An example of upper setting of an active window in a monolithic wall insulated from the outside. Similarly assemble a fixed window. Detailed selection of assembly accessories is presented in the MB-INSTALLATION SOLUTION production catalogue. Пример верхней установки окна открывающегося в монолитной стене, утепленной с внешней стороны. Глухое окно установить аналогично. Подробный выбор монтажных аксессуаров представлен в каталоге продукции MB-INSTALLATION SOLUTION.

Beispiel des oberen Anschlages vom öffnenden Fenster in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen. Das Festfenster analog anschlagen. Eine detaillierte Auswahl an Montagezubehör finden Sie im Produktionskatalog MB-INSTALLATION SOLUTION.


MB-86N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie okna


Example of assembly - lateral setting of window

Примеры застройки - боковая застройка окна

Beispiel der Bebauung - seitliches Fensteranschlagen

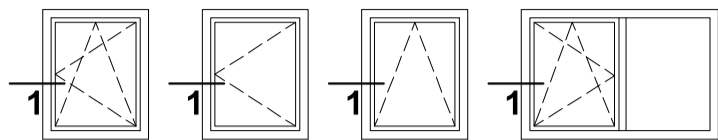

1

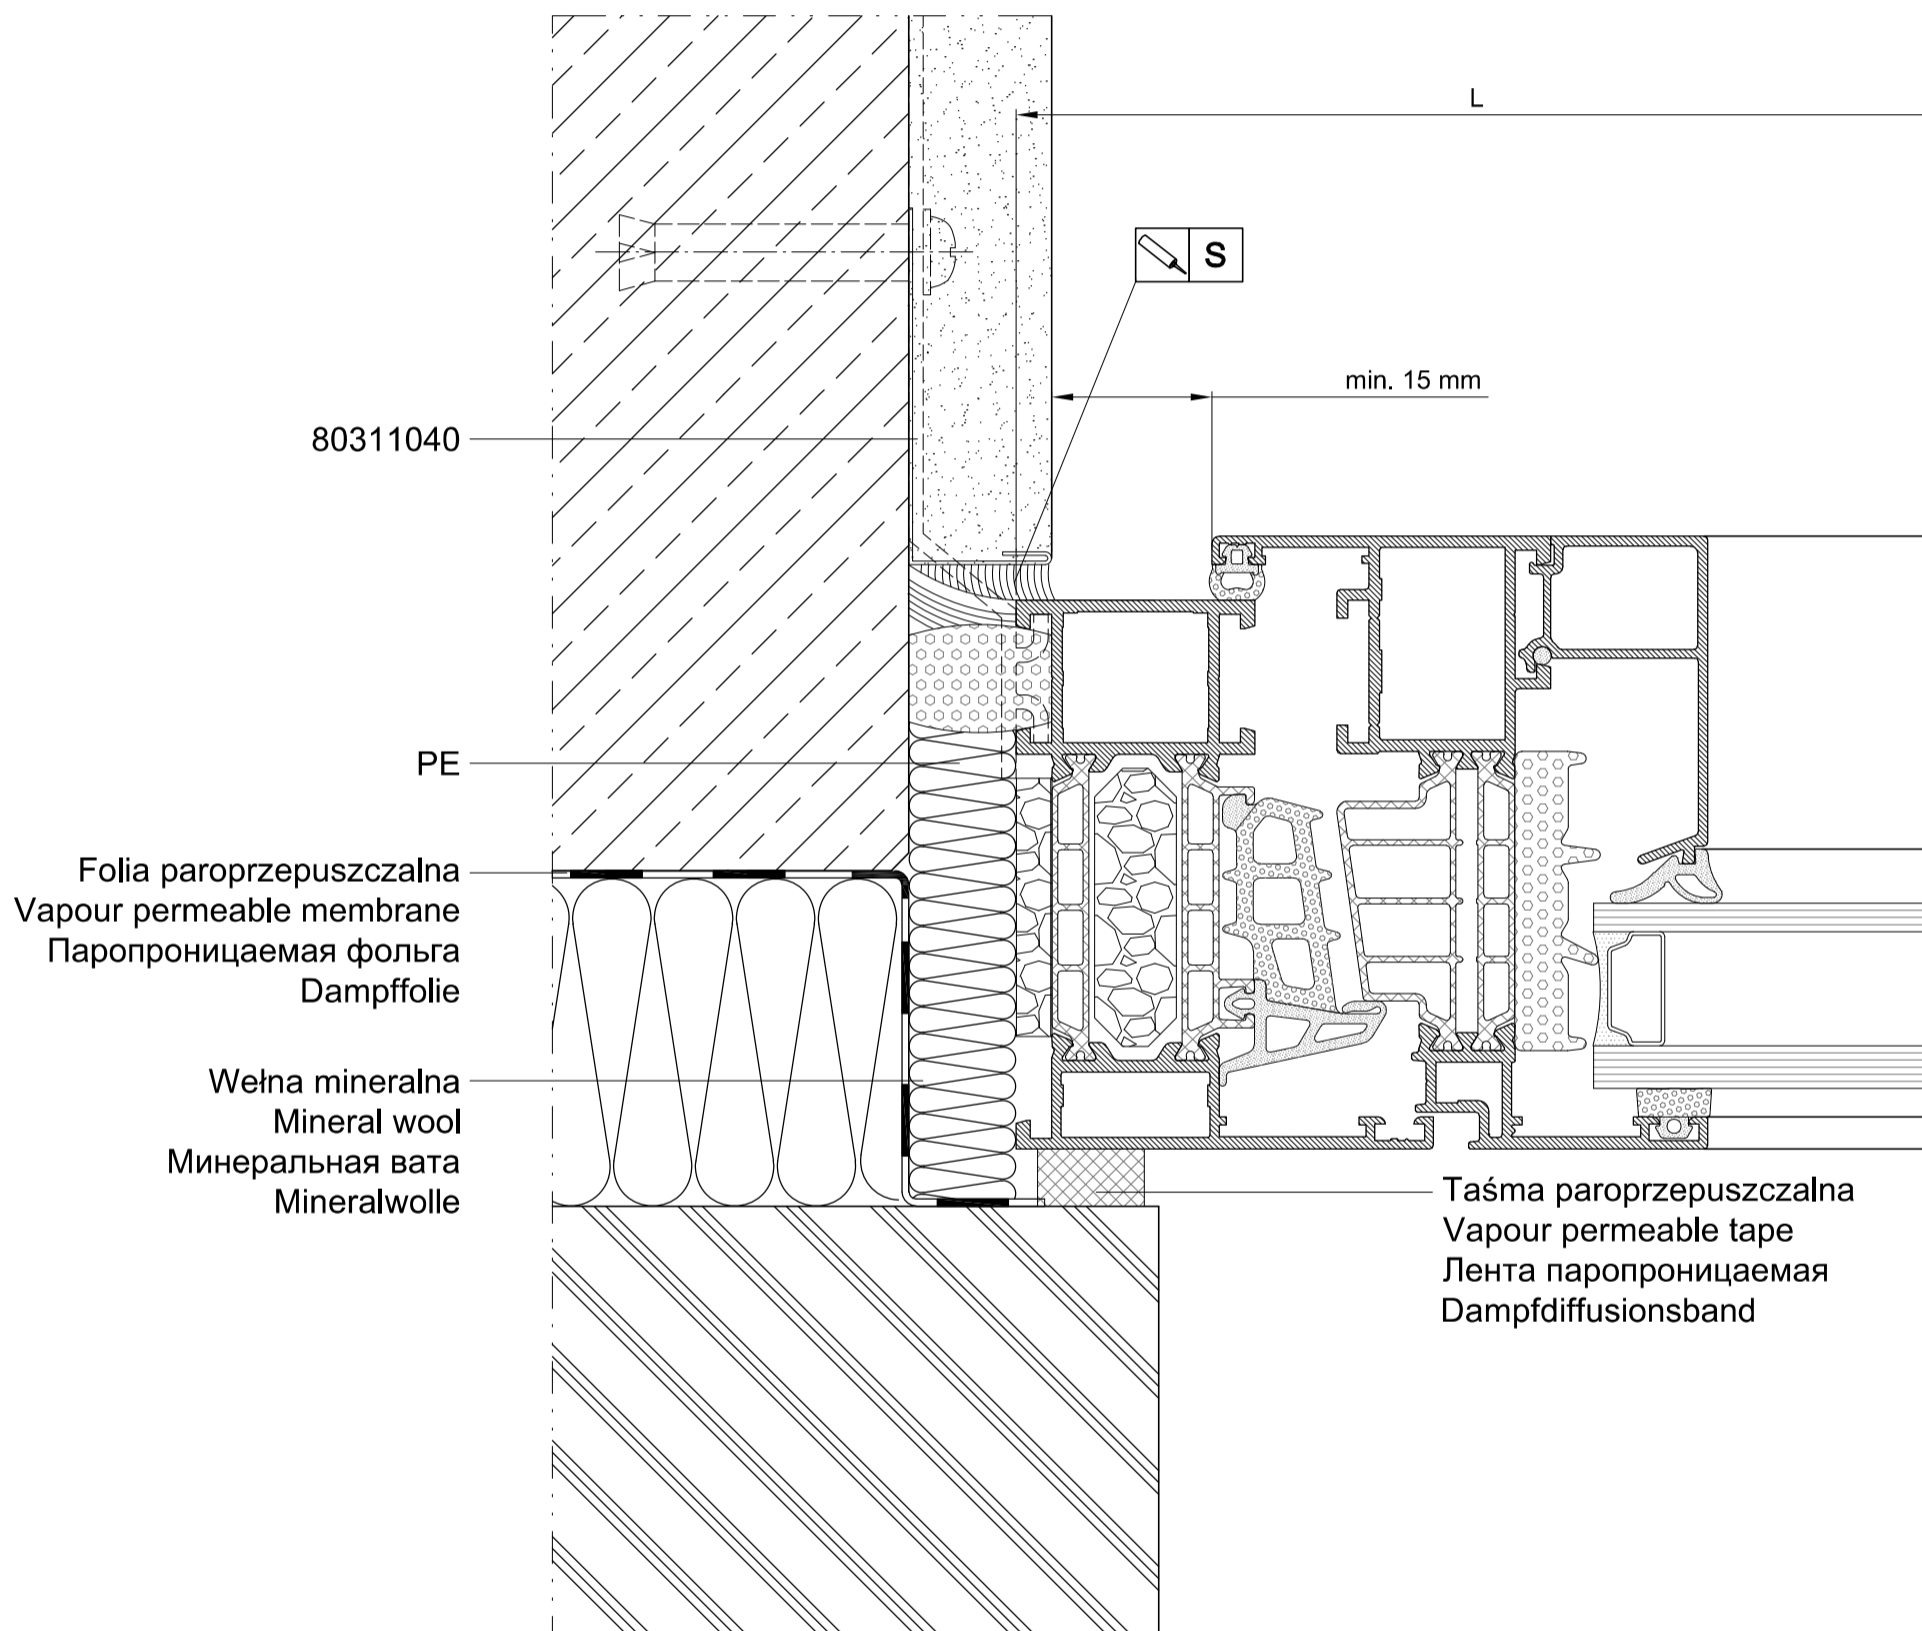

Przykład bocznej instalacji okna otwierającego w murze warstwowym. Analogicznie osadzić okno stałe.

An example of lateral setting of an opening window in a sandwich wall. Similarly assemble a fixed window.

Пример боковой установки окна открывающегося в многослойной стене. Глухое окно установить аналогично.

Beispiel des seitlichen Anschlagens vom öffnenden Fenster in einer Schichtenmauer.


MB-86N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie okna


Example of assembly - lateral setting of window

Примеры застройки - боковая застройка окна

Beispiel der Bebauung - seitliches Fensteranschlagen

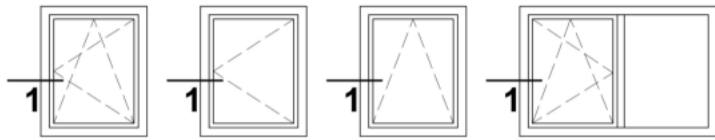

1

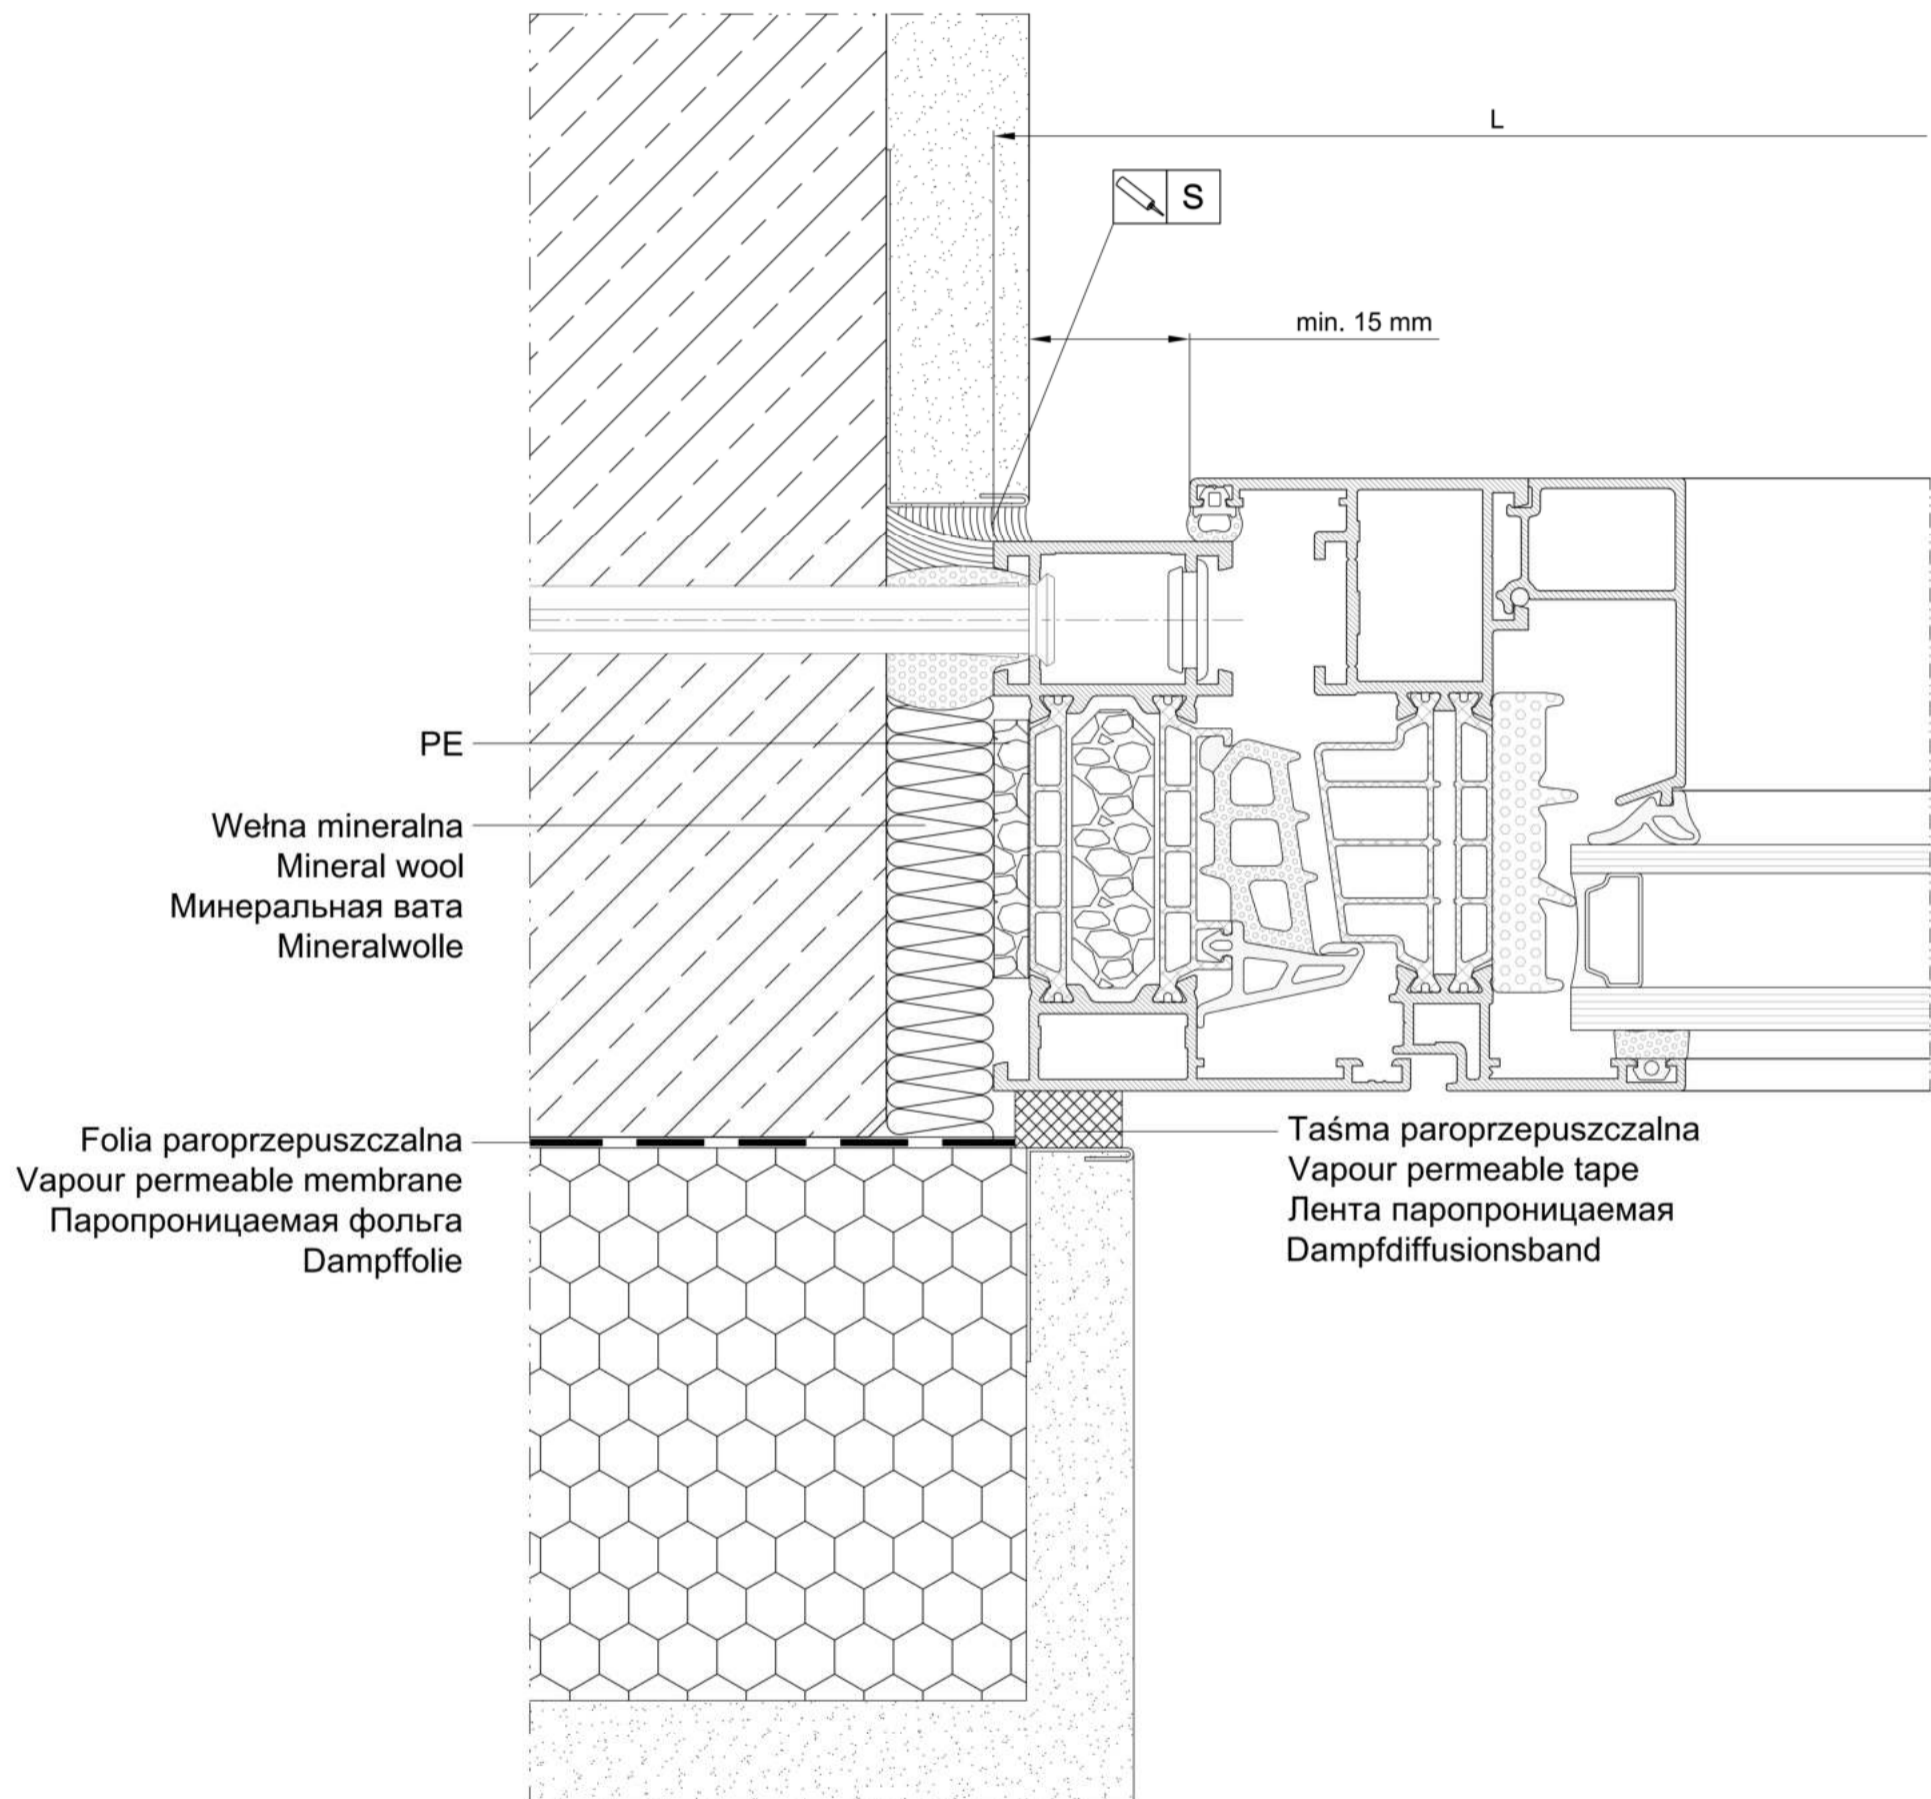

- ! Przykład bocznej zabudowy okna otwieranego w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Analogicznie osadzić okno stałe.
An example of lateral setting of an active window in a monolithic wall insulated from the outside. Similarly assemble a fixed window
Пример боковой установки окна открывающегося в монолитной стене, утепленной с внешней стороны.
Глухое окно установить аналогично.
Beispiel des seitlichen Anschlages vom öffnenden Fenster in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen.


MB-86N

Przykład zabudowy - boczne osadzenie okna


Example of assembly - lateral setting of window

Примеры застройки - боковая застройка окна

Beispiel der Bebauung - seitliches Fensteranschlagen

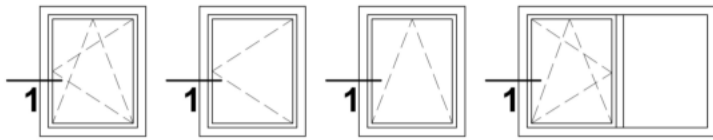

1

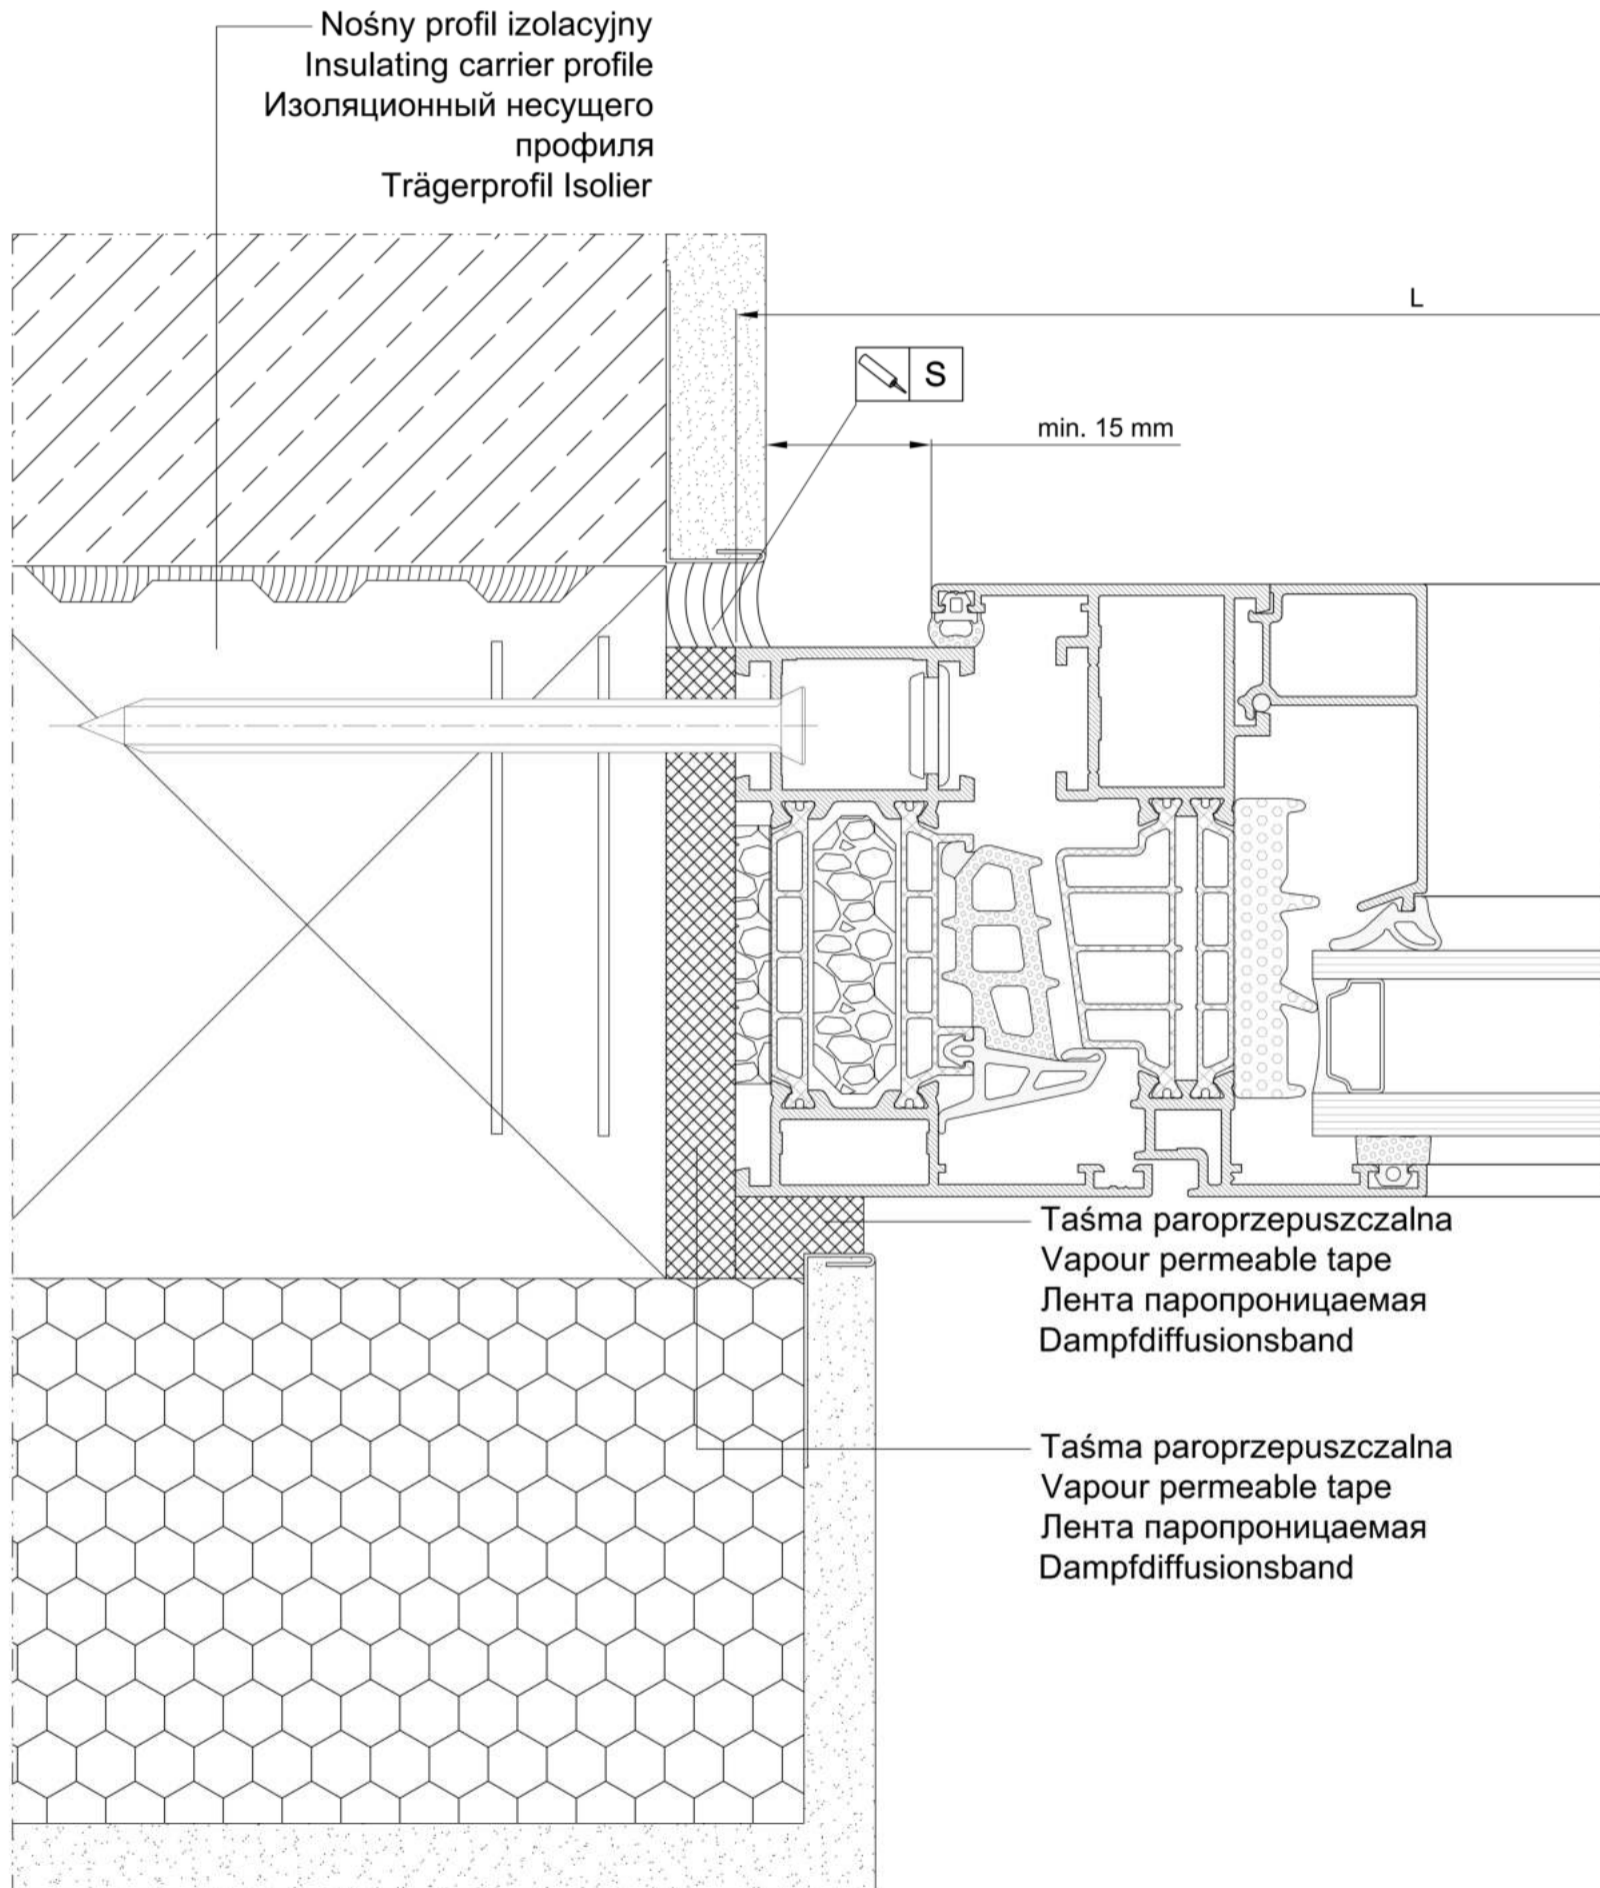

Przykład boczного osadzenia okna otwieranego w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. Analogicznie osadzić okno stałe. Szczegółowy dobór akcesoriów montażowych przedstawiono w katalogu produkcyjnym MB-INSTALLATION SOLUTION. An example of lateral setting of an active window in a monolithic wall insulated from the outside. Similarly assemble a fixed window. Detailed selection of assembly accessories is presented in the MB-INSTALLATION SOLUTION production catalogue. Пример боковой установки окна открывающегося в монолитной стене, утепленной с внешней стороны. Глухое окно установить аналогично. Подробный выбор монтажных аксессуаров представлен в каталоге продукции MB-INSTALLATION SOLUTION.

Beispiel des seitlichen Anschlagens vom öffnenden Fenster in einer von außen gedämmten Monolithmauer. Das Festfenster analog anschlagen. Das Festfenster analog anschlagen. Eine detaillierte Auswahl an Montagezubehör finden Sie im Produktionskatalog MB-INSTALLATION SOLUTION.